

**Digital 3상 과전압 & 저전압 & 역상 과전압
& 지락 과전압 & NGR 단선 검출
& 지락 검출 계전기 사용 설명서**

**Digital 3-phase Overvoltage & Undervoltage & Negative Sequence
Overvoltage & Ground Overvoltage & NGR Open & Ground Fault
Relay Manual**

TYPE : GD3-V21

**2020. 3. 30
Version 1.00**



경 보 전 기 주 식 회 사

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽은 후 올바르게 사용하십시오.

사용 설명서는 제품을 사용하는 사람이 잘 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.



경 고

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자가 사망하거나
중상을 입을 수 있습니다



주 의

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자의 부상이나 재산 피해가
발생할 수 있습니다

표시안내



금지 표시입니다



반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다



경 고



- 전원이 입력된 상태이거나 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 운전 시작 전 접지 단자의 연결 상태를 확인 하십시오

접지가 되어있지 않을 경우 감전, 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 젖은 손으로 제품을 조작하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 케이블의 피복이 손상되어 있을 경우에는 사용하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 모든 배선 작업은 모선이 활선 상태일 경우에는 하지 마십시오.

감전 및 변류기의 충전전압에 의해 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 전원이 입력되지 않은 경우에도, 배선작업이나 정기 점검 이외에는 제품을 분해하지 마십시오.

제품 내부의 충전전류에 의해 감전의 위험이 있습니다.



- 배선, 시운전 및 유지 보수는 전기기술자가 하도록 하십시오.

함부로 조작할 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 케이블 결선을 할 경우 터미널 작업을 하십시오.

케이블의 나선 부분에 의한 감전의 위험이 있습니다.



- 배선 작업 후 뒷면 단자대의 단자 커버를 씌워주십시오.

감전의 위험이 있습니다.



주 의



- 제품의 전원 단자에 정격 전원을 인가하여 주십시오.

정격 전원을 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 입력 및 출력 접점의 정격 부하를 지켜 주십시오.

정격 부하를 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 제품 내부에는 나사, 금속물질, 물, 기름 등의 이물질이 들어가지 않게 하십시오.

제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 제품을 직사광선에 노출되지 않게 하십시오.

제품의 손상 위험이 있습니다.



- 수평상태에서 Case 인출 및 삽입을 하십시오.

수평이 아닌 상태에서 취급 할 경우 제품의 손상 위험이 있습니다.



- 습기가 높고 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

제품의 손상 위험이 있습니다.



- 제품의 폐기 시에는 산업폐기물로 처리하여 주십시오.

보증 정보

제품의 고객 보증기간은 1년으로 그 기간 내에 제품자체 문제에 대한 지원을 받을 수 있습니다.

보증기간내 제품문제가 제기되면 구매자 지역에서 제품문제를 진단하거나 당사로 제품을 배송 받아 확인하고 제품에 대한 수리 및 교체 서비스를 지원합니다.

다음의 경우에 야기된 제품훼손에 대한 보증기간 지원을 책임지지 않습니다.

- 제품 메뉴얼에서 명기된 설치안내 사항과 입, 출력 정격을 고려하지 않고 사용한 경우
- 외부 인위적 요인이나 제품이 설치된 요인에 의해 제품에 이상이 생긴 경우

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점은 경보전기(주) 02-465-1133 으로 문의 바랍니다.

목 차

• 안전을 위한 주의사항 -----	2
• 보증 정보 -----	5
1. 개요 (General Features) -----	9
2. 사양 (Technical Data) -----	10
2.1 입력 전압 (Voltage Input) -----	10
2.2 입력 전류 (Current Input) -----	10
2.3 영상 변류기 (Zero Phase Current Transformer : ZCT) -----	10
2.4 정격 제어 전원 (Rated Control Source Voltage) -----	11
2.5 정격 주파수 (Rated Frequency) -----	11
2.6 출력 접점 / 용량 (Output Contacts) -----	11
2.7 입력 접점 동작 범위 (Input Contact Operating Range) -----	11
2.8 외 함 (Case) -----	11
2.9 한시 과전압 요소 (Time Overvoltage) -----	12
2.10 한시 저전압 요소 (Time Undervoltage) -----	12
2.11 역상 과전압 요소 (Negative Sequence Overvoltage) -----	12
2.12 59G 순시 지락 과전압 요소 (Instantaneous Ground Overvoltage) -----	12
2.13 59G 한시 지락 과전압 요소 (Time Ground Overvoltage) -----	13
2.14 64V 지락 과전압 요소 (Time Ground Overvoltage) -----	13
2.15 NGR OPEN 요소 -----	13
2.16 GFR 요소 -----	13
2.17 지락 과전압 Trip 요소 -----	14
2.18 젤 연 (Insulation Test) -----	14
2.19 진동, 충격 (Mechanical Test) -----	14
2.20 내 노이즈 (Noise Test) -----	15
2.21 온, 습도 (Temperature and Humidity Test) -----	15
2.22 기타 사용 환경 (Other Operating Condition) -----	15
3. 보호 특성 (Protection Characteristics) -----	16
3.1 3상 과전압 계전 기능 (3-Phase Overvoltage Function) -----	16
3.2 3상 저전압 계전 기능 (3-Phase Undervoltage Function) -----	17
3.3 역상 과전압 계전 기능 (Negative Sequence Overvoltage Function) -----	18
3.4 59G용 지락 과전압 계전 기능 (Ground Overvoltage Function) -----	19
3.5 64V용 지락 과전압 계전 기능 (Ground Overvoltage Function) -----	21
3.6 NGR 단선 검출 기능 (NGR Open Detection Function) -----	24
3.7 지락 고장 검출 기능 (Ground Fault Function) -----	25
3.8 지락 과전압 트립 기능 (Ground Overvoltage Trip Function) -----	26
4. 부가 기능 (Subsidiary Function) -----	27
4.1 계측 표시 기능 (Metering Function) -----	27
4.2 통신 기능 (Communication Function) -----	28
4.2.1 RS-232C 통신 (RS-232C Communication) -----	28
4.2.2 RS-485 통신 (RS-485 Communication) -----	29
4.3 자기 진단 기능 (Self Diagnosis Function) -----	30
4.4 Event 기록 기능 (Event Record Function) -----	31
4.5 파형 기록 기능 (Waveform Record Function) -----	32
4.6 입력접점 제어 기능 (Control Function by Input Contact) -----	33

5. 전면부 표시 (Display Panel Construction)	34
5.1 전면부 표시, 조작부의 구성 (Front-side Display Panel Structure)	34
5.2 Key Pad & Communication Connector	35
5.3 LED (Operating Indicators)	35
6. 표시 및 설정 (Display & Setting Modes)	36
6.1 Key 조작 및 LCD 구성	36
6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 (Backlight) On/Off	36
6.1.2 LCD 화면 표시 및 버튼 조작의 기본 원칙	36
6.1.3 One-button 표시	36
6.1.4 Menu-Tree	37
6.2 Display 화면 표시 (Display Modes)	37
6.2.1 Status 화면	38
6.2.1.1 Status ▶ Contact Input 항목	38
6.2.1.2 Status ▶ Contact Output 항목	39
6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis 항목	40
6.2.1.4 Status ▶ Protection 항목	41
6.2.1.5 Status ▶ RS-485 Monitor 항목	42
6.2.2 Measure 화면	43
6.2.3 Event Record 화면	44
6.2.4 Waveform Record 화면	44
6.2.5 System Info. 화면	45
6.2.3 Setting 방법 (Setting Modes)	47
6.3.1 System 설정	49
6.3.1.1 System ▶ Power System 설정	49
6.3.1.2 System ▶ T/S 설정	55
6.3.1.3 System ▶ RTC 설정	61
6.3.1.4 System ▶ Waveform Record 설정	63
6.3.1.5 System ▶ COM 설정	66
6.3.1.6 System ▶ Password 설정	66
6.3.2 Protection 설정	67
6.3.2.1 Protection ▶ OVR 설정	67
6.3.2.2 Protection ▶ UVR 설정	69
6.3.2.3 Protection ▶ NSOVR 설정	72
6.3.2.4 Protection ▶ IOVGR 설정	75
6.3.2.5 Protection ▶ TOVGR1 설정	78
6.3.2.6 Protection ▶ TOVGR2 설정	80
6.3.2.7 Protection ▶ 64V(OVG) 설정	83
6.3.2.8 Protection ▶ NGR OPEN 설정	87
6.3.2.9 Protection ▶ GFR 설정	90
6.3.2.10 Protection ▶ OVGR TRIP 설정	92
6.3.3 Command	95
6.3.3.1 Command ▶ Event Clear	95
6.3.3.2 Command ▶ Waveform Clear	96
6.3.3.3 Command ▶ Contact OUT Test	98
6.3.3.4 Command ▶ Panel Test	101

7. PC Software	106
7.1 KBIED_MNE	106
7.1.1 Application Software 프로그램 설치 방법	106
7.1.2 KBIED_MNE 프로그램 메뉴	107
7.1.3 Project 만들기(Edit Devices)	109
7.1.3.1 Station 생성하기	109
7.1.3.2 Device 생성하기	110
7.1.3.3 Project 탐색창	111
7.1.3.4 Project 저장/열기(Save/Open Project)	112
7.1.3.5 Device 저장(Save Device)	113
7.1.3.6 설정 창 메뉴	113
7.1.4 보호계전기와 바로 연결하기(Direct Connect)	114
7.1.5 PC에 저장된 정정데이터 Device(보호계전기)로 전송(Write Device saved Settings Files)	115
7.1.6 프린트/미리보기(Print/Print preview)	116
7.1.7 정정치 비교 화면(Compare Device Settings with Settings File)	117
7.1.8 정정치 데이터 텍스트 저장(Export Setting File)	117
7.1.9 Event 화면	118
7.1.10 Waveform 화면	119
7.1.11 Power Quantity 화면	119
7.1.12 Status 화면	120
부도 1. 외형 및 치수 (Dimensioned Drawings)	123
부도 2. ZCT 외형 및 치수 (Dimensioned Drawings)	124
부도 3. 계전기 하드웨어 내부구조 (Relay Hardware Internal Structure)	125
부도 4. 외부 결선도 (External Connection)	126
부도 5. 특성 곡선 (Characteristic Curve)	128
부록 A. 제품 출하 시 Setting 값 (한전용-64V 요소 기준)	136
부록 B. 한전 59GA, 59GT 요소 사용시 정정 예시	139
부록 C. 일반 민수용 사용 시 정정 예시	142
부록 D. 계전기 자기진단 Logic Diagram	145
부록 E. 시험방법	146

1. 개요 (General Features)

본 계전기는 OVR×3, UVR×3, NSOVR, OVGR×1(59G), OVGR×1(64V), NGR OPEN×1, GFR×1의 계전요소를 동시에 내장하고 있어 배전 선로의 과전압, 저전압, 역상 과전압(전압 불평형) 및 지락 사고에 의한 지락 과전압 및 지락 전류 발생 시 이를 검출하여 회로를 차단 또는 경보로써 기기 및 전로 보호에 적합하게 적용될 수 있도록 설계 제작 된 Digital 연산형 계전기로 다양한 동작시간, 동작전압의 정정이 용이할 뿐만 아니라 Waveform 정보를 기록, 저장할 수 있어 전선로의 신뢰성을 향상 시키는데 큰 도움이 되며 주요 특징은 아래와 같습니다.

특징 (Features)

- 완전 연산형 3상 과전압/저전압/역상 과전압/지락 과전압(59G, 64V) /NGR 단선 검출/지락 고장 검출/지락 과전압 Trip 계전기
- **154kV 변압기 2차측 NGR 보호 시** 지락 과전압 요소 오동작 방지를 위해 NGR 단선 검출 및 지락 고장 검출 요소 동작과 Trip용 지락 과전압 요소 동작을 조합하여 Trip 조건 설정 가능
- 반한시 특성과 정한시 특성 구현
- 출력 접점의 접점 유지시간은 0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)로 가변설정가능
- 설정치 및 계측치의 LCD화면을 통한 디지털 표시 (4 × 20 LCD화면)
- 각종 Event (최대 1024개) 및 사고 시 사고파형 기록 (최대 6개)
- 다양한 자기 진단 및 상시 감시 기능 구현을 통한 신뢰도 향상.
- 계전기 점검 시 외부 접점 입력에 의한 계전기 요소별 동작 저지
- 선로의 정격 주파수에 따라 자유로운 주파수 설정 가능 (50 / 60Hz)
- 9개의 Relay접점 출력 (T/S Output)을 각각 37개의 Mode로 설정 할 수 있으며 Alarm 및 SCADA용으로 모두 사용 가능
 - Trip용 접점(1a×3, 1c×1), Signal용 접점(1a×4, 1c×1)
- **345kV 변압기 3차측 지락과전압 보호(64V) 시** 별도의 Timer Relay를 사용할 필요가 없이 계전기 내부 접점으로 구성할 수 있어 경제성 및 결선의 편리성 향상
- 계전기 이상 상태 발생 시 출력접점을 통해 동작 신뢰도 향상
- 편리한 PC Application
 - Setting Tool : 정정치 변경, Event 및 Waveform 조회
 - Evaluation Tool : Waveform 분석
- 계전기 내부 수동 Trip 지령을 통한 출력접점 Test 가능 (Contact Test)
- 정정치 변경 시 암호 입력을 통한 철저한 보안 유지
- 다양한 통신 지원
 - 통신방식 : RS-232C, RS485 (SCADA통신)
 - 지원 Protocol : ModBus
- 각 상별 상/선간전압의 크기 및 위상 계측, 대칭분 전압, 영상전류 계측

- EMC / EMI 성능 강화
- 적용 규격 : 한국 전력 공사 154kV 변압기 보호반 구매시방서
(GS 6110-0074 : 2019.05)

2. 사양 (Technical Data)

2.1 입력 전압 (Voltage Input)

정격 전압 (V_N)		AC 63.5/110 (Selection)	
정격 영상 전압 (V_0)		AC 63.5/110/190V (Selection)	
과부하 내량	전압 입력 회로	정격의 1.15배/연속	
	제어 전원 회로	정격 전압의 1.3배/3h	
부 담	전압 입력 회로	0.5VA 0이하/Phase	
	제어 전원 회로	상 시 30W 0이하 동작시 70W 0이하	

2.2 입력 전류

정격 전류	ZCT 전류 AC 200mA : 1.5mA
입력 범위	ZCT 전류 0.1 ~ 100A (ZCT 1차측 기준, 연속)
과부하 내량	정격전류의 40배 1초 정격전류의 20배 2초 정격전류의 2배 연속
부 담	0.5VA 0이하 / Phase

2.3 영상 변류기 (Zero Phase Current Transformer : ZCT)

형식	ZS06K
구조	Cable 광통형 (옥내형)
정격 1차 전류	400A 0이하
영상 1차 전류	200mA
영상 2차 전류	1.5mA
내경	Φ63
계급	L Class (1.0mA ~ 2.0mA)
과전류 배수	$n_o > 1000$
부 담	10Ω
주파수	50Hz / 60Hz
중량	≒ 2.0 kg

2.4 정격 제어 전원 (Rated Control Source Voltage)

AC/DC 110 ~ 220V (Free Voltage)

2.5 정격 주파수 (Rated Frequency)

50Hz 또는 60Hz (Sine Waveform 정현파)

2.6 출력 접점 / 용량 (Output Contacts)

T / S1 ~ T / S4 접점 (Trip contacts) 1a×3, 1c×1 접점	
정 격 전 압	AC 250V, DC 125V
연 속 통 전 용 량	16A (AC 250V)
0.2초 폐로 용 량	30A (DC 125V)
개로 용 량	DC 125V, 30W, 시정수(25ms), 1A
차단 용 량	4000VA / 480W
재 질	AgCdO
T / S5 ~ T / S9 접점 (Signal contacts) 1a×4, 1c×1 접점	
정 격 전 압	AC 250V, DC 125V
연 속 통 전 용 량	5A (AC 250V)
0.5초 폐로 용 량	10A (DC 125V)
개로 용 량	DC 125V, 30W, 시정수(25ms), 1A
차단 용 량	1250VA / 150W
재 질	AgCdO

2.7 입력 접점 동작 범위 (Input Contact Operating Range)

입력 전압	AC/DC 110 ~ 220V
ON/OFF 인식전압	$V_{on} \geq 80V$, $V_{off} \leq 60V$
폐로 접점 입력 시 통전 전류	10mA 이하

2.8 외 함 (Case)

외함 구조	매입 인출형
외함 Color	Munsell No. N1.5 (검정)
외함 재질	Fe (철)

2.9 한시 과전압 요소 (Time Overvoltage)

동 작 치	65 ~ 170V (1V Step)
동작 시간 특성	반한시 (Inverse), 정한시 (DT)
동작 시간 배율	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.10 한시 저전압 요소 (Time Undervoltage)

동 작 치	30 ~ 120V (1V step)
동작 시간 특성	반한시 (Inverse), 정한시 (DT)
동작 시간 배율	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
OP Mode	Digital, Induction
복 귀 치	정정치의 105% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.11 역상 과전압 요소 (Negative Sequence Overvoltage)

동 작 치	5 ~ 125% (1% Step)
동작 시간 특성	정한시 (DT)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.12 순시 지락 과전압 요소 (Instantaneous Ground Overvoltage)

동 작 치	5 ~ 160V (1V Step)
동작 시간 특성	순시 ($\leq 40\text{ms}$), 정한시 (DT)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.13 한시 지락 과전압 요소 (Time Ground Overvoltage)

동 작 치	5 ~ 160V (1V Step)
동작 시간 특성	반한시 (INV_TRIP, INV_ALM), 정한시 (DT)
동작 시간 배율	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.14 64V 지락 과전압 요소 (64V Ground Overvoltage)

동 작 치	2 ~ 120V (1V Step)
동작 시간 특성	정한시 (DT)
OVG1 정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
OVG2 정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
OVG3 정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
OVG4 정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
Alarm 정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.15 NGR 단선 검출 요소

동 작 치	0.05 ~ 10.00A (0.01A Step, ZCT 1차 전류)
동작 시간 특성	순시 ($\leq 40\text{ms}$, 정정치 0.7배 인가 시), 정한시 (DT)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00sec (0.01sec Step)
복 귀 치	정정치의 105% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.16 지락 고장 검출 요소 (Ground Fault)

동 작 치	0.05 ~ 10.00A (0.01A Step, ZCT 1차 전류)
동작 시간 특성	순시 ($\leq 40\text{ms}$), 정한시 (DT)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00sec (0.01sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.17 지락 과전압 Trip 요소

지락 과전압 요소 선택	I+TOVGR1, IOVGR, TOVGR1
동작 조건	NGR+GFR, NGR OPEN, GFR, SET_ON

2.18 절연 (Insulation Test)

절연 저항	10MΩ 이상, 500 Vdc	IEC60255-5
상용 주파 내전압	2kV, 50/60Hz, 1min	IEC60255-5
뇌 임펄스 내전압	5kV, 1.2×50μs, 정·부극성, 3회	IEC60255-5

주의) 계전기 내부에 서지 보호회로가 내장되어 있으므로 내전압 시험 시에는 반드시 FG(24, 52번) 단자를 OPEN시키고 하십시오.

2.19 진동, 충격 (Mechanical Test)

진 동	Vibration Response Test	10 ~ 150Hz, 0.5G, 전후, 좌우, 상하 1회
	Vibration Endurance Test	10 ~ 150Hz, 1G, 전후, 좌우, 상하 20회
충 격	Shock Response Test	5G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Shock Withstand Test	15G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Bump Test	10G, 전후, 좌우, 상하 1000회
지 진	1 ~ 35Hz, 수평 1G, 수직 0.5G, 1회	

2.20 내 노이즈 (Noise Test)

1MHz burst disturbance	2.5kV, 1MHz, 75ns, 400Hz, 2Sec		IEC60255-26
3, 10, 30MHz burst disturbance	Level 4, Class B		IEC61000-4-18
EFT Burst	인가 전압	4kV	IEC60255-26
	반복 주파수	5kHz	
Electrostatic Discharge	Air discharge	8kV	IEC60255-26
	Contact discharge	6kV	
Surge Electrical Disturbance	4.0kV, 1.2×50μs, 8×20μs		IEC60255-26
무선주파 방사내력	80MHz ~ 1GHz, 10V/m		IEC60255-26
무선주파 전도내성	150kHz ~ 80MHz, 10V		IEC60255-26
제어전원	dips, interruption, ripple		IEC60255-26

2.21 온도, 습도 (Temperature, Humidity Test)

온도성능 시험 (IEC60255-1_12항)	동작 주위 온도	-25°C ~ +55°C	<ul style="list-style-type: none"> • Cold test (IEC60068-2-1) • Dry heat test (IEC60068-2-2)
	복원 보증 온도	-40°C ~ +70°C	
온·습도 성능시험 (IEC60255-1_12항)	<ul style="list-style-type: none"> • Damp heat steady state test (IEC60068-2-78) • Cyclic temperature with humidity test (IEC60068-2-30) 		

2.22 기타 사용 환경 (Other Operating Condition)

표 고	1000m 이하
주위온도	-10°C ~ +55°C
상대습도	일평균 10% ~ 90%
이상 진동, 충격, 경사 및 자계의 영향이 없는 상태	
폭발성 분진, 가연성 분진, 가연성 / 부식성 가스, 염분 등이 없는 곳	

3. 보호 특성 (Protection Characteristics)

3.1 3상 과전압 계전 기능 (3-Phase Overvoltage Function)

GD3-V21은 과전압 사고를 보호할 수 있도록 과전압 보호 요소를 가지고 있으며 OVR로 표기하고 있습니다.

또한 반한시 (Inverse Time) 특성 및 정한시 (Definite Time) 특성을 내장하고 있어 보호요소 동작 시간 설정을 편리하게 할 수 있습니다.

반한시 특성은 전압과 시간의 함수로 전압의 크기가 클수록 동작시간은 짧아지며, 동작특성이 **유도형 계전기와 동일**하게 구현되어 있어 유도형 계전기 대체 사용 시 동일한 정정을 할 수 있어 편리합니다.


또한, 반한시 동작시간 특성에서 계전기에 정정치보다 **250%** 이상의 전압이 흐르면 250% 입력 동작시간과 동일하게 동작합니다.

반한시 특성에서 시간과 전압의 관계식은 다음과 같습니다.

$$T = \left(\frac{10.5}{V^{1.75} - 1} \right) \times \frac{M}{10} (\text{sec})$$

$V = \frac{V_i}{V_s}$ V_i : 계전기 입력치, V_s : 계전기 동작 정정치, M : 동작 시간 배율

3상 과전압 보호요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

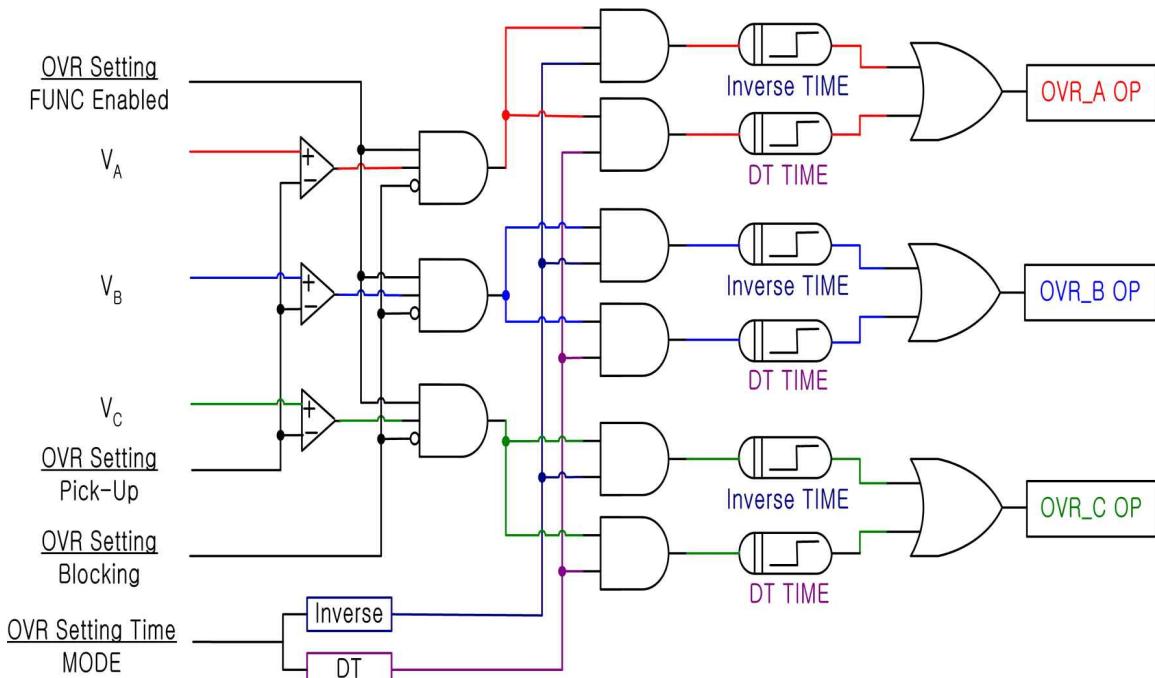

<Figure 1. OVR Logic Diagram>

3.2 3상 저전압 계전 기능 (3-Phase Undervoltage Function)

GD3-V21은 저전압 사고를 보호할 수 있도록 저전압 보호 요소를 가지고 있으며 UVR로 표기하고 있습니다. 또한 역반한시 (Reverse Inverse Time) 특성 및 정한시 (Definite Time) 특성을 내장하고 있어 보호요소 동작 시간 설정을 편리하게 할 수 있습니다. 역반한시 특성은 전압과 시간의 함수로 전압의 크기가 작을수록 동작시간은 짧아지며, 동작 모드(OP MODE)를 DIGITAL과 INDUCTION모드로 설정 가능합니다.


DIGITAL로 설정 시 초기에 계전기 전원투입 시 또는 Reset 복귀 후 저전압 요소는 동작하지 않으며, 정정치 이상 전압이 올라갔다가 정정치 이하로 떨어져야만 동작합니다. INDUCTION 모드로 설정 시 **유도형 계전기**의 동작 특성을 유지하고 있어 기존의 유도형 계전기의 대체로 적합합니다.

역반한시 특성에서 시간과 전압의 관계식은 다음과 같습니다.

$$T = \left(\frac{8}{1 - V^{2.2}} \right) \times \frac{M}{10} (\text{sec})$$

$$V = \frac{V_i}{V_s} \quad V_i : \text{계전기 입력치}, V_s : \text{계전기 동작 정정치}, M : \text{동작 시간 배율}$$

3상 저전압 보호요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

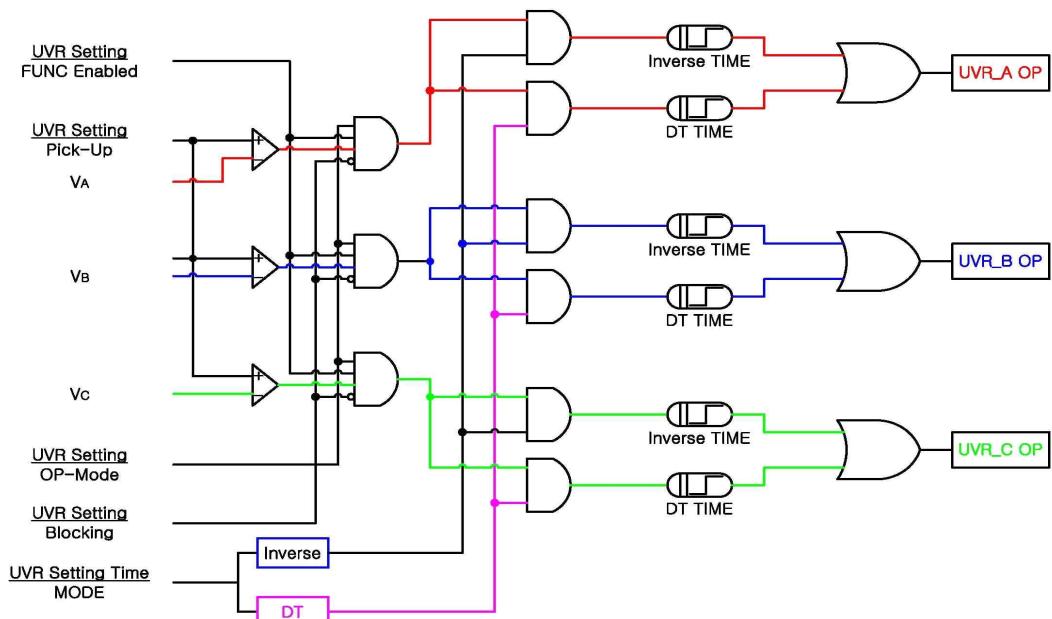

<Figure 2. UVR Logic Diagram>


3.3 역상 과전압 계전 기능 (Negative Sequence Overvoltage Function)

GD3-V21은 부하 불평형, 지락고장, 1선 또는 2선 단선 고장 시 발생하는 역상 분 전압을 검출하여 역상 전압에 보호될 수 있도록 역상 과전압 보호요소를 가지고 있습니다. 또한 정한시 (Definite Time) 특성을 내장하고 있어 보호요소 동작시간 설정을 편리하게 할 수 있습니다.

역상 과전압 보호요소는 정상분 (Positive)에 대한 역상분 (Negative)의 비 (Ratio)가 설정된 값 이상이 되면 동작되도록 설계되었습니다.

그리고 3상 전압의 크기가 모두 30V 이상일 경우에만 역상 과전압 보호요소가 동작되며, 30V 미만일 경우에는 전압 불평형이 발생하여도 동작을 하지 않습니다.

역상 과전압 보호요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

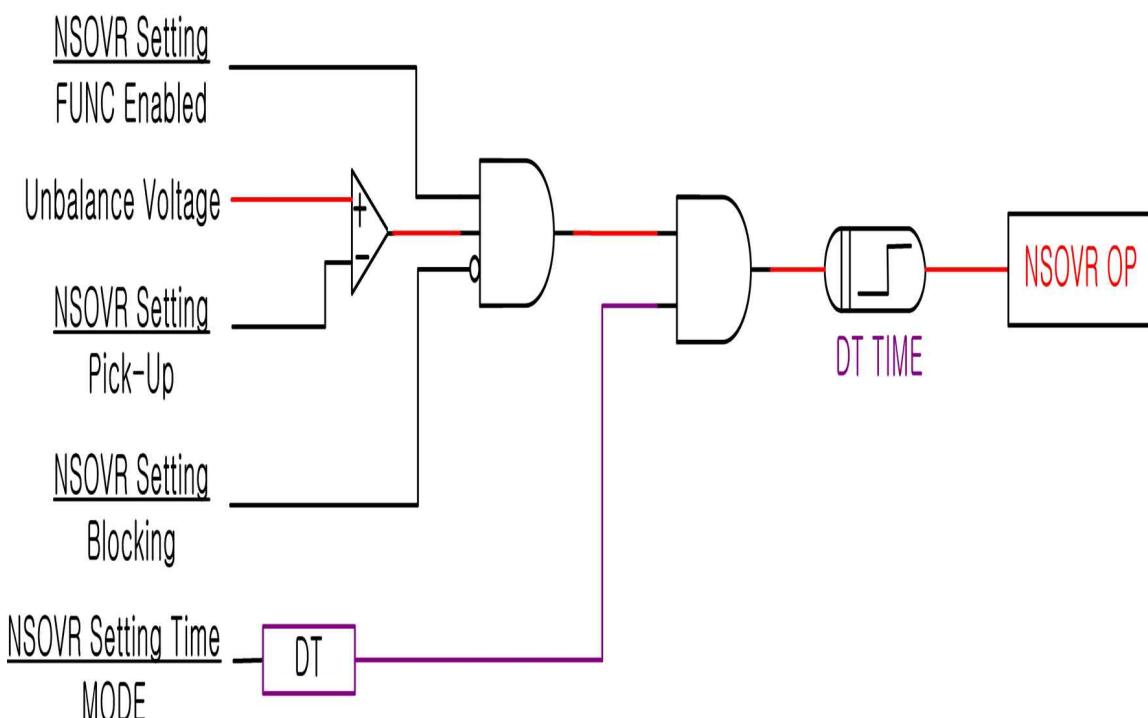

<Figure 3. NSOVR Logic Diagram>

3.4 지락 과전압 계전 기능 (Ground Overvoltage Function)

GD3-V21은 154kV 변압기 2차측 NGR 보호나 23kV 고압 Feeder, 저압 계통에 지락고장 시 발생되는 영상전압을 검출하여 지락 고장에 보호될 수 있도록 지락 과전압 보호요소를 가지고 있으며 순시요소를 IOVGR, 한시요소를 TOVGR1, TOVGR2로 표기하고 있습니다.

또한 순시(Instantaneous Time) 특성과 반한시 (Inverse Time) 특성, 정한시 (Definite Time) 특성을 내장하고 있어 보호요소 동작시간 설정을 편리하게 할 수 있습니다.

반한시 특성은 전압과 시간의 함수로 전압의 크기가 클수록 동작시간은 짧아지며, 동작특성이 **유도형 계전기와 동일**하게 구현되어 있어 유도형 계전기 대체 사용 시 동일한 정정을 할 수 있어 편리합니다.

특히, 154kV 변압기 2차측 NGR 보호 시 Trip용 운전과 Alarm용 운전을 구분하여 사용할 수 있도록 2개의 한시 특성을 구비하였으며, 반한시도 Trip용(INV_TRIP)과 Alarm용(INV_ALM) 2가지로 구현되어 있습니다.

또한, 반한시 동작시간 특성에서 계전기에 정정치보다 **1000%** 이상의 전압이 흐르면 1000% 입력 동작시간과 동일하게 동작합니다.

반한시 특성에서 시간과 전압의 관계식은 다음과 같습니다.

- 한시 Trip용 특성 공식


$$T = \left(\frac{12.15}{V^2 - 1} + 0.35 \right) \times \frac{M}{10} (\text{sec})$$

- 한시 Alarm용 특성 공식


$$T = \left(\frac{24.75}{V^{2.23} - 1} + 4.15 \right) \times \frac{M}{10} (\text{sec})$$

$$V = \frac{V_i}{V_s} \quad V_i : \text{계전기 입력치}, V_s : \text{계전기 동작 정정치}, M : \text{동작 시간 배율}$$

지락 과전압 보호요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

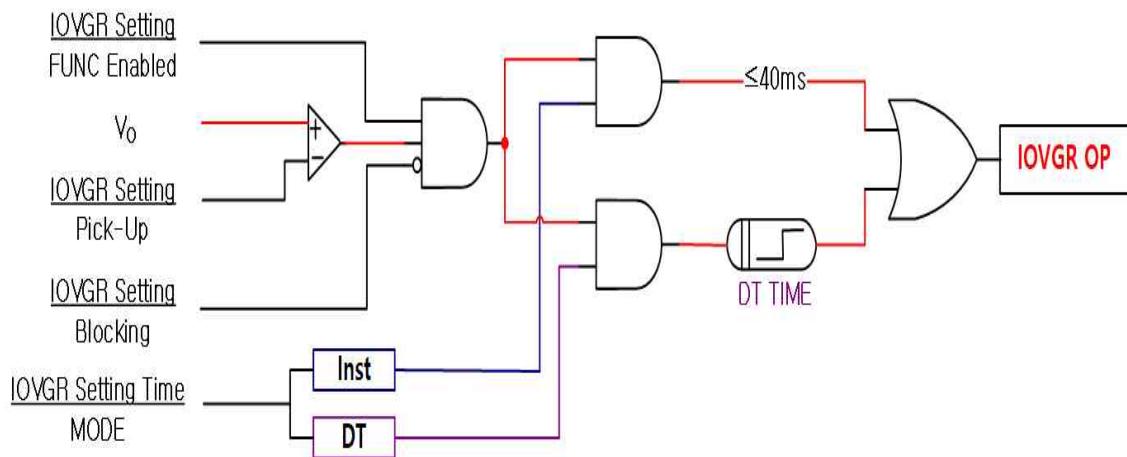

<Figure 4. IOVGR Logic Diagram>

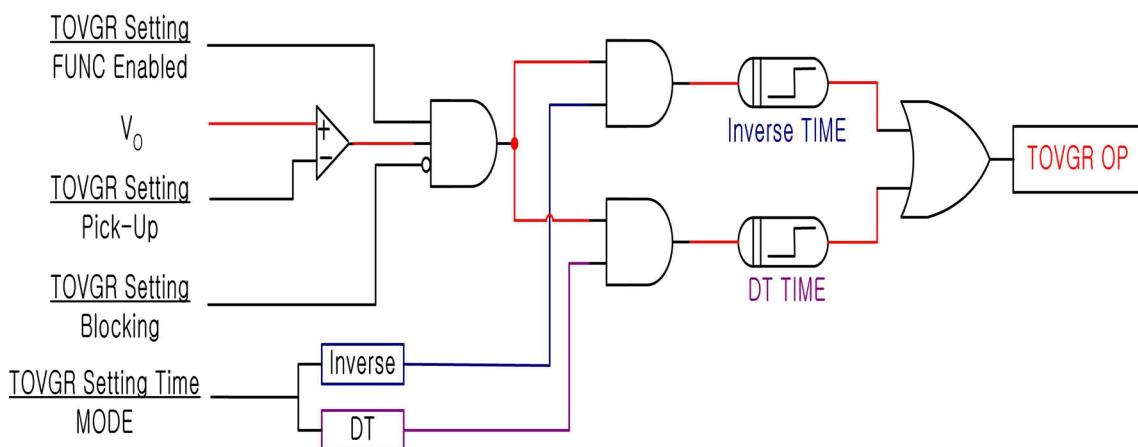

<Figure 5. TOVGR Logic Diagram>

3.5 64V 지락 과전압 계전 기능 (Ground Overvoltage Function)

GD3-V21은 345kV 변압기 3차측 지락고장 시 발생되는 영상전압을 검출하여 지락 고장에 보호될 수 있도록 지락 과전압 보호요소를 가지고 있으며 64V(OVG)로 표기하고 있습니다.

또한 정한시 (Definite Time) 특성을 내장하고 있어 보호요소 동작 시간 설정을 편리하게 할 수 있습니다.

64V(OVG) 요소에는 계전기 내부에 **5개의 Timer** 기능이 내장되어 있어 345kV 변압기 3차측 지락고장 보호 시 별도의 보조 Relay를 사용할 필요가 없어 보조 Relay 불량으로 인한 오부동작을 예방할 수 있으며, 보호 Panel 구성 시 결선이 간단하여 편리합니다.

GD3-V21은 예전 유도형, 정지형 계전기와 같이 GPT를 통해 영상전압을 입력받아 검출할 수도 있고, Phase PT를 통해 상전압을 입력받아 계전기 내부에서 대칭 좌표법을 이용하여 연산을 통해 영상전압을 검출할 수도 있습니다.

이러한 영상전압 검출 방식을 결정하는 것은 계전기 Setting Menu에서 1.System → 1.Power System → 2.PT_CON의 항목에서 선택되어 집니다.

항목에는 **WYE/GPT**, **WYE/INT**, **DEL/GPT** 3가지가 있는데 **WYE/GPT**는 Phase PT의 결선은 Wye 결선이고 영상전압은 GPT를 통해 계전기에 입력되는 것을 의미하며, **WYE/INT**는 Phase PT의 결선은 Wye 결선이고 영상전압은 대칭좌표법을 이용한 내부연산으로 검출하는 것을 의미하며, **DEL/GPT**는 Phase PT의 결선은 Delta 결선이고 영상전압은 GPT를 통해 계전기에 입력되는 것을 의미합니다.







영상전압 입력에 대한 설정을 잘못할 경우 계전기가 오부동작 할 수 있으므로 주의하여 설정하시기 바랍니다.

계전기가 상전압을 입력받아 대칭좌표법을 이용한 내부 연산 시 PT Fuse 파손으로 상전압 입력이 없을 경우 계전기 연산에서 영상전압이 검출되어 계전기의 오동작을 일으킬 수 있습니다.


이러한 오동작 방지를 위해 GD3-V21은 PT Fuse 파손여부를 확인하여 PT Fuse 파손 시 64V(OVG)의 동작을 즉시 Blocking(**VTF_BLK**)하여 동작의 신뢰성을 확보하였으며, PT Fuse 파손을 알려줄 수 있도록 **20초** 뒤에 계전기 자기진단에서 출력접점을 통해 Alarm을 발생시키며 계전기 전면 “ERR” LED를 적색으로 점등 시킵니다.

PT Fuse Fail로 인해 계전기 자기진단 Error가 발생한 경우에는 모든 보호요소의 동작출력을 저지하지 않으며, 오직 64V(OVG) 요소만 동작을 저지합니다.

지락고장 시 GPT를 통해 입력되는 영상전압과 Phase PT를 통해 입력되는 상전압을 대칭좌표법을 이용하여 영상전압을 검출하였을 때의 차이점과 PT Fuse 단선 시 내부연산으로 인한 영상전압이 발생되는 이유는 다음과 같습니다.

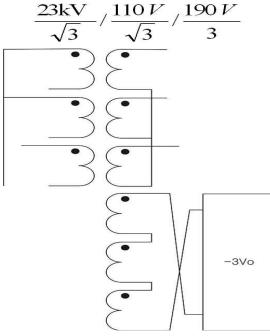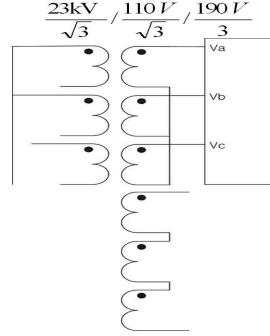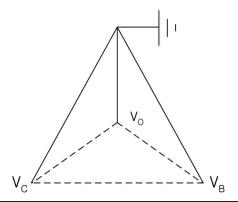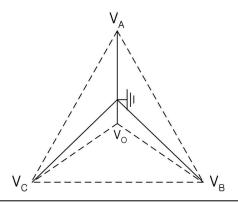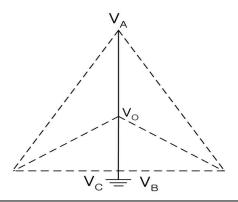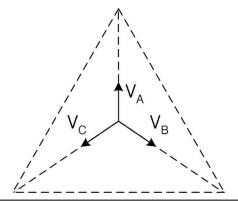구 분	GPT 입력(Open Delta)	Phase PT 입력(Three Phase)
PT Connection	$\frac{23\text{kV}}{\sqrt{3}} / \frac{110\text{V}}{\sqrt{3}} / \frac{190\text{V}}{3}$  $-3V_o$	$\frac{23\text{kV}}{\sqrt{3}} / \frac{110\text{V}}{\sqrt{3}} / \frac{190\text{V}}{3}$ 
계전기 입력 전압	$3V_o$	V_a, V_b, V_c
$3V_o$ 내부연산 방법	-	$3V_o = \{V_a + V_b + V_c\}$
A ϕ phase 지락고장 (100%)	 $3V_o = 190\text{V}$	$V_a = 0\text{V}$ $V_b = 110\text{V}$ $V_c = 110\text{V}$ $3V_o = 190\text{V}$
A ϕ phase 지락고장 (30%)	 $3V_o = 57\text{V}$	$V_a = 44.45\text{V} = \{63.5\text{V} \times (1-0.3)\}$ $V_b = 74.87\text{V} \angle 227.2^\circ$ $V_c = 74.87\text{V} \angle 132.7^\circ$ $3V_o = 57\text{V}$
BC ϕ phase 지락고장	 $3V_o = 95.26\text{V}$ $(=\sqrt{3}/2 \times 110\text{V})$	$V_a = 95.26\text{V} (= \sqrt{3}/2 \times 110\text{V})$ $V_b = 0\text{V}$ $V_c = 0\text{V}$ $3V_o = 95.26\text{V}$
ABC ϕ phase 지락고장	 $3V_o = 0\text{V}$	$V_a = \alpha V$ $V_b = \alpha V$ $V_c = \alpha V$ $3V_o = 0\text{V}$
PT(A ϕ) 단선	$3V_o \doteq 0\text{V}$ (CLDR 사용 시)	$V_a = 0\text{V}, V_b = 63.5\text{V} \angle 240^\circ,$ $V_c = 63.5\text{V} \angle 120^\circ$ $3V_o = 63.5\text{V}$ (OVG동작가능)
PT(AB ϕ) 단선	$3V_o \doteq 0\text{V}$ (CLDR 사용 시)	$V_a = 0\text{V}, V_b = 0\text{V}, V_c = 63.5\text{V}$ $3V_o = 63.5\text{V}$ (OVG동작가능)

64V 지락 과전압 보호요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

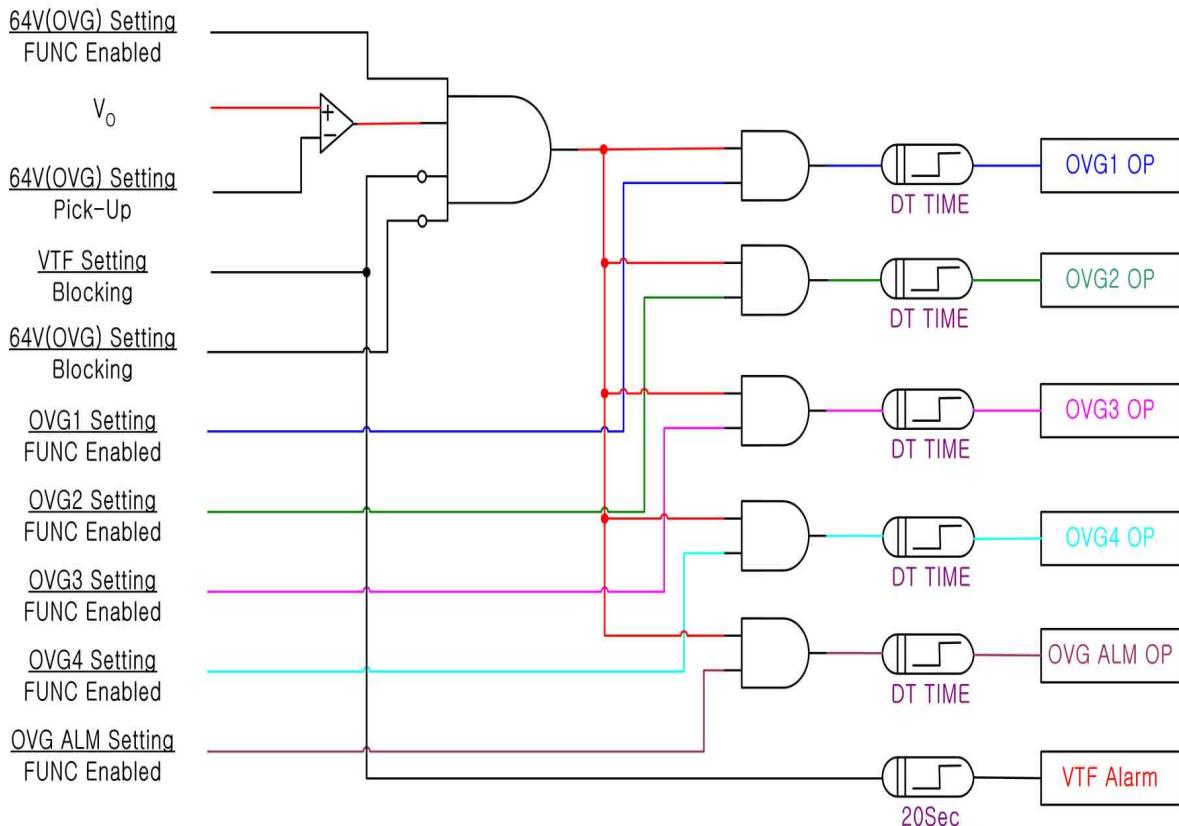


<Figure 6. 64V(OVG) Logic Diagram>

3.6 NGR 단선 검출 기능 (NGR Open Function)

GD3-V21은 154kV 변압기 2차측 NGR 접지측 CT의 2차측에 설치된 ZCT에 흐르는 지락전류를 저전류로 동작하여 NGR 단선 여부를 검출합니다. 또한 정한시(Definite Time) 특성을 내장하고 있어 보호요소 동작시간 설정을 편리하게 할 수 있습니다.

NGR 단선 검출 요소는 EXT_OP 설정항목이 YES로 설정되면 154kV 변압기 보호 반 주보호 계전기(87)로부터 변압기 운전여부 신호를 입력받아 변압기가 운전중인 경우에만 동작이 가능하고 변압기 정전시에는 동작하지 않도록 설계되었습니다.

NGR 단선 검출 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

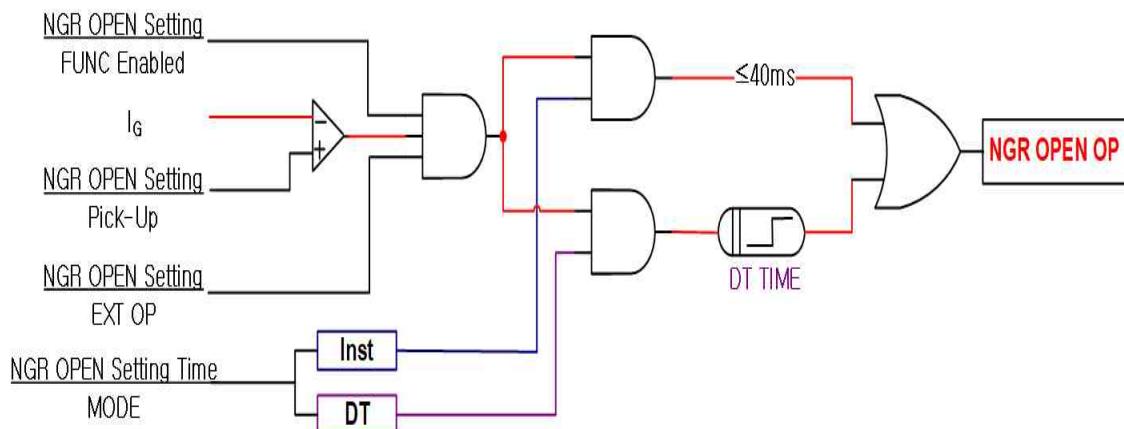


<Figure 7. NGR OPEN Logic Diagram>

3.7 지락 고장 검출 기능 (Ground Fault Function)

GD3-V21은 154kV 변압기 2차측 NGR 접지측 CT의 2차측에 설치된 ZCT에 흐르는 지락전류를 과전류로 동작하여 지락 고장 여부를 검출합니다. 또한 정한시 (Definite Time) 특성을 내장하고 있어 보호요소 동작시간 설정을 편리하게 할 수 있습니다.

지락 고장 검출 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

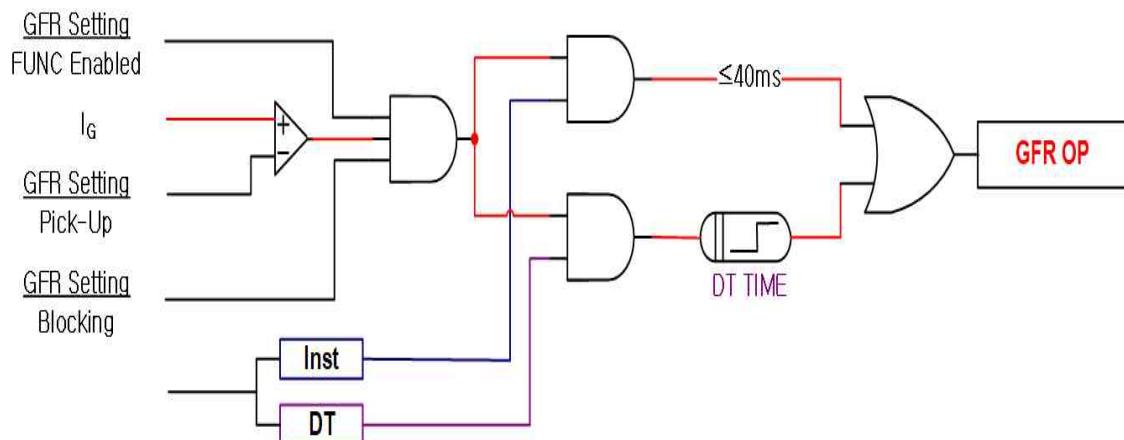


<Figure 8. GFR Logic Diagram>

3.8 지락 과전압 Trip 기능 (Ground Overvoltage Trip Function)

GD3-V21은 EVT 오결선에 의한 지락 과전압 보호요소의 오동작을 방지하기 위해 Trip용 지락 과전압요소 동작 신호와 NGR 단선 검출 요소 및 지락 고장 검출 요소의 동작 신호를 조합하여 최종 Trip 할 수 있도록 설계되었습니다.

지락 과전압 Trip 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

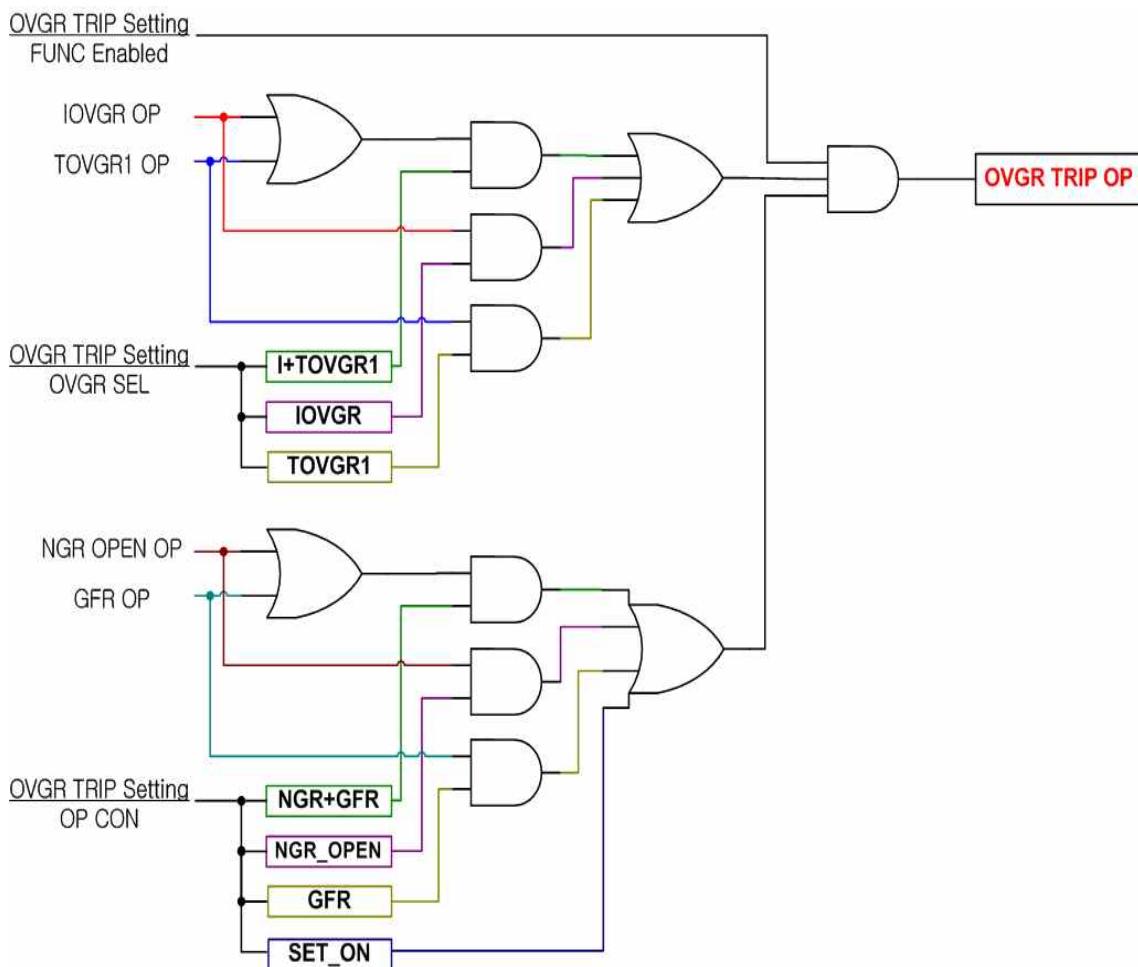

<Figure 9. OVGR TRIP Logic Diagram>

4. 부가 기능 (Subsidiary Function)

4.1 계측 표시 기능 (Metering Function)

본 계전기 (GD3-V21)은 3상 전압, 대칭분 전압(정상/역상/영상), 위상, 영상전류 등 고정밀 계측기능을 가지고 있습니다.

항 목	특 징
기본파 전압	<ul style="list-style-type: none">각 상 별로 기본파 상전압, 선간전압 실효치A상 전압 기준 위상 계측계전기 입력 전압을 PT비로 환산한 1차 전압상전압 계측 범위 : 0 ~ 300V선간전압 계측 범위 : 0 ~ 520V
영상 전압 (Vg)	<ul style="list-style-type: none">영상전압 실효치 및 위상 계측GPT 입력 전압 또는 내부연산으로 영상전압 계측계측 범위 : 0 ~ 300V
대칭분 전압	<ul style="list-style-type: none">정상, 역상, 영상분 전압 크기 및 위상 계측계전기 입력 전압을 PT비로 환산한 1차 전압계측 범위 : 0 ~ 300V
영상 전류 (Ig)	<ul style="list-style-type: none">영상전류 실효치 계측ZCT 입력 전류 200mA : 1.5mA 1차 전류계측 범위 : 0.1 ~ 100A
계측 정밀도	<ul style="list-style-type: none">0.1% rdg. ±2 dgt.

<Table 1. 계측 표시>


4.2 통신 기능 (Communication Function)

본 계전기 (GD3-V21)은 범용의 RS-232C / RS-485 통신 방식을 제공하며 최대 38400Bps 속도의 Data 전송이 가능합니다. 계전기에는 2개의 통신 Port가 있는데, 전면부에 RS232C Port 1개와 후면부에 RS485 Port 1개가 있습니다. 전면부 RS232C 통신 Port는 HMI Application Tool을 위한 것으로 PC에 연결하여 계전기에 전력계통 및 보호요소, 출력접점 구성을 변경하거나 계전기에 기록된 Event Data 및 사고파형 등 Data를 받아 분석하는데 사용되며, 후면의 RS485 통신 Port는 원방 SCADA 통신을 위해 사용됩니다. 통신 중 원격정정변경, 고장데이터 취득 등 어떠한 작업 시에도 계전기 동작에 영향을 주지 않습니다.

프로토콜	통신방식	• RS-232/485
	지원 프로토콜	• ModBus
통신 규격 (RS-485)	통신 거리	• 1.2km
	통신 선로	• 범용 RS-485 Two-Pair cable
	통신 속도	• 9600, 19200, 38400 bps
	전송 방식	• Half-Duplex
	최대 입출력 전압	• -7V ~ +12V
통신 포트	전면 표시부	• RS232 포트 1개 (19200 BPS, ModBus 프로토콜) • 유지보수 및 KBIED_MNE
	후면	• RS485 포트 1개 • (9600, 19200, 38400 BPS, ModBus 프로토콜) • 상위 SCADA 통신 • 단자 번호 : 49(+), 51(-), 53(Com)

<Table 2. 통신 방식>

4.2.1 RS-232C 통신 (RS-232C Communication)

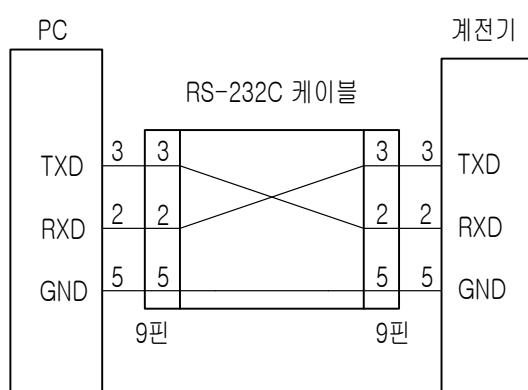

<Figure 10. RS-232C 회로도>




<Figure 11. RS-232C 연결>

- ▶ 본 제품에서 제공하는 RS-232C 통신 Cable은 <Figure 10>과 같이 2번 Pin과 3 번 Pin이 엇갈린 **Cross Cable**을 사용하고 있으므로 엇갈림이 없는 일반적인 **Direct Cable** 사용 시 통신이 되지 않고 “**Communication Error**” Message를 발생시킵니다.
- ▶ PC에 RS-232C Port가 없는 경우 USB Port를 사용하여 통신을 할 수 있는데 USB Port 사용 시 **USB TO RS-232C Cable**을 사용하여야 하며, 이 Cable은 Direct Cable이어서 계전기에 연결하여 통신을 하면 통신이 되지 않으며, USB TO RS-232C Cable의 RS-232C Port에 당사에서 제공하는 Cross Cable을 연결하여 사용하시면 됩니다.

4.2.2 RS-485 통신 (RS-485 Communication)

본 계전기(GD3-V21)은 상위 감시 제어 시스템과의 연결을 위해 절연된 RS-485 Half Duplex 통신방식을 제공합니다. 이 통신방식은 Multi Drop으로 계전기를 연결할 수 있으며, 통신거리는 최대 1.2km까지입니다.

RS-485 통신을 하기 위해 통신 Cable 설치 시 아래 그림과 같이 RS-485선로의 종단에 120Ω 저항을 병렬로 연결하시면 됩니다.

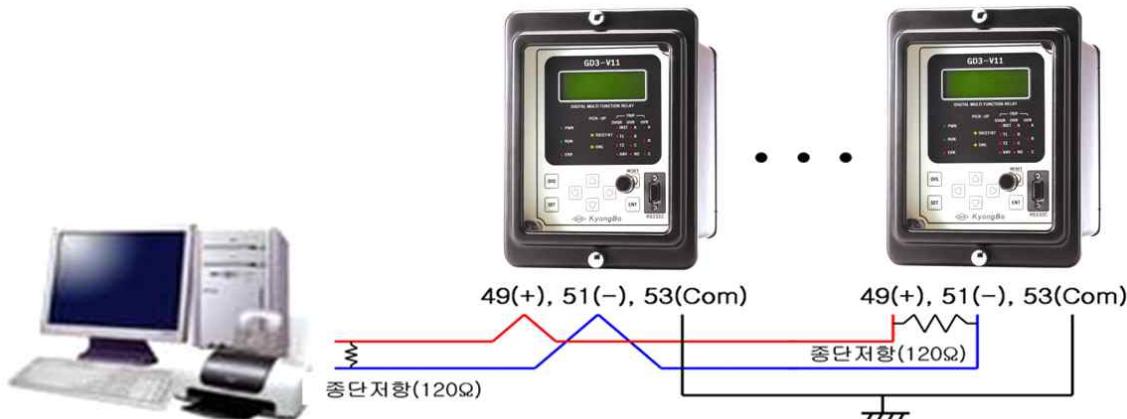

<Figure 12. RS-485 결선도>

4.3 자기 진단 기능 (Self Diagnosis Function)

자기 진단 기능은 계전기의 운전 상태를 상시 감시하여 기기의 오부동작을 방지하기 위한 것입니다.

계전기에 이상이 검출되면 계전기 전면에 있는 적색의 “ERR” LED가 점등되고 Status Menu에 있는 Self Diagnosis에 자기진단 항목 중 이상이 있는 항목에 “ERR”로 표시하며, Event Data에 자기진단이상 내용을 기록합니다.

또한, 계전기에 이상이 발생하면 계전 요소의 동작이 즉시 저지되고, 이상 발생 표시는 이상 상태가 제거 될 때까지 LED에 표시합니다.

하지만 자기진단 항목 중 Phase VT Fuse 파손을 감시하는 **VT Fuse Error**는 64V(OVG) 요소의 동작만 저지되고, 나머지 계전요소의 동작은 저지하지 않습니다.

사용자가 이상 상태를 확인하고 적절한 조치를 취한 다음 이상 원인이 제거되고 “RESET” Key를 누르면 계전기 전면 “ERR” LED가 소등되고 Status 메뉴에 있는 Self Diagnosis의 이상 항목도 “OK”로 바뀌게 됩니다.

계전기에 이상이 발생하면 사용자는 Status Menu에 있는 Self Diagnosis를 확인하여 자기진단 항목 중 어느 항목에 이상이 있는지 확인하시고, 당사 A/S 부서로 연락하시면 적절한 조치를 받으실 수 있습니다.

제품의 불완전한 상태에서 계전기의 제어전원을 Off-On하는 등의 행위는 지양해주시기 바랍니다.

Self Diagnosis 항목을 확인하는 방법은 “6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis” 를 보시면 상세히 설명되어 있으며, 당사 A/S 부서의 연락처는 02-465-1133입니다.

주요 진단 항목은 다음과 같습니다.

- 직류전원 이상 감시 (DC Power Fail)
- CPU 이상 감시 (CPU Fail)
- 메모리 이상 감시 (Memory Fail)
- 정정치 범위 이상 감시 (Setting Fail)
- Analog Input Circuit 이상감시 (AI Circuit Fail)
- 디지털 입출력 회로 이상 감시 (DI/O Circuit Fail)
- Calibration 이상 감시 (Auto Calibration)
- VT Fuse 이상 감시 (VT Fail)

4.4 Event 기록 기능 (Event Record Function)

계전 요소가 동작하거나 계전기의 정정치 변경, 계전기 이상 발생 등 계전기의 상태가 변화될 경우 이력사항을 확인할 수 있도록 기록하는 기능입니다.

최대 기록 횟수는 1024개이며 1024개를 초과할 경우 가장 오래된 기록부터 지우고 새로운 기록을 저장하며 저장된 Data는 제어전원이 상실되어도 영구적으로 저장을 하고 있습니다.

고장분석 시에 기록된 고장파형과 Event Data의 발생 순서를 함께 비교하면 고장 원인과 기기 간의 오부동작 유무 등을 종합적으로 판단할 수 있습니다.

저장된 Event Data는 계전기 Local Key를 이용하여 계전기 전면 LCD를 통해서 확인할 수 있으며, 또한 계전기 전면부에 있는 RS232C 통신 Port에 당사에서 제품과 함께 제공하는 RS232C Cable로 PC와 연결하여 HMI Application Tool을 이용하면 PC에서 Event Data를 한눈에 확인할 수 있습니다.

계전기 Local Key를 이용하여 Event Data를 확인 하시려면 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

계전기 초기화면에서 “DIS” Key → 하(↓)방향 Key 두 번 누름 → 우(→)방향 Key 한번 누름 → 하(↓)방향 Key를 누르면서 Event Data를 확인

기록 횟수	<ul style="list-style-type: none">최대 1024개까지 기록
분해 능	<ul style="list-style-type: none">1ms 단위
Event 발생 항목	<ul style="list-style-type: none">보호 계전 요소 Pick-Up/Release/Operation자기 진단 Error 발생Setting 변경Waveform Data TriggeredWaveform Data CapturedWaveform Recording Data ClearEvent Recording Data ClearContact Input/Output Changed계전기 제어전원 On (Power On)계전기 제어전원 Off (Power Down)
표시 항목	<ul style="list-style-type: none">Event 발생 항목보호 계전 요소의 Pick-Up/Release/Operation전기량 : 전압, 지락전류 실효치 및 위상
Data 유지, 저장	<ul style="list-style-type: none">제어 전원이 상실되더라도 모든 Data 영구 보존*.txt 파일로 저장 가능

<Table 3. Event 기록>

4.5 파형 기록 기능 (Waveform Record Function)

이 기능은 계전기에 설정한 Fault Trigger 조건이 만족되면 그 시점을 전후로 파형을 기록하는 기능으로 계통 고장 해석이나 계통 조류 상황을 확인할 때 편리한 기능입니다. 최대 기록 횟수는 6개이며 6개를 초과할 경우 가장 오래된 기록부터 지우고 새로운 기록을 저장하며 저장된 Data는 제어전원이 상실되어도 영구적으로 저장을 하며, 최대 고장파형 저장 길이는 1개 당 150Cycle 또는 300Cycle입니다. 고장파형을 저장하는 Type은 6×150 , 6×300 과 같이 2가지로 분류되며 앞의 숫자는 최대 저장할 수 있는 개수를 의미하고 뒤의 숫자는 1개 당 저장되는 길이를 의미합니다. 고장파형을 저장하는 조건은 총 6가지로 분류되며 각 조건은 계전요소의 Pickup, Trip, Pickup+Trip, 계전기 입력접점(D/I3 : External Trigger)에 전압을 Off에서 On으로 할 때, On에서 Off할 때, 입력접점과 계전요소 Trip이 발생할 때 저장할 수 있습니다. 또한 고장파형 Trigger 위치를 0~99%까지 설정할 수 있으며 이 설정을 통해 고장 전 시간과 고장 후 시간을 사용자 임의대로 설정할 수 있습니다. 예로 저장하는 Type을 6×300 , 저장하는 조건을 Trip, 고장파형 Trigger 위치를 40%로 설정하면 계전기는 Trip이 발생한 시점으로 고장 전 40%(120Cycle, 2Sec), 고장 후 60%(180Cycle, 3Sec)를 저장합니다.

계전기에 기록된 파형 Data는 HMI Application Tool(KBIED_MNE)을 이용하여 계전기에서 Download 받아 Comtrade File 형식으로 저장할 수 있습니다.

저장된 Comtrade File은 당사에서 제공하는 KbCanes을 이용하여 Graphic 형태로 고장 파형을 확인할 수도 있고, Doble이나 Omicron 등과 같은 전압, 전류 출력 장비를 통해 고장 상황을 재현할 수도 있습니다. 또한 생성된 hdr file을 통하여 현재 계전기 보호요소의 정정값을 확인 할 수 있습니다.

기록 횟수	<ul style="list-style-type: none">최대 6개까지 기록
Recording Type (Block × Cycles)	<ul style="list-style-type: none">150cycle, 300cycle
Sampling	<ul style="list-style-type: none">32 Sample / Cycles
Waveform Record Trigger Condition	<ul style="list-style-type: none">보호 계전 요소 Pickup 시보호 계전 요소 Operation 시보호 계전 요소 Pickup 혹은 Operation 시입력접점 (단자번호 : 19, 22)의 On에서 Off 시입력접점 (단자번호 : 19, 22)의 Off에서 On 시보호 계전 요소 Operation 혹은 입력접점 (단자번호 : 19, 22)의 상태 변화 시
Waveform Record 표시 항목	<ul style="list-style-type: none">모든 아날로그 입력 (각 상별 전압, 위상, 고조파, 왜형률)디지털 입출력 요소 (정정 출력, 입력)보호 계전 요소 Pickup, Operation 상태
Data 유지, 저장	<ul style="list-style-type: none">제어 전원이 상실되더라도 모든 Data 영구 보존*.cfg, *.dat, *.hdr 파일로 저장 가능Comtrade File Format 지원

<Table 4. Waveform 기록>

4.6 입력접점 제어기능 (Control Function by Input Contact)

본 계전기 (GD3-V21)은 3개의 입력접점이 있습니다. - D/I1, D/I2, D/I3

- ▶ D/I1은 “Remote Reset (Annunciator Reset)” 기능으로 계전기 단자(18, 19)에 전압(AC/DC 110V)이 입력되면 동작 상태 표시기 (LED) 및 접점을 복귀시킵니다. 이 입력접점은 SCADA 시스템에서 RTU를 통해서 원격에서 동작 상태를 복귀시키거나 Panel에 취부 된 별도의 Push Key로 동작 상태를 복귀시키고자 할 때 이용할 수 있습니다.
- ▶ D/I2는 “Trip Blocking or OP Condition (External Signal)” 기능으로 계전기 단자 (19, 20)에 전압(AC/DC 110V)이 입력되면 보호요소의 동작이 저지 또는 NGR OPEN요소의 경우 동작이 허용됩니다.
보호요소 정정 Menu에 있는 **External Block** 항목을 “**Yes**”로 설정하고 D/I2 입력 접점이 활성화될 때 “**Yes**”로 설정된 보호 요소만 동작을 Blocking 시키며 NGR OPEN의 경우 정정 Menu에 있는 **External Block** 항목을 “**Yes**”로 설정하고 D/I2 입력 접점이 활성화될 때 동작을 허용 시킵니다.
- ▶ D/I3는 “Fault Recording Trigger (External Trigger)” 기능으로 Fault Recording의 설정 항목 중 TSRC(Trigger Source)가 “EXT_L_H”, “EXT_H_L”, “TRIP+EXT” 중에 한 가지로 설정되고 계전기 단자(19, 22)에 전압(AC/DC 110V)이 입력되거나 입력된 후 Off가 되면 TSRC의 조건에 맞게 파형을 기록합니다.
이 기능은 차단기의 개방 (Trip 또는 수동개방 지령에 의하여 개방) 시점을 기준으로 전류의 파형을 기록하고자 할 때 사용하시면 편리합니다.


D/I1 (단자번호 18, 19)	Remote Reset (Annunciator Reset)
D/I2 (단자번호 19, 20)	Trip Blocking or OP Condition (External Signal)
D/I3 (단자번호 19, 22)	Fault Recorder Trigger (External Trigger)

<Table 5. 입력접점에 의한 제어 기능>

5. 전면부 표시 (Display Panel Construction)

5.1 전면부 표시, 조작부의 구성 (Front-side Display Panel Structure)

전면 표시, 조작부는 아래와 같이 20자 4줄의 LCD와 19개의 LED, 9개의 KeyPad, RS232C 통신 Connector로 구성되어 있습니다. 계전기 전면부에는 투명 Cover가 부착되어 있어 먼지나 이물질이 계전기에 침투하는 것을 방지하며, 사용자의 부주의로 인한 계전기 전면부의 파손을 미연해 줍니다. 또한, 정정치 변경 시 비밀번호 입력을 거치게 함으로써 지정된 사용자 외에 임의의 사람이 정정치를 변경하는 것을 방지하였습니다. 계전기 정상 운전 시 “RESET” Key를 누르면 LCD를 통해 운전 정보를 조회할 수 있으며, 운전 정보를 확인하는 동안에도 보호기능은 수행됩니다.

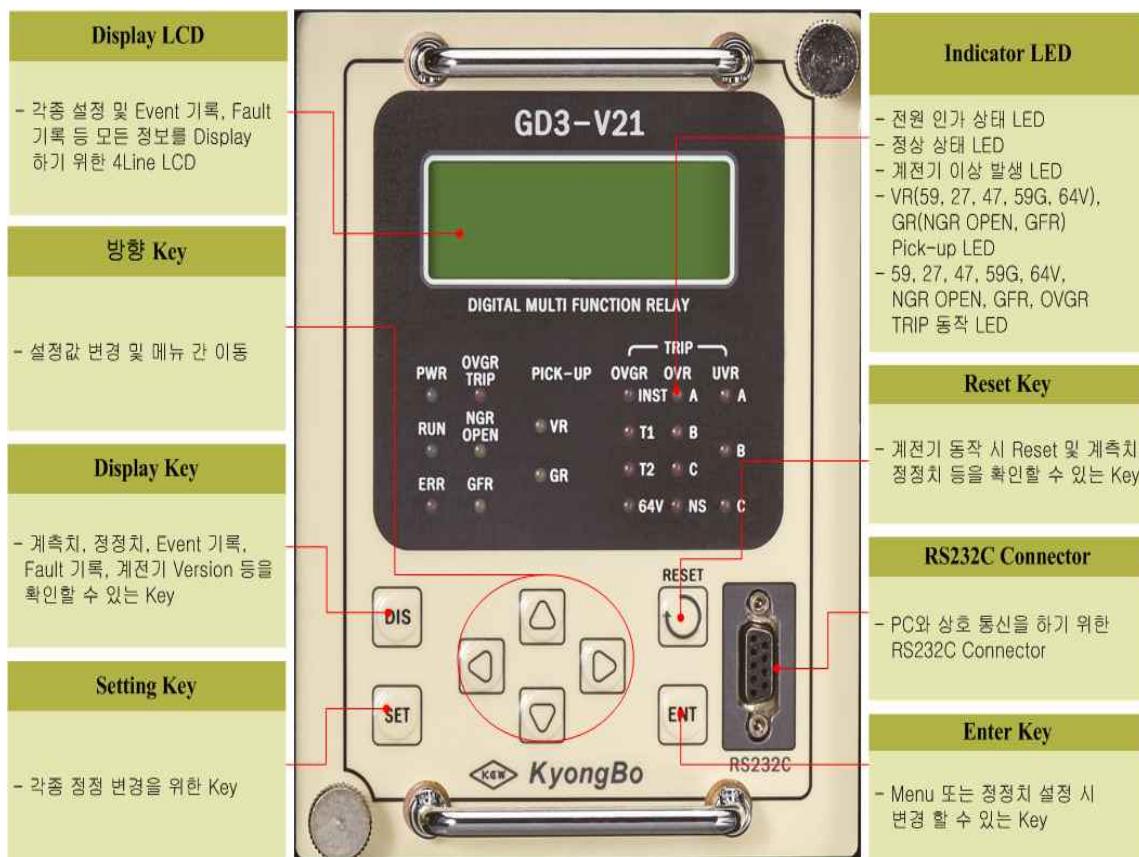

<Figure 13. 전면 표시부>

5.2 Key Pad & Communication Connector

Direction (방향) Key	설정값 변경 및 메뉴 간 이동 시에 사용됩니다.
“DIS” Key	Metering, Event 기록, Waveform 기록, Software Version 등 정보를 확인할 수 있습니다.
“SET” Key	각종 설정 가능한 정정치를 변경하고자 할 때 사용됩니다.
“RESET” Key	계전기가 동작 시에는 Indicator Reset으로 사용되고 사고가 발생하지 않았을 때는 커버를 열지 않고 정정치 확인을 할 수 있는 Key입니다.
“ENT” Key	메뉴 선택 시나 각종 정정치 변경 시에 변경, 확인할 수 있는 Key입니다.
RS232C Connector	계전기와 PC간에 RS232C 통신을 할 수 있는 단자이며, HMI Application Tool을 이용하여 정정치 변경 및 Event Data, Waveform Record Data 등을 확인할 수 있습니다.

5.3 LED (Operating Indicators)

PWR (녹색)	전원이 정상적으로 인가되었을 때 녹색으로 항상 점등되어 있는 표시기입니다.
RUN (녹색)	전원이 인가되어 보호 계전기의 CPU가 정상 상태임을 표시하는 LED로 전원이 인가된 상태에서 LED가 점등되지 않을 경우 장치에 심각한 문제가 있는 상태이므로 보수 또는 교체를 하여야 합니다.
ERR (적색)	장치 내에 이상이 있어 이상이 자기 진단 기능에 의해 감지되었을 때 “ERR” LED가 적색으로 점등되며, 이때에는 계전요소의 동작이 저지됩니다. 장치이상의 상세한 내용은 Self Diagnosis를 통하여 해당 항목을 확인할 수 있으며 장치 이상이 제거된 후 “RESET” Key를 누르면 점등된 LED가 소등됩니다.
P K P (황색)	OVR, UVR, NSOVR, OVGR, 64V(OVG) 요소가 동작 되었을 때 VR LED가 점등하고 , NGR OPEN, GFR 요소가 동작 되었을 때 GR LED 가 점등하며 복귀되면 자동으로 소등됩니다.
T R I P (적색)	OVR, UVR, NSOVR, OVGR, 64V(OVG), NGR OPEN, GFR, OVGR TRIP 요소의 동작 표시기로서 OVR, UVR 요소는 각 상별로 표시하고, OVGR 요소는 순시, 한시의 동작상태를 표시하며, NSOVR, 64V, NGR OPEN, GFR, OVGR TRIP은 동작 상태를 표시합니다. 계전 요소가 동작하면 Trip 출력과 동시에 해당 요소의 LED가 적색으로 점등하며 계전 요소가 복귀되어도 “RESET” Key를 누를 때까지 유지됩니다.


6. 표시 및 정정 (Display & Setting Modes)

6.1 Key 조작 및 LCD 구성

6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 (Backlight) On/Off

LCD 화면은 계전기 초기화면, 계전기 상태 표시 (Display) 화면, 계전기 정정치 (Setting) 입력 화면으로 구성됩니다.

계전기에 전원을 인가하면 아래와 같은 계전기 초기 화면이 표시됩니다.

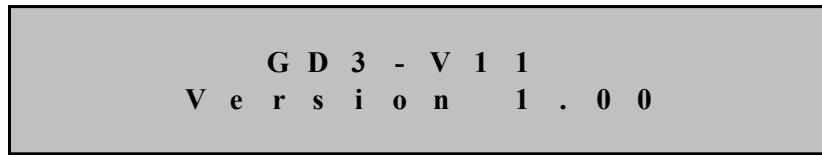

LCD의 Backlight는 Key 조작 없이 3분이 지나면 자동으로 OFF 되며 계측치가 자동으로 순환합니다.

6.1.2 LCD 화면 표시 및 버튼 조작의 기본 원칙

LCD화면에 표시되는 정보는 Tree 구조로 되어있고 좌(←), 우(→), 상(↑), 하(↓) Key로 Tree 구조의 정보를 찾아 선택할 수 있습니다.

커서(◀)가 위치한 항목이 현재 선택한 항목을 나타내며 우(→)방향 Key를 누르면 세부 항목이 표시됩니다. 현재 항목을 빠져 나가려면 좌(←)방향 Key를 누르면 됩니다.

LCD상의 첫 번째 줄에서 우 삼각형 표시(▶)는 메뉴 Tree 상의 Level을 나타냅니다.

(▶)표시가 하나인 경우에는 메뉴 Tree 상의 최상위 항목을 의미하며, (▶▶)는 최상위 항목에서 세부 항목으로, 즉 메뉴 Tree 상의 두 번째 Level을 표시하며, 이것이 또 세부항목을 가지는 경우에는 세 번째 Level의 세부항목 (▶▶▶)로 표시됩니다.

“DIS” Key는 Display Mode, “SET” Key는 Setting Mode로 이동하게 됩니다.

6.1.3 One-button 표시


“RESET” Key를 반복하여 누르면 계측치 및 정정치 등을 순서대로 LCD 화면으로 확인할 수 있습니다. 이는 계전기 전면부에 투명 Cover가 씌워 진 상태에서 Cover를 열지 않고 확인할 수 있게 한 것입니다.

계전 요소가 동작하여 Operating Indicator가 켜진 경우는 Indicator Reset으로 동작 합니다.

6.1.4 Menu-Tree

<Figure 14. Menu Tree>는 계전기에서 표시하여 줄 수 있는 메뉴 구성을 요약 하였습니다.

각 메뉴의 조작 및 설명은 다음 장에서 자세히 기술하였습니다.

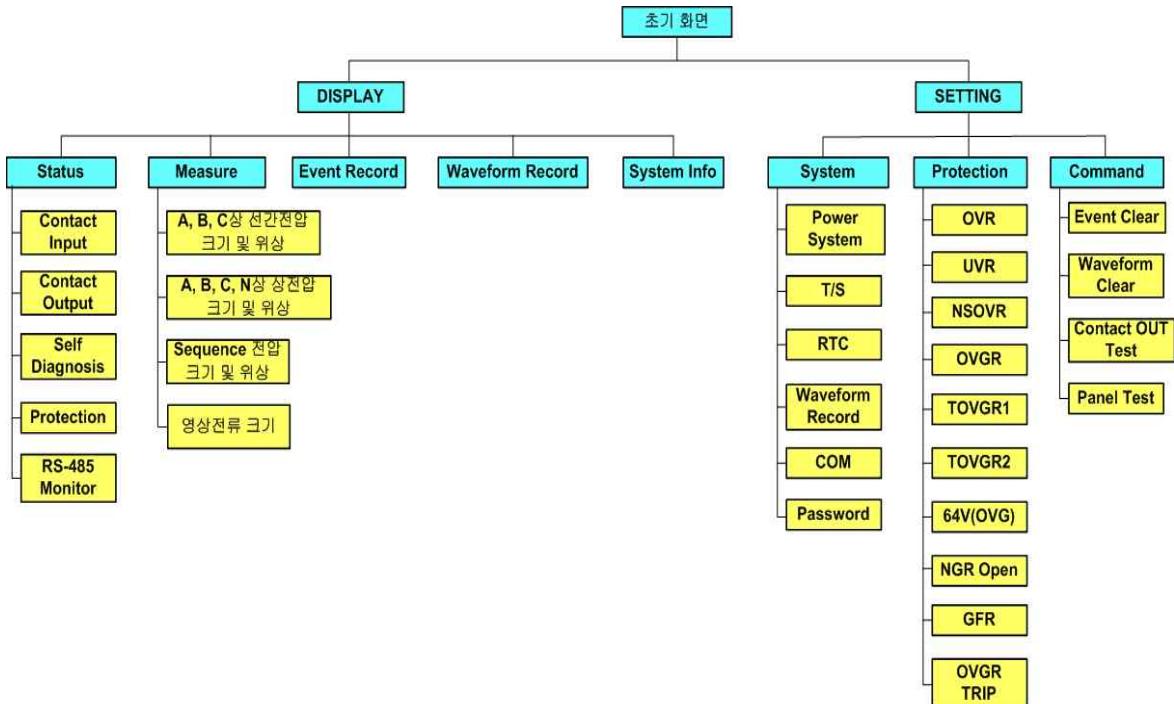


<Figure 14. Menu Tree>

6.2 Display 화면 표시 (Display Modes)

초기화면에서 “DIS” Key를 누르면 Display Mode 화면으로 전환되며 계전기의 입출력 접점 및 자기진단 상태, 보호 요소 동작상태, 계측, Event Data, Waveform Record Data, Relay Version 등을 확인할 수 있습니다.

Display의 화면은 아래와 같습니다.

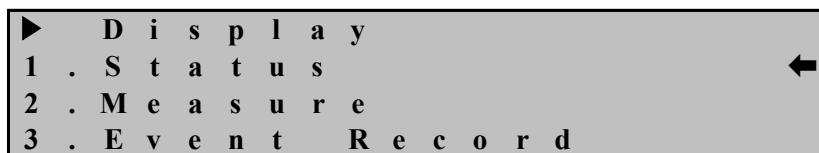

상태 표시화면 (Status Mode)으로 전환하기 위해서는 커서 (←)가 위치한 상태에서 우(→)방향 Key를 누르면 아래와 같은 세부적인 상태 표시 항목으로 이동합니다.

상(↑)방향이나 하(↓)방향 Key를 누르면 커서 (←)의 위치가 함께 이동하는데,

표시 항목은 순환식으로 이동됩니다. 즉, 첫 번째 항목에서 상(↑)방향 Key를 누르면 맨 마지막 항목으로 이동하며, 맨 마지막 항목에서 하(↓)방향 Key를 누르면 첫 번째 항목으로 이동합니다.

6.2.1 Status 화면

Status 화면에서는 Contact Input, Contact Output, Self-Diagnosis, Protection, RS-485 Monitor를 표시하는 5개의 세부 항목이 있습니다.

각 항목간의 이동은 상(↑)방향과, 하(↓)방향 Key를 이용하며, 각 항목에는 세부 항목을 가지고 있으며, 세부 항목으로 전환하려면 원하는 항목에 커서(↔)를 위치시킨 다음 우(→)방향 Key를 누르면 됩니다.

Status의 화면은 아래와 같습니다.

▶ ▶	S t a t u s	
1 .	C o n t a c t I n p u t	◀
2 .	C o n t a c t O u t p u t	
3 .	S e l f - D i a g n o s i s	

Status 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.1 Status ► Contact Input 항목

계전기에는 3개의 접점 입력이 있는데, 이 메뉴는 현재 각 접점 입력의 ON/OFF 상태를 표시합니다.

“On” 상태는 접점 입력이 활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 1을 의미합니다.

반대로 “Off” 상태는 접점 입력이 비활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 0을 의미합니다.

Contact Input의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

▶	D i s p l a y	
1 .	S t a t u s	◀
2 .	M e a s u r e	
3 .	E v e n t R e c o r d	

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ► Status 화면 표시

▶▶	S t a t u s
1 .	C o n t a c t I n p u t
2 .	C o n t a c t O u t p u t
3 .	S e l f - D i a g n o s i s

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Display ► Status ► Contact Input 화면 표시

▶▶▶	C o n t a c t I n p u t
1 .	R e m o t e _ R e s e t : O n
2 .	E X T _ S i g n a l : O f f
3 .	E X T _ T r i g g e r : O f f

Contact Input 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.2 Status ► Contact Output 항목

계전기에는 9개의 접점 출력이 있는데, 이 메뉴는 현재 각 접점 출력의 활성화 상태를 표시합니다.

“Ene” 상태는 접점 출력이 활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 1을 의미합니다.

반대로 “DeE” 상태는 접점 출력이 비활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 0을 의미합니다.

Contact Output의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

▶	D i s p l a y
1 .	S t a t u s
2 .	M e a s u r e
3 .	E v e n t R e c o r d

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ► Status 화면 표시

▶▶	S t a t u s
1 .	C o n t a c t I n p u t
2 .	C o n t a c t O u t p u t
3 .	S e l f - D i a g n o s i s

(3) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (◀)가 2.Contact Output 항목 지시 화면 표시

▶▶	S t a t u s
1 .	C o n t a c t I n p u t
2 .	C o n t a c t O u t p u t
3 .	S e l f - D i a g n o s i s

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Contact Output 화면 표시

▶▶▶	C o n t a c t O u t p u t
1 .	T / S # 0 1 : E n e
2 .	T / S # 0 2 : D e E
3 .	T / S # 0 3 : D e E

화면에 나타나지 않은 다른 출력접점의 상태를 확인하려면 상(↑)이나 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Contact Output 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis 항목

이 메뉴는 자기 진단 기능의 결과를 진단 항목별로 표시합니다.

진단 항목은 제어 전원, CPU, 메모리, 정정치, Analog Input 회로, Digital Input 회로, Digital Output 회로, Calibration, VT Fuse이며 각 항목에 이상 발생 시 “ERR” 표시되고, “ERR” LED가 적색으로 점등됩니다.

이상 원인이 제거되면 계전기 전면에 있는 “ERR” LED와 자기진단 결과 상태는 “RESET” Key를 누르기 전까지 그대로 유지하므로 고장 원인을 확인한 후에는 “RESET” Key를 눌러 상태 표시를 해제하시기 바랍니다.

Self-Diagnosis의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

▶	D i s p l a y
1 .	S t a t u s
2 .	M e a s u r e
3 .	E v e n t R e c o r d

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(3) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Self-Diagnosis 항목 지시 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Self-Diagnosis 화면 표시

▶▶▶ S e l f - D i a g n o s i s
1 . D C P o w e r : E R R
2 . M e m o r y : O K
3 . S e t t i n g : O K

화면에 나타나지 않은 다른 자기 진단 항목 상태를 확인하려면 상(↑)이나 하(↓) 방향 Key를 누르시면 됩니다.

Self-Diagnosis 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.4 Status ▶ Protection 항목

이 메뉴는 9가지 보호 계전 요소 별 Pick-Up, Operation 상황을 실시간으로 확인 표시합니다.

OVR, UVR 요소가 Pick-Up이나 Operation이 발생되면 해당요소에 발생한 고장 상을 표시하며, NSOVR, IOVGR, TOVGR1, TOVGR2, 64V(OVG), NGR OPEN, GFR 요소는 “PKP”와 “OP”를 표시합니다.

Protection의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

▶ D i s p l a y
1 . S t a t u s
2 . M e a s u r e
3 . E v e n t R e c o r d

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(3) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (◀)가 4.Protection 항목 지시 화면 표시

▶▶ S t a t u s
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s
4 . P r o t e c t i o n

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Protection 화면 표시

▶▶▶ P R O T :	P K P :	O P
1 . O V R :	A B C :	A B C
2 . U V R :	:	:
3 . N S O V R :	:	:

화면에 나타나지 않은 다른 계전요소 상황을 확인하려면 상(↑)이나 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Protection 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.5 Status ▶ RS-485 Monitor 항목

이 메뉴는 RS-485 통신 상태를 RXD, TXD로 구분하여 확인할 수 있습니다.

데이터를 수신하였을 때에는 RXD 항목에 “Receive”항목을 표시하고 송신하였을 때에는 TXD 항목에 “Send” 표시합니다.

RS-485 Monitor의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

▶ D i s p l a y
1 . S t a t u s
2 . M e a s u r e
3 . E v e n t R e c o r d

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(3) 하(↓)방향 Key 네 번 누름 : 커서 (◀)가 5.RS-485 Monitor 항목 지시화면 표시

▶▶ S t a t u s
3 . S e l f - D i a g n o s i s
4 . P r o t e c t i o n
5 . R S - 4 8 5 M o n i t o r

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ RS-485 Monitor 화면 표시

▶▶▶ R S - 4 8 5 M o n i t o r
1 . R X D : R e c e i v e
2 . T X D : S e n d

RS-485 Monitor 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.2 Measure 화면

Measure 화면에서는 각 상별로 계측된 전압에 대해 기본파 상전압 크기 및 위상, 기본파 선간전압 크기 및 위상, 대칭분 전압 크기 및 위상, 영상전류 크기를 표시합니다.

각 상별 기본파 상전압은 DFT(Discrete Fourier Transform) 알고리즘을 사용하여 계측하였으며, 대칭분 전압은 계측한 각 상별 전압을 대칭좌표법을 이용하여 연산하였습니다.

Measure의 화면은 아래와 같습니다.

V a b : 1 1 0 . 0 0	V , < 0 . 0
V b c : 1 1 0 . 0 0	V , < 2 4 0 . 0
V c a : 1 1 0 . 0 0	V , < 1 2 0 . 0
V g : 0 . 0 0	V , < 0 . 0

Measure 화면은 다음과 같이 3가지의 세부 항목을 가지고 있습니다.

- 선간전압 : 선간전압 크기와 위상 표시 (PT 1차측으로 표시)
- 상전압 : 각 상의 전압 크기와 위상 표시 (PT/GPT 1차측으로 표시)
- 대칭분 전압 : 영상, 정상, 역상분의 전압 크기와 위상 표시
(PT 1차측으로 표시)
- 영상전류 : 지락전류 크기 표시 (ZCT 1차측으로 표시)

PT 결선 설정에서 WYE/INT, WYE/GPT인 경우에는 상전압, 선간전압을 계측하고, Del/GPT인 경우에는 선간전압만 계측합니다.

화면에 나타나지 않은 다른 계측 상황을 확인하려면 **상(↑)**이나 **하(↓)방향 Key**를 누르시면 됩니다.

Measure 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.3 Event Record 화면

이 항목은 최대 1024개까지 저장되는 Event Data를 볼 수 있으며, 최근에 발생한 Event Data부터 계전기 LCD에 표시합니다.

Event Data 번호가 낮을수록 최근에 발생한 Event임을 의미하며, Event 개수가 1024개 이상일 경우에는 가장 오래된 Event Data를 지우고 새로운 Event Data를 기록하며 계전기 제어전원이 없어도 저장된 Data는 영구적으로 보관합니다.

Event Record의 화면은 아래와 같습니다.

▶▶	E	v	e	n	t	0	0	1	/	0	7	1							
1	4	/	0	4	/	0	8	,	1	0	:	1	9	:	4	1	.	1	5
P	r	o	t	O	p	-	O	V	R	▶▶									
(A	/	/)															

위의 화면에서 첫 줄에 있는 “001/071”의 의미는 총 71개 Event가 발생하였고 그 중 처음 Event 임을 의미하며, 두 번째 줄에 있는 “14/04/08,10:19:41.15”는 2014년 04월 08일 오전 10시 19분 41.15초에 Event가 발생한 것임을 의미하며, 세 번째와 네 번째 줄에 있는 “Prot Op -OVR”과 “(A/ /)”는 OVR A상이 동작하였음을 나타내는 것이며, 그 상태에서 **우(→)방향 Key**를 누르면 보호 요소가 동작한 당시의 각 상 전압의 크기와 위상을 확인할 수가 있습니다.

다음 Event를 확인하려면, **하(↓)방향 Key**를 누르시면 됩니다.

Event Record 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.4 Waveform Record 화면

최대 6개의 고장 파형 기록에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 최근에 발생한 고장 기록부터 표시합니다.

번호가 낮을수록 최근에 발생한 고장 파형 기록임을 의미하며, Waveform Record Type 설정에 의해 정해진 개수보다 이상일 경우에는 가장 오래된 Waveform Data를 지우고 새로운 Waveform Data를 기록하며, 계전기 제어전원이 없어도 저장된

Data는 영구적으로 보관합니다.

Waveform Record의 화면은 아래와 같습니다.

```
▶▶ W a v e f o r m   1 / 6
1 4 / 0 4 / 1 9 , 1 6 : 4 1 : 5 1 . 2 8
P K P + T R I P           T r i g ' d
2 1 6 0 S a m p l e     B l o c k s
```

위의 화면에서 첫 줄에 있는 “1/8”의 의미는 총 6개 Waveform Data가 저장되었고, 그 중 첫 번째 Waveform Data임을 의미하며, 두 번째 줄에 있는 “14/04/19,16:41:51.28”은 2014년 04월 19일 오후 4시 41분 51.28초에 저장된 것임을 의미하여, 세 번째 줄에 있는 “PKP+TRIP Trig'd”는 Waveform Data를 저장한 조건을 나타내며, 네 번째 줄에 있는 “9600 Sample Blocks”는 저장한 Waveform Data의 Sample 개수를 의미합니다.

GD3-V21 계전기는 한 주기에 32Sample을 하며 9600Sample을 저장하므로 $9600 \div 32 = 300$ Cycle 즉, 5Sec의 Waveform Data를 저장합니다.

다음 Waveform Data를 확인하려면, 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Waveform Record 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.5 System Info. 화면

이 항목은 계전기의 Version을 표시합니다.

```
▶▶ S y s t e m   I n f o .
1 . V e r s i o n   :   1 . 0 0
```

System Info. 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

조 기 화 면	Display (DIS)	1. Status	1. Contact Input	1. Remote_Reset 2. EXT_Signal 3. EXT_Trigger
			2. Contact Output	T/S#01 ~ 09
			3. Self-Diagnosis	1. DC Power 2. Memory 3. Setting 4. AI Circuit 5. DI/O Circuit 6. Auto Cal. 7. CPU Watchdog 8. VT Fuse
			4. Protection	1. OVR 2. UVR 3. NSOVR 4. IOVGR 5. TOVGR1 6. TOVGR2 7. 64V(OVG) 8. NGR OPEN 9. GFR
			5. RS-485 Monitor	1. RXD 2. TXD
		2. Measure	1. Phase Voltage 2. Line to Line Voltage 3. Sequence Voltage	
		3. Event Record	1 ~ 1024 Event Display	
		4. Waveform Record	1 ~ 6 Waveform Display	
		5. System Info.	Relay Version	

<Table 6. Display Menus>


6.3 Setting 방법 (Setting Modes)

LCD 초기화면에서 “SET” Key를 누르면 정정치 화면으로 전환됩니다.

본 계전기가 올바르게 동작하기 위해서는 사용하는 계통 환경과 맞게 적절하게 정정을 해주어야 합니다.


정정요소는 System, Protection, Command 등 3개의 항목으로 구성되어 있습니다.

Setting의 초기화면은 아래와 같습니다.

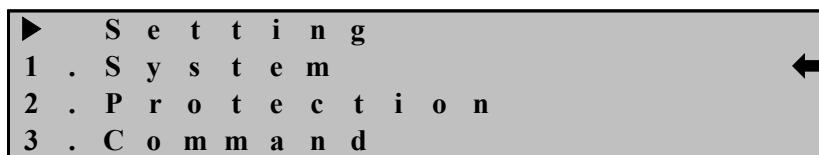


계전기 설정을 변경할 때에는 Password 입력을 요구하는 화면이 나타납니다.

정확한 Password 입력 후 설정 변경을 허용함으로써 철저한 보안 유지가 됩니다.

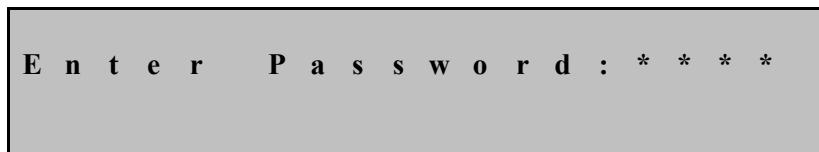


예를 들어 Phase측의 Frequency PT 1차 정격을 345kV로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

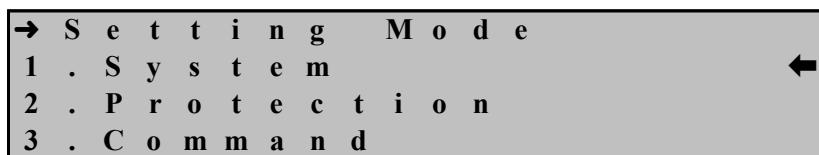

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► System 화면 표시

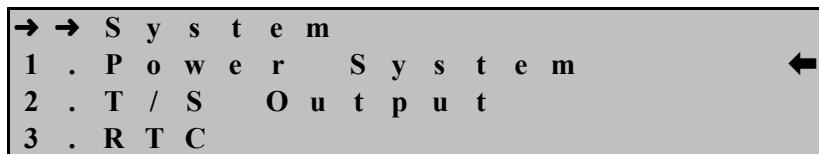

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► System ► Power System 화면 표시

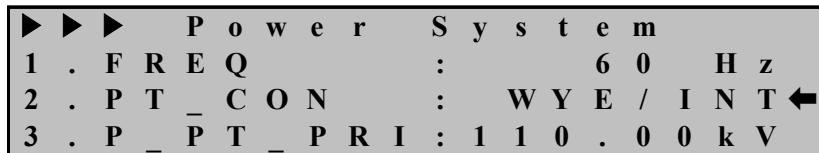

(4) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (**◀**)가 3.P_PT_RAT 항목 지시 화면 표시

▶ ▶ ▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T
3 . P _ P T _ P R I	:	1 1 0 . 0 0 k V ◀

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(6) “ENT” Key 누름 : 커서 (**◀**)가 3.P_PT_PRI 항목 지시 화면표시에서 “110” 값이 점멸

(7) 상(↑)방향 Key를 눌러 “345.00” 값을 설정

(8) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶ ▶ ▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T
3 . P _ P T _ P R I	:	3 4 5 . 0 0 k V ◀

(9) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ► System 화면 표시

▶ ▶	S y s t e m
1 . P o w e r	S y s t e m
2 . T / S O u t p u t	
3 . R T C	

(10) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting 화면 표시

▶	S e t t i n g
1 . S y s t e m	
2 . P r o t e c t i o n	
3 . C o m m a n d	

(11) 좌(←)방향 Key 누름 : 아래의 같은 화면 표시. “No” 항목이 점멸

S a v e S e t t i n g
C h a n g e s ? N o

(12) 상(↑) 혹은 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes”로 변경

(13) “ENT” Key 누름 : 초기화면 표시

G D 3 - V 1 1
V e r s i o n 1 . 0 0

만일 (13)번의 “No” 항목에서 “ENT” Key를 누르시면 정정했던 항목의 내용은 삭제되고 기존의 정정 Data가 유지됩니다.

또한 “Save Setting Changes?” “Yes”에서 “ENT” Key를 누르기 전까지는 변경한 정정치가 보호 계전에 영향을 미치지 않고 기존의 정정치가 적용됩니다.

모든 항목의 정정은 위와 같은 방법으로 하시면 됩니다.

6.3.1 System 설정

System 항목에는 전력계통 설정, 출력 접점, RTC, 고장 파형 기록 설정, 상위 시스템으로의 통신 설정, 보안을 위한 암호 설정 등의 세부항목이 있습니다.

System의 화면은 아래와 같습니다.

▶▶ S y s t e m
1 . P o w e r S y s t e m ←
2 . T / S
3 . R T C

System 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기화면으로 전환됩니다.

6.3.1.1 System ▶ Power System 설정

Power System에서는 주파수와 PT 결선, Phase 측의 PT 1, 2차 정격, Ground 측의 PT 1, 2차 정격을 설정할 수 있는 항목입니다.


Power System의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m ←
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

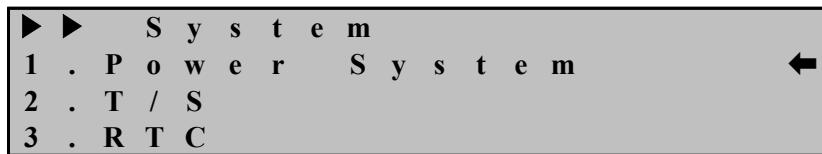

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ System ▶ Power System 화면 표시

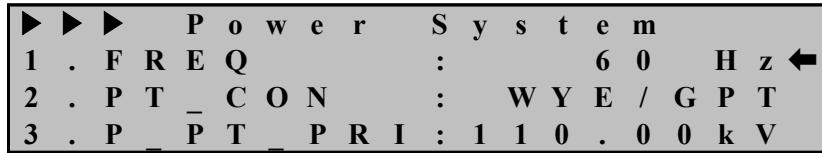

“Power System” 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

System ▶ Power System ▶ 1. FREQ 설정


계전기가 사용되는 계통의 공칭 주파수를 설정하는 항목입니다.

50Hz와 60Hz 두 가지 항목이 있는데 전력계통이 60Hz이면 60Hz를 선택하시면 됩니다.


계전기가 설치되어 있는 전력 계통 주파수와 계전기 주파수 설정이 다르면 전압 계측 오차를 발생하여 계전기 오동작을 일으킬 수 있습니다.

예로 주파수를 50Hz로 변경하실 경우 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

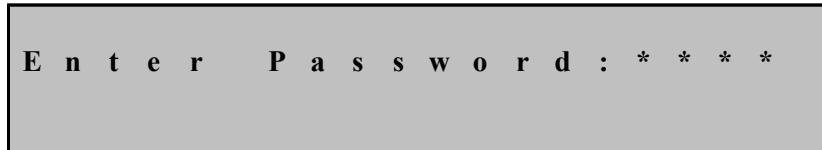

(2) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (**←**)가 1.FREQ 항목 지시 화면 표시

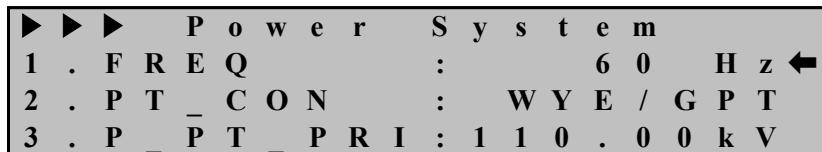

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**←**)가 1.FREQ 항목 지시 화면표시에서 “60” 값이 점멸

(4) **상(↑)** 혹은 **하(↓)방향 Key**를 눌러 원하는 정정값 설정

(5) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름 ex) 50Hz

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	5 0 H z ←
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T
3 . P _ P T _ P R I	:	1 1 0 . 0 0 k V

System ▶ Power System ▶ 2. PT_CON 설정

Phase 측의 PT 1차 결선 형태 및 영상전압 입력 형태를 설정하는 항목으로 WYE/GPT, WYE/INT, DEL/GPT 등 3가지 결선형태를 선택할 수 있습니다.

WYE/GPT는 Phase 측의 PT 1차 결선이 Wye이고, 영상전압을 GPT를 통해 입력 받는 것을 의미하며, WYE/INT은 Phase 측의 PT 1차 결선이 Wye이고, 영상전압을 3상 전압의 영상분을 계산하여 사용하는 것을 의미하며, DEL/GPT는 Phase 측의 PT 1차 결선이 Del이고, 영상전압을 GPT를 통해 입력받는 것을 의미합니다.

이 설정에서 영상전압의 입력 형태를 잘못 설정할 경우 계전기에 올바른 영상전압이 입력되지 않아 오부동작을 일으킬 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

PT 결선 형태를 WYE/INT로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.PT_CON 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T ←
3 . P _ P T _ P R I	:	1 1 0 . 0 0 k V

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.PT_CON 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T ←
3 . P _ P T _ P R I	:	1 1 0 . 0 0 k V

(4) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.PT_CON 항목 지시 화면표시에서 “WYE/GPT” 값이 점멸

(5) 상(↑)방향 Key를 눌러 “WYE/INT” 값을 설정

(6) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / I N T ←
3 . P _ P T _ P R I	:	1 1 0 . 0 0 k V

System ▶ Power System ▶ 3. P_PT_PRI 설정

Phase 측의 PT 1차 정격을 설정하는 항목으로 0.01부터 600까지 0.01단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 고장기록 저장에서 Phase PT의 1차 정격에 대한 정보만 줍니다.

Phase 측의 PT 1차 정격을 345kV로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) **하(↓)방향 Key** 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.P_PT_PRI 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T
3 . P _ P T _ P R I	:	1 1 0 . 0 0 k V ←

(2) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (←)가 3.P_PT_PRI 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T
3 . P _ P T _ P R I	:	1 1 0 . 0 0 k V ←

(4) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 3.P_PT_PRI 항목 지시 화면 표시에서 “110.0” 값이 점멸

(5) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “345.00” 값을 설정

(6) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름


▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P T _ C O N	:	W Y E / G P T
3 . P _ P T _ P R I	:	3 4 5 . 0 0 k V ←

System ▶ Power System ▶ 4. P_PT_SEC 설정


Phase측의 PT 2차 정격을 설정하는 항목으로 50부터 240까지 0.1단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 고장기록 저장에서 Phase PT의 2차 정격에 대한 정보만 줍니다.

Phase측의 PT 2차 정격을 63.5V로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.


- (1) ⓢ(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (◀)가 4.P_PT_SEC 항목 지시 화면 표시

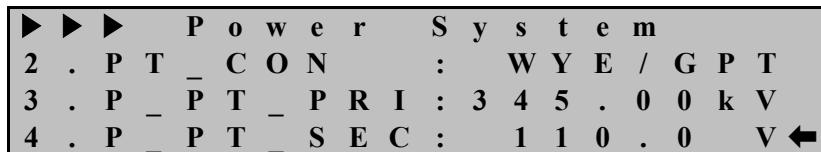

- (2) ⓔ(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

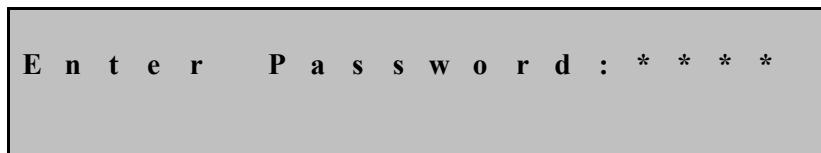


- (3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 4.P_PT_SEC 항목 지시 화면 표시

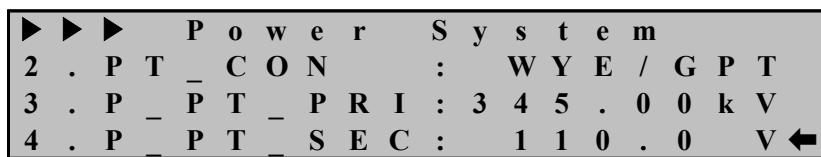

- (4) ⓔ(→)방향 Key 누름 : 커서 (◀)가 4.P_PT_SEC 항목 지시 화면 표시에서 “110.0” 값이 점멸

- (5) Ⓛ(↑)방향 Key를 눌러 “63.5” 값을 설정

- (6) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

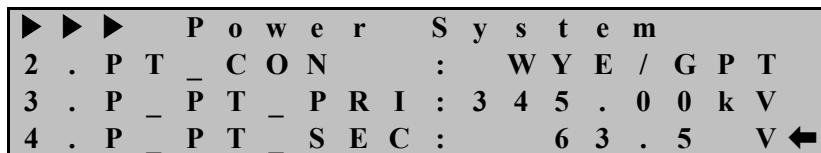

System ▶ Power System ▶ 5. G_PT_PRI 설정

Ground측의 PT 1차 정격을 설정하는 항목으로 0.01부터 600까지 0.01단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 고장기록 저장에서 Ground PT의 1차 정격에 대한 정보만 줍니다. Ground측의 PT 1차 정격을 0.19kV로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) **상(↑)방향 Key** 네 번 누름 : 커서 (**⬅**)가 5.G_PT_PRI 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P	o	w	e	r	S	y	s	t	e	m
3 . P - P T - P R I :	3	4	5	.	0	0	k	V			
4 . P - P T - S E C :	6	3	.	5				V			
5 . G - P T - P R I :	1	1	0	.	0	0	k	V	⬅		

(2) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E	n	t	e	r	P	a	s	s	w	o	r	d	:	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (**⬅**)가 5.G_PT_PRI 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P	o	w	e	r	S	y	s	t	e	m
3 . P - P T - P R I :	3	4	5	.	0	0	k	V			
4 . P - P T - S E C :	6	3	.	5				V			
5 . G - P T - P R I :	1	1	0	.	0	0	k	V	⬅		

(4) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**⬅**)가 5.G_PT_PRI 항목 지시 화면표시에서 “110.00” 값이 점멸

(5) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “0.19” 값을 설정

(6) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	P	o	w	e	r	S	y	s	t	e	m
3 . P - P T - P R I :	3	4	5	.	0	0	k	V			
4 . P - P T - S E C :	6	3	.	5				V			
5 . G - P T - P R I :	0	.	1	9	k	V	⬅				

System ▶ Power System ▶ 6. G_PT_SEC 설정


Ground측의 PT 2차 정격을 설정하는 항목으로 50부터 240까지 0.1단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 고장기록 저장에서 Ground PT의 2차 정격에 대한 정보만 줍니다.

Ground측의 PT 2차 정격을 190V로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.


(1) **상(↑)방향 Key** 네 번 누름 : 커서 (**⬅**)가 6.G_PT_SEC 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P	o	w	e	r	S	y	s	t	e	m
4 . P - P T - S E C :	6	3	.	5				V			
5 . G - P T - P R I :	0	.	1	9	k	V					
6 . G - P T - S E C :	1	1	0	.	0	V	⬅				

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

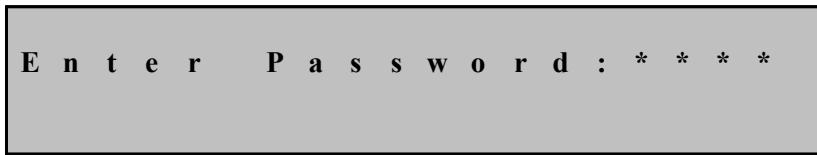


(3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 6.G_PT_SEC 항목 지시 화면 표시

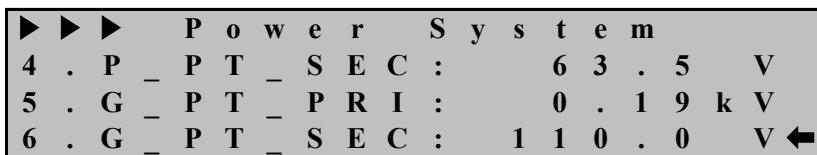

(4) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 6.G_PT_SEC 항목 지시 화면 표시에서 “110.0” 값이 점멸

(5) 상(↑)방향 Key를 눌러 “190.0” 값을 설정

(6) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

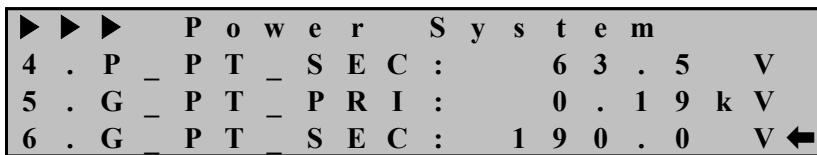

6.3.1.2 System ▶ T/S 설정

T/S Output 설정에서는 9개의 출력 접점에 대해 출력 조건과 출력 접점의 복귀 방법, 출력 접점의 복귀지연시간 등을 설정 할 수 있습니다. 단, T/S9 출력 접점의 경우 출력 조건이 SYS_ERR로 고정되어 설정이 불가합니다.

System ▶ T/S ▶ 1. CON 설정

출력 접점을 어떤 조건에서 동작 시킬 것인가를 설정하는 항목입니다.

출력 접점 조건 중 “SYS_ERR”은 계전기에 이상이 발생하였을 때 동작하는 조건 인데, 계전기에 이상이 없을 경우 본래의 접점에서 반대의 접점으로 변합니다.

예로 c접점인 T/S9 출력 접점 (단자번호 : 16 [a접점] , 17 [b접점] , 15 [Com접점])은 “SYS_ERR”로 고정되어있으며 계전기에 전원이 투입되지 않은 경우 계전기 진단 항목 중 “DC Power Fail”에 해당하므로 16번은 a접점, 17번은 b접점이지만, 계전기에 전원이 투입되면 16번은 b접점, 17번은 a접점으로 변합니다.

출력 접점을 연결하는 종류와 의미는 다음과 같습니다.

Connection	설명
OFF	접점 사용 안함
PROT_OR	모든 계전요소 중 하나라도 동작하면 출력
OV_OR	과전압 요소가 동작하면 출력
OV_A	과전압 요소 A상이 동작하면 출력
OV_B	과전압 요소 B상이 동작하면 출력
OV_C	과전압 요소 C상이 동작하면 출력
UV_OR	저전압 요소가 동작하면 출력
UV_A	저전압 요소 A상이 동작하면 출력
UV_B	저전압 요소 B상이 동작하면 출력
UV_C	저전압 요소 C상이 동작하면 출력
NSOV	역상 과전압 요소가 동작하면 출력
IOVG	순시 지락과전압 요소가 동작하면 출력
TOVG1	한시 지락과전압 요소1이 동작하면 출력
TOVG2	한시 지락과전압 요소2가 동작하면 출력
OV+UV	과전압 요소와 저전압 요소 중 하나라도 동작하면 출력
OV+NSOV	과전압 요소와 역상 과전압 요소 중 하나라도 동작하면 출력
OV+IOVG	과전압 요소와 순시 지락과전압 요소 중 하나라도 동작하면 출력
OV+TOVG1	과전압 요소와 한시 지락과전압 요소1 중 하나라도 동작하면 출력
OV+TOVG2	과전압 요소와 한시 지락과전압 요소2 중 하나라도 동작하면 출력
UV+NSOV	저전압 요소와 역상 과전압 요소 중 하나라도 동작하면 출력
UV+IOVG	저전압 요소와 순시 지락과전압 요소 중 하나라도 동작하면 출력
UV+TOVG1	저전압 요소와 한시 지락과전압 요소1 중 하나라도 동작하면 출력
UV+TOVG2	저전압 요소와 한시 지락과전압 요소2 중 하나라도 동작하면 출력
NSOV+IOVG	역상 과전압 요소와 순시 지락과전압 요소 중 하나라도 동작하면 출력
NSOV+TOVG1	역상 과전압 요소와 한시 지락과전압 요소1 중 하나라도 동작하면 출력
NSOV+TOVG2	역상 과전압 요소와 한시 지락과전압 요소2 중 하나라도 동작하면 출력
IOVG+TOVG1	순시 지락과전압 요소와 한시 지락과전압 요소1 중 하나라도 동작하면 출력
IOVG+TOVG2	순시 지락과전압 요소와 한시 지락과전압 요소2 중 하나라도 동작하면 출력
TOVG1+TOVG2	한시 지락과전압 요소1과 한시 지락과전압 요소2 중 하나라도 동작하면 출력
64V_OVG_OR	64V_OVG 요소 중 하나라도 동작하면 출력
64V_OVG1	64V_OVG1이 동작하면 출력
64V_OVG2	64V_OVG2이 동작하면 출력
64V_OVG3	64V_OVG3이 동작하면 출력
64V_OVG4	64V_OVG4이 동작하면 출력
64V_ALM	64V_ALM이 동작하면 출력
VTF_ALM	Voltage Fuse가 Fail이면 출력
NGR_OPN	NGR 단선 검출 요소가 동작하면 출력
GFR	지락 고장 검출 요소가 동작하면 출력
OVGR_TRIP	OVGR TRIP 요소가 동작하면 출력

<Table 7. T/S Connection Menus>

System ▶ T/S ▶ 2. RST 설정

출력 접점의 복귀 방식을 설정하는 항목입니다.

복귀 방식에는 “Self Mode”와 “Manual Mode”가 있는데 “Self Mode”는 계전 요소가 복귀 될 때 출력 접점도 자동으로 복귀되는 방식이며, “Manual Mode”는 계전 요소가 복귀되어도 출력 접점은 자동으로 복귀되지 않고 “RESET” Key를 눌러야

만 복귀되는 기능으로 “RESET” Key를 누르기 전까지 출력 접점을 유지시켜 줍니다.

System ▶ T/S ▶ 3. DLY 설정

출력 접점의 복귀 시간을 지연시켜 줄 수 있는 항목입니다.

이 메뉴는 위의 2. RST 설정에서 “Self Mode”일 경우에만 해당되며, “Manual Mode”일 경우에는 설정되지 않습니다.

GD3-V21의 자동 복귀 시간은 40ms 이하이며, DLY 설정은 0.00~200.00Sec까지 0.01Sec 단위로 설정 가능합니다.


예로, 100ms 이하로 출력 접점을 복귀시키기 위해서는 DLY를 0.06Sec로 설정하시면 되고, 복귀 시간 오차는 ±35ms or ±5% 이내입니다.

◆ T/S Output(출력접점) 설정 방법


예로 T/S1을 OV_OR, T/S2를 UV_OR, T/S3을 NSOV, T/S4를 IOVG로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

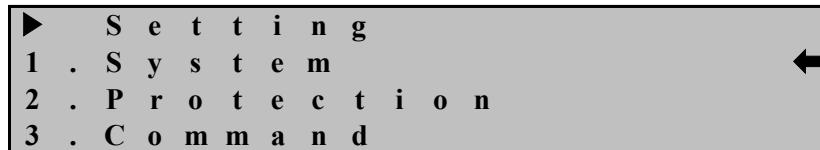

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

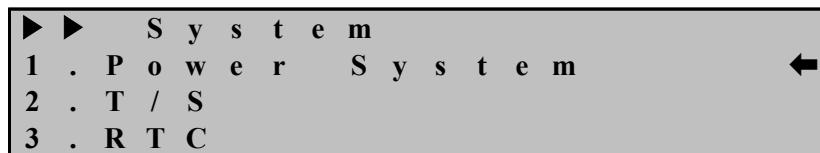

(3) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (◀)가 2.T/S 항목 지시 화면 표시

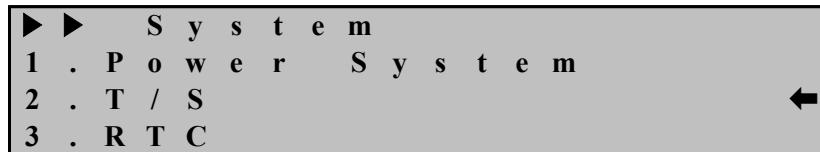

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 점멸

▶▶▶	T / S # 0 1	
1 . C O N :	P R O T _ O R	
2 . R S T :	S e l f	
3 . D L Y :	0 . 0 0 s	

(5) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 고정되면서 “◀”이 표시됨

▶▶▶	T / S # 0 1	
1 . C O N :	P R O T _ O R	◀
2 . R S T :	S e l f	
3 . D L Y :	0 . 0 0 s	

(6) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (◀)가 1.CON 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T / S # 0 1	
1 . C O N :	P R O T _ O R	◀
2 . R S T :	S e l f	
3 . D L Y :	0 . 0 0 s	

(8) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서 “PROT_OR” 값이 점멸

(9) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “OV_OR” 값을 설정

(10) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	T / S # 0 1	
1 . C O N :	O V _ O R	◀
2 . R S T :	S e l f	
3 . D L Y :	0 . 0 0 s	

(11) **좌(←)방향 Key** 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 점멸

▶▶▶	T / S # 0 1	
1 . C O N :	O V _ O R	
2 . R S T :	S e l f	
3 . D L Y :	0 . 0 0 s	

(12) **상(↑)방향 Key** 누름 : Setting ► System ► T/S#02 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 점멸

▶▶▶	T / S #	0 2	
1 . C O N :	P R O T _	O R	
2 . R S T :	S e l f		
3 . D L Y :	0 . 0 0	s	

(13) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ► System ► T/S#02 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 고정되면서 “◀”이 표시됨

▶▶▶	T / S #	0 2	
1 . C O N :	P R O T _	O R	◀
2 . R S T :	S e l f		
3 . D L Y :	0 . 0 0	s	

(14) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서

“PROT_OR” 값이 점멸

(15) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “UV_OR” 값을 설정

(16) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T / S #	0 2	
1 . C O N :	U V _	O R	◀
2 . R S T :	S e l f		
3 . D L Y :	0 . 0 0	s	

(17) **좌(←)방향 Key** 누름 : Setting ► System ► T/S#02 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 점멸

▶▶▶	T / S #	0 2	
1 . C O N :	U V _	O R	
2 . R S T :	S e l f		
3 . D L Y :	0 . 0 0	s	

(18) **상(↑)방향 Key** 누름 : Setting ► System ► T/S#03 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#03”에서 “03”이 점멸

▶▶▶	T / S #	0 3	
1 . C O N :	P R O T _	O R	
2 . R S T :	S e l f		
3 . D L Y :	0 . 0 0	s	

(19) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ► System ► T/S#03 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#03”에서 “03”이 고정되면서 “◀”이 표시됨

► ► ► T / S # 0 3 P R O T _ O R ←
1 . C O N : S e l f
2 . R S T :
3 . D L Y : 0 . 0 0 s

- (20) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (\leftarrow)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서 “PROT_OR” 값이 점멸

(21) 상(↑)방향 Key를 눌러 “NSOV” 값을 설정

(22) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

► ► ► T / S # 0 3
1 . C O N : N S O V ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s

- (23) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#03 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#03”에서 “03”이 점멸

►	►	►	T	/	S	#	0	3	
1	.	C	O	N	:				N S O V
2	.	R	S	T	:				S e l f
3	.	D	L	Y	:		0	.	0 0 s

- (24) 상(↑)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#04 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#04”에서 “04”가 점멸

► ► ► T / S # 0 4
1 . C O N : P R O T _ O R
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s

- (25) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#04 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#04”에서 “04”가 고정되면서 “←”이 표시됨

► ► ► T / S # 0 4
1 . C O N : P R O T _ O R ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s

- (26) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (\leftarrow)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서 “PROT_OR” 값이 점멸

(27) 상(↑)방향 Key를 눌러 “IOVG” 값을 설정

(28) 점정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T / S # 0 4	I O V G ←
1 . C O N :		S e l f
2 . R S T :		
3 . D L Y :	0 . 0 0	s

- (29) **좌(←)방향 Key** 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#04 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#04”에서 “04”가 점멸

▶▶▶	T / S # 0 4	I O V G
1 . C O N :		S e l f
2 . R S T :		
3 . D L Y :	0 . 0 0	s

- (30) **좌(←)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 2.T/S 항목 지시 화면 표시

▶▶	S y s t e m	
1 . P o w e r	S y s t e m	
2 . T / S		←
3 . R T C		

- (31) **좌(←)방향 Key** 누름 : Setting 화면 표시

▶	S e t t i n g	
1 . S y s t e m		←
2 . P r o t e c t i o n		
3 . C o m m a n d		

- (32) **좌(←) 방향 Key** 누름 : 아래의 같은 화면 표시. “No” 항목이 점멸

S a v e S e t t i n g	
C h a n g e s ?	N o

- (33) **상(↑) 혹은 하(↓)방향 Key**를 눌러 “Yes”로 변경

- (34) **“ENT” Key** 누름 : 초기화면 표시

G D 3 - V 1 1	
V e r s i o n 1 . 0 0	

6.3.1.3 System ▶ RTC 설정


계전기가 인식하는 시간을 설정하는 항목입니다.

전원이 차단되어도 시간을 기억하며, 년 / 월 / 일, 시 : 분 : 초를 차례대로 입력 할 수 있습니다.


계전기의 날짜와 시간을 변경하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

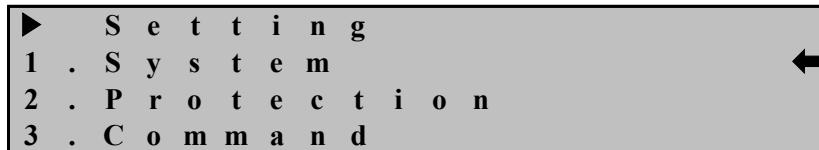

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► System 화면 표시

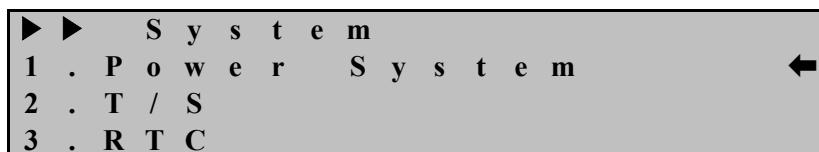


(3) 하(↓)방향 Key 두번 누름 : 커서 (←)가 3 RTC 항목 지시 화면 표시

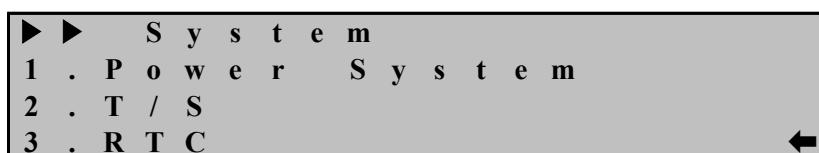


(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► System ► RTC 화면 표시



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

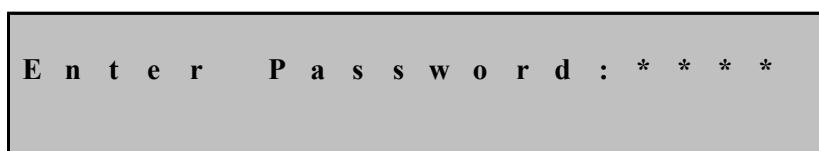


(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :

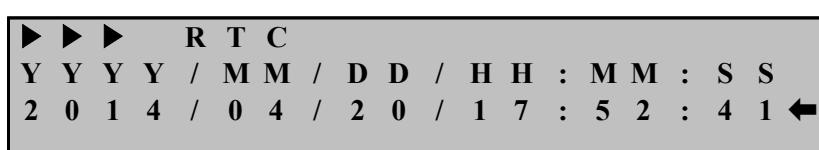

(7) 우(→)방향 Key 누름 : “2014/04/20/17:52:41”에서 “14” 값이 점멸 예로, “2014/04/10/12:30:20”로 설정할 경우

- (8) 우(→)방향 Key 누름 : “2014/03/20/17:52:41”에서 “03” 값이 점멸
- (9) 상(↑)방향 Key를 눌러 “04”로 설정
- (10) 우(→)방향 Key 누름 : “2014/04/20/17:52:41”에서 “20” 값이 점멸
- (11) 하(↓)방향 Key를 눌러 “10”으로 설정
- (12) 우(→)방향 Key 누름 : “2014/04/10/17:52:41”에서 “17” 값이 점멸
- (13) 하(↓)방향 Key를 눌러 “12”로 설정
- (14) 우(→)방향 Key 누름 : “2014/04/10/12:52:41”에서 “52” 값이 점멸
- (15) 하(↓)방향 Key를 눌러 “30”으로 설정
- (16) 우(→)방향 Key 누름 : “2014/04/10/12:30:41”에서 “41” 값이 점멸
- (17) 하(↓)방향 Key를 눌러 “20”로 설정
- (18) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

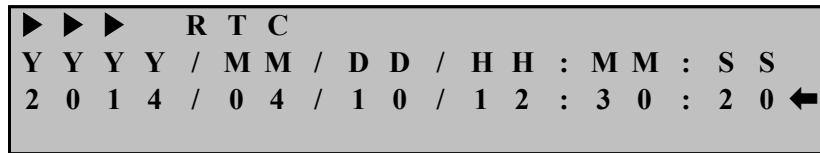

RTC 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.1.4 System ▶ Waveform Record 설정

Waveform Record 관련 설정을 하는 항목으로 Waveform Record Type, Waveform Record Trigger Position, Waveform Record Trigger Condition을 설정할 수 있습니다.

System ▶ Waveform Record ▶ 1. TYPE 설정

Waveform의 Record 형태를 설정하는 항목입니다.

GD3-V21의 Waveform의 저장 형태는 150cycle, 300cycle 등 2가지가 있습니다.

150Cycle/300cycle의 고장 파형을 6개까지 저장할 수 있습니다.

System ▶ Waveform Record ▶ 2. TPOS 설정

Waveform을 기록할 고장 파형의 시점을 설정하는 항목으로 0%부터 99%까지 1%단위로 설정할 수 있습니다.

TPOS를 60%로 설정하면 Trigger되는 시점으로 Trigger 전 60%, Trigger 후 40%를 저장합니다.

만약 Trigger 전, 후의 동일한 시간을 저장하고 싶을 경우 TPOS를 50%로 설정하면 됩니다.

System ▶ Waveform Record ▶ 3. TSRC 설정

Waveform을 어떤 조건에서 저장할지를 설정하는 항목으로 TRIP, PKP, TRIP+EXT, PKP+TRIP, EXT_H_L, EXT_L_H 등 총 6가지가 있습니다.

TRIP은 계전 요소에 의해 Trip이 발생할 때 저장하는 것이고 PKP는 계전 요소가 Pickup될 때, TRIP+EXT는 계전 요소에 의해 Trip이 발생하거나 혹은 D/I3 External Trigger 입력 접점이 ON에서 OFF, OFF에서 ON될 때, PKP+TRIP은 계전 요소가 Pickup되거나 Trip이 발생될 때, EXT_H_L은 D/I3 External Trigger 입력 접점이 ON에서 OFF될 때, EXT_L_H는 D/I3 External Trigger 입력 접점이 OFF에서 ON될 때 저장하는 것입니다.


고장 파형을 저장하고 싶을 때에는 TSRC를 PKP+TRIP으로 설정하시고, 차단기의 개방 상태를 전후로 파형을 저장하고 싶으시거나 평상시의 선로의 파형을 저장하고 싶으실 때에는 TSRC를 EXT_L_H, EXT_H_L로 설정하시면 됩니다.

◆ Waveform Record 설정 방법


예로 Waveform Type을 300cycle, Trigger Position을 80%, Trigger Source를 PKP+TRIP으로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

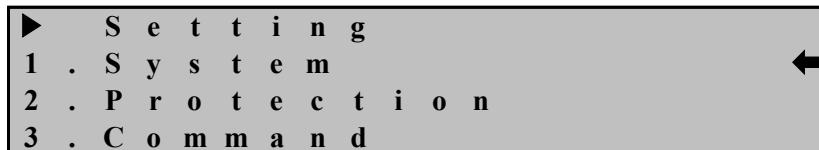

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► System 화면 표시

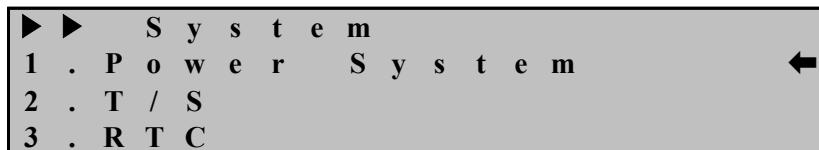

(3) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.Waveform Record 항목 지시 화면 표시

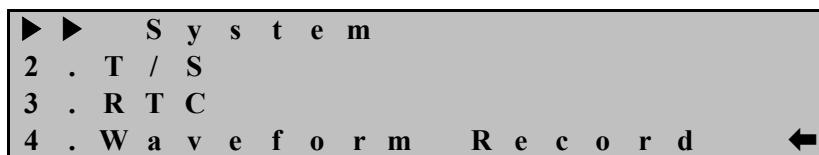

(4) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 2.TPOS 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0	c y c l e
2 . T P O S	:	5 0 % ←
3 . T S R C	:	T R I P

(5) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(6) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (←)가 2.TPOS 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0	c y c l e
2 . T P O S	:	5 0 % ←
3 . T S R C	:	T R I P

(7) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 2.TPOS 항목 지시 화면표시에서 “50” 값이 점멸

(8) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “80” 값을 설정

(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0	c y c l e
2 . T P O S	:	8 0 % ←
3 . T S R C	:	T R I P

(10) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (←)가 3.TSRC 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0	c y c l e
2 . T P O S	:	8 0 %
3 . T S R C	:	T R I P ←

(11) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 3.TSRC 항목 지시 화면표시에서 “TRIP” 값이 점멸

(12) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “PKP+TRIP” 값을 설정

(13) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0	c y c l e
2 . T P O S	:	8 0 %
3 . T S R C	:	P K P + T R I P ←


Waveform Record 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위

메뉴로 전환됩니다.

6.3.1.5 System ▶ COM 설정

RS485 통신 설정을 하는 항목으로써 Address, 통신 속도, Protocol 종류를 설정 할 수 있습니다.

System에서 5. COM 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

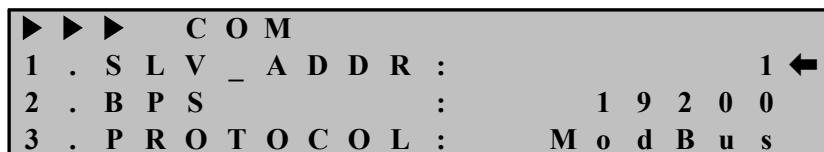

COM 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

System ▶ COM ▶ 1. SLV_ADDR 설정

Slave Address를 설정하는 항목으로 1부터 254까지 설정할 수 있습니다.

System ▶ COM ▶ 2. BPS 설정

통신 속도를 설정하는 항목으로 9600, 19200, 38400 중에 하나를 설정할 수 있습니다.

System ▶ COM ▶ 3. PROTOCOL 설정

프로토콜의 종류는 ModBus입니다.


6.3.1.6 System ▶ Password 설정

Password 설정을 변경하는 항목입니다.

Setting을 바꾸기 위해서는 Password를 반드시 거쳐야 하며, 이는 중요한 설정 요소 변경 시 보안을 유지하기 위한 것 입니다.

제품 출하 시 Password는 “**0000**”으로 입력되어 있으며, 암호 변경 시 0부터 9까지의 수를 이용하여 4자리로 변경할 수 있습니다.

System에서 7. Password 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

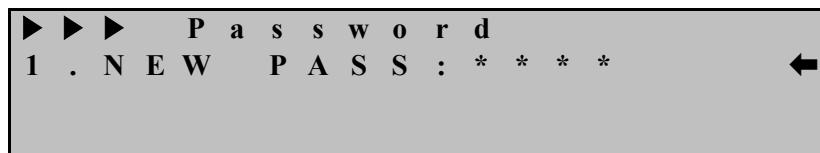


Password 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2 Protection 설정

Protection 항목에는 OVR, UVR, NSOVR, IOVGR, TOVGR1, TOVGR2, 64V(OVG), NGR OPEN, GFR, OVGR TRIP 등 보호 기능을 수행하기 위한 항목들로 구성되어 있습니다.

Protection의 화면은 아래와 같습니다.

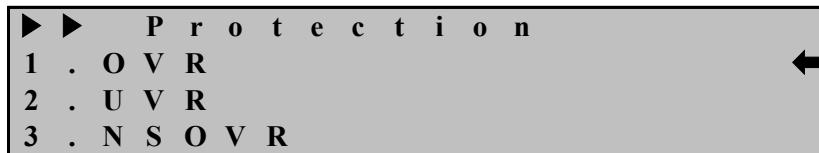

Protection 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.

6.3.2.1 Protection ▶ OVR 설정

3상 과전압 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 65V ~ 170V로 1V 단위로 설정 가능하고 반한시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

OVR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Disabled	요소 사용 여부
CURVE	Inverse, DT	-	-	반한시, 정한시 설정
PICKUP	65 ~ 170V	1V	-	OVR Pickup치
T_DIAL	0.10 ~ 10.00	0.05	-	시간 배율 설정
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	-	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 OVR 동작을 억제


<Table 8. OVR Parameter Menus>

◆ OVR 설정 방법

예로 OVR의 Pickup 값을 125V, 정한시 2.00Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

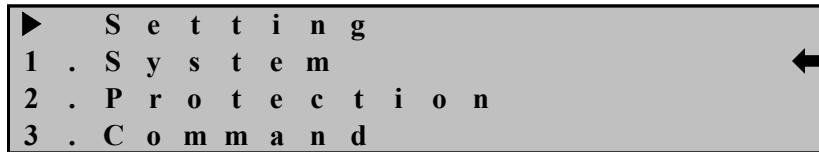

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶	S	e	t	t	i	n	g
1	.	S	y	s	t	e	m
2	.	P	r	o	t	e	c
3	.	C	o	m	m	a	n



(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ OVR 화면 표시

▶	▶	P	r	o	t	e	c	t	i	o	n
1	.	O	V	R							
2	.	U	V	R							
3	.	N	S	O	V	R					



(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ OVR 화면 표시

▶	▶	▶	O	V	R												
1	.	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2	.	C	U	R	V	E	:	I	n	v	e	r	s	e			
3	.	P	I	C	K	U	P	:	6	5	V						



(5) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶	▶	▶	O	V	R												
1	.	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2	.	C	U	R	V	E	:	I	n	v	e	r	s	e			
3	.	P	I	C	K	U	P	:	6	5	V						



(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E	n	t	e	r		P	a	s	s	w	o	r	d	:	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶	▶	▶	O	V	R												
1	.	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2	.	C	U	R	V	E	:	I	n	v	e	r	s	e			
3	.	P	I	C	K	U	P	:	6	5	V						



(8) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시에서 “Inverse” 값이 점멸

(9) 하(↓)방향 Key를 눌러 “DT” 값을 설정

(10) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	D T ←
3 . P I C K U P :	6 5 V

(11) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	D T
3 . P I C K U P :	6 5 V ←

(12) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시에서 “65” 값이 점멸

(13) 상(↑)방향 Key를 눌러 “125” 값을 설정

(14) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	D T
3 . P I C K U P :	1 2 5 V ←

(15) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ O V R	
2 . C U R V E :	D T
3 . P I C K U P :	1 2 5 V
4 . D T _ T I M E :	0 . 0 4 s ←

(16) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면 표시에서 “0.04” 값이 점멸

(17) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2.00” 값을 설정

(18) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ O V R	
2 . C U R V E :	D T
3 . P I C K U P :	1 2 5 V
4 . D T _ T I M E :	2 . 0 0 s ←

OVR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.2 Protection ▶ UVR 설정

3상 저전압 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 30V ~ 120V로 1V 단위로 설정 가능하고 역반한시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

OP Mode를 Digital로 설정 시 저전압 사고가 발생하여 UVR 요소가 동작한 상태에서 “RESET” Key 누르면 바로 UVR 요소가 복귀하면서 동작 LED 및 출력접점도 복귀됩니다.

UVR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Disabled	요소 사용 여부
CURVE	Inverse, DT	-	-	역반한시, 정한시 설정
PICKUP	30 ~ 120V	1V	-	UVR Pickup치
T_DIAL	0.10 ~ 10.00	0.05	-	시간 배율 설정
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
OP_MODE	Digital, Induct.	-	-	동작 모드 설정
BLOCK	No, Yes	-	-	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 UVR 동작을 억제


<Table 9. UVR Parameter Menus>

◆ UVR 설정 방법


예로 UVR의 Pickup 값을 90V, 반한시, Time Dial 2.5로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

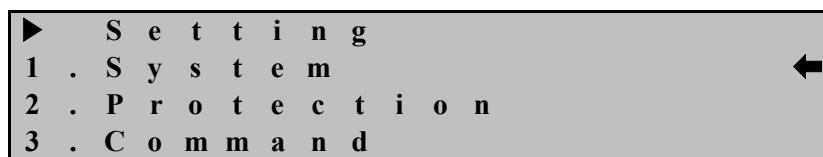

(2) ④(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

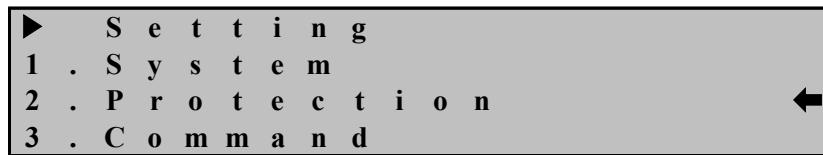


(3) ③(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시




(4) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.UVR 항목 지시 화면 표시




(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ UVR 화면 표시

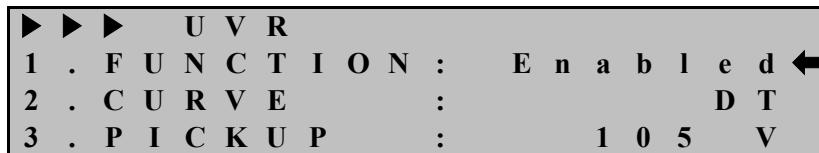


(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

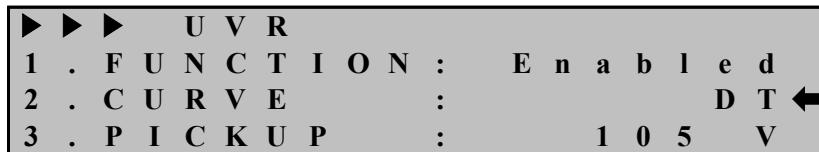

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

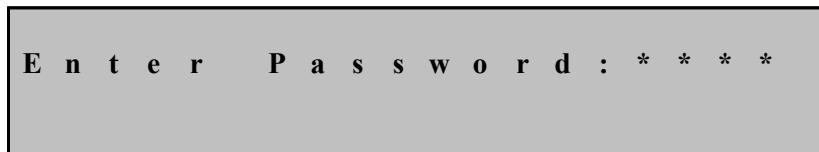

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

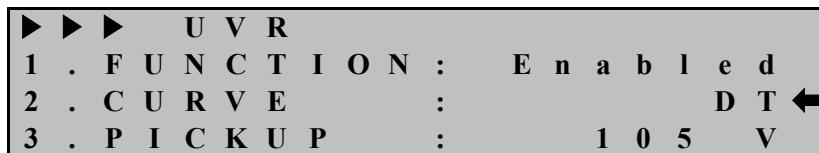

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면표시에서 “DT” 값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inverse” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	U V R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	I n v e r s e ←
3 . P I C K U P :	1 0 5 V

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	U V R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	I n v e r s e
3 . P I C K U P :	1 0 5 V ←

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시에서 “105” 값이 점멸

(14) 하(↓)방향 Key를 눌러 “90” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	U V R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	I n v e r s e
3 . P I C K U P :	9 0 V ←

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	U V R
2 . C U R V E :	I n v e r s e
3 . P I C K U P :	9 0 V
4 . T _ D I A L :	1 0 . 0 0 ←

(17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면 표시에서 “10.00” 값이 점멸

(18) 하(↓)방향 Key를 눌러 “2.5” 값을 설정

(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	U V R
2 . C U R V E :	I n v e r s e
3 . P I C K U P :	9 0 V
4 . T _ D I A L :	2 . 5 0 ←

UVR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.3 Protection ▶ NSOVR 설정

역상 과전압 요소를 설정하는 항목으로 PickUp 설정 범위는 5% ~ 125%로 1% 단위로 설정 가능하고 정한 시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

NSOVR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Disabled	요소 사용 여부
PICKUP	5 ~ 125%	1%	-	NSOVR Pickup 치
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	-	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 NSOVR 동작을 억제


<Table 10. NSOVR Parameter Menus>

◆ NSOVR 설정 방법


예로 NSOVR의 Pickup 값을 28%, 정한시 1.00Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

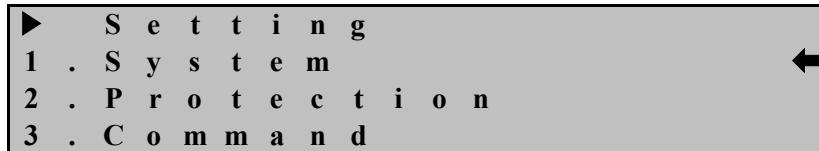


(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

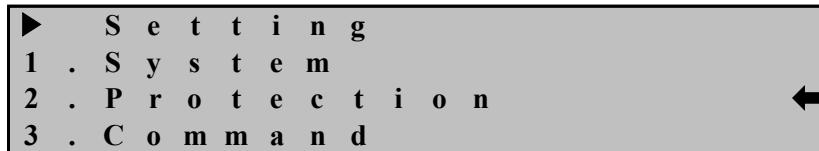

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection 화면 표시

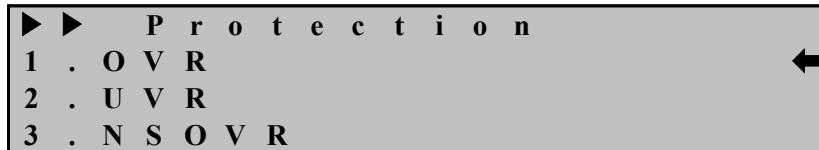

(4) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.NSOVR 항목 지시 화면 표시

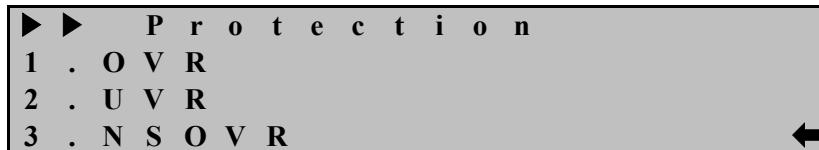

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection ► NSOVR 화면 표시

▶▶▶ N S O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d ←
2 . P I C K U P :	1 2 5 %
3 . O P _ T I M E :	0 . 0 3 s

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ N S O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . P I C K U P :	1 2 5 % ←
3 . O P _ T I M E :	0 . 0 3 s

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ N S O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . P I C K U P :	1 2 5 % ←
3 . D T _ T I M E :	0 . 0 3 s

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “125” 값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “28” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ N S O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . P I C K U P :	2 8 % ←
3 . D T _ T I M E :	0 . 0 3 s

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.OP_TIME 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ N S O V R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . P I C K U P :	2 8 %
3 . D T _ T I M E :	0 . 0 3 s ←

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.DT_TIME 항목 지시 화면표시에서 “0.03” 값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “1.00” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶ ▶ ▶	N S O V R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . P I C K U P :	2 8 %
3 . D T _ T I M E :	1 . 0 0 s ←

NSOVR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.4 Protection ► IOVGR 설정

순시 지락과전압 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 5V ~ 160V로 1V 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

IOVGR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICKUP	5 ~ 160V	1V	120V	IOVGR Pickup치
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.05	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 IOVGR 동작을 억제

<Table 11. IOVGR Parameter Menus>

◆ IOVGR 설정 방법

예로 IOVGR의 Pickup 값을 120V, 정한시 0.05Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶	S e t t i n g
1 .	S y s t e m
2 .	P r o t e c t i o n
3 .	C o m m a n d ←

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
1 . O V R
2 . U V R
3 . N S O V R

(4) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.IOVGR 항목 지시 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
2 . U V R
3 . N S O V R
4 . I O V G R

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ IOVGR 화면 표시

▶▶▶ I O V G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 1 6 0 V

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ I O V G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 1 6 0 V

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ I O V G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 1 6 0 V

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “Inst”

값이 점멸

- (10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “DT” 값을 설정
- (11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	I O V G R
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	M O D E : D T ←
3 .	P I C K U P : 1 6 0 V

- (12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I O V G R
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	M O D E : D T
3 .	P I C K U P : 1 6 0 V ←

- (13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “160” 값이 점멸

- (14) 하(↓)방향 Key를 눌러 “120” 값을 설정
- (15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	I O V G R
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	M O D E : D T
3 .	P I C K U P : 1 2 0 V ←

- (16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I O V G R
2 .	M O D E : D T
3 .	P I C K U P : 1 2 0 V
4 .	D T _ T I M E : 6 0 . 0 0 s ←

- (17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면표시에서 “60.00” 값이 점멸

- (18) 하(↓)방향 Key를 눌러 “0.05” 값을 설정
- (19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	I O V G R
2 .	M O D E : D T
3 .	P I C K U P : 1 2 0 V
4 .	D T _ T I M E : 0 . 0 5 s ←

IOVGR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.5 Protection ▶ TOVGR1 설정

한시 지락과전압 요소1을 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 5V ~ 100V로 1V 단위로 설정 가능하고 Trip용 반한시, Alarm용 반한시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

TOVGR1에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
CURVE	INV_TRIP, INV_ALM, DT	-	INV_TRIP	반한시(Trip, Alarm), 정한시 설정
PICKUP	5 ~ 160V	1V	70V	TOVGR1 Pickup치
T_DIAL	0.10 ~ 10.00	0.05	0.55	시간 배율 설정
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 TOVGR1 동작을 억제


<Table 12. TOVGR1 Parameter Menus>

◆ TOVGR1 설정 방법


예로 TOVGR1의 Pickup 값을 70V, Trip용 반한시, Time Dial 1.15로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

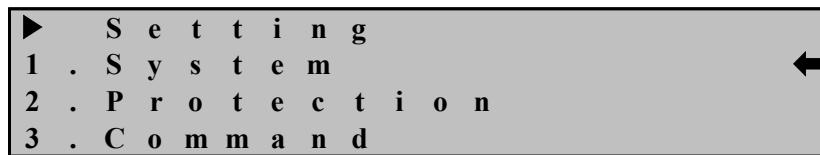

(2) **하(↓)방향 Key** 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

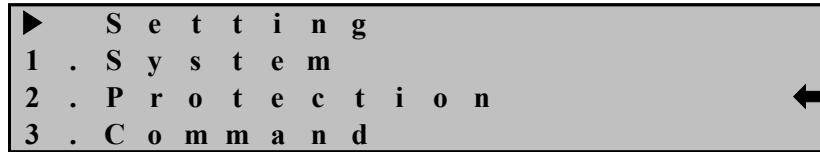

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶▶	P r o t e c t i o n
1 .	O V R
2 .	U V R
3 .	N S O V R



(4) 상(↑)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (◀)가 5.TOVGR1 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P r o t e c t i o n
3 .	N S O V R
4 .	I O V G R
5 .	T O V G R 1



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ TOVGR1 화면 표시

▶▶▶	T O V G R 1	
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	C U R V E :	I N V _ A L M
3 .	P I C K U P :	1 0 0 V



(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T O V G R 1	
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	C U R V E :	I N V _ A L M
3 .	P I C K U P :	1 0 0 V



(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d :	* * * *
----------------------------------	---------

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T O V G R 1	
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	C U R V E :	I N V _ A L M
3 .	P I C K U P :	1 0 0 V



(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시에서 “INV_ALM” 값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “INV_TRIP” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T	O	V	G	R	1										
1 .	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2 .	C	U	R	V	E	:	I	N	V	_	T	R	I	P	←	
3 .	P	I	C	K	U	P	:	1	0	0	V	←				

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T	O	V	G	R	1										
1 .	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2 .	C	U	R	V	E	:	I	N	V	_	T	R	I	P	←	
3 .	P	I	C	K	U	P	:	1	0	0	V	←				

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “100” 값이 점멸

(14) 하(↓)방향 Key를 눌러 “70” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T	O	V	G	R	1										
1 .	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2 .	C	U	R	V	E	:	I	N	V	_	T	R	I	P	←	
3 .	P	I	C	K	U	P	:	7	0	V	←					

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T	O	V	G	R	1									
2 .	C	U	R	V	E	:	I	N	V	_	T	R	I	P	←
3 .	P	I	C	K	U	P	:	7	0	V	←				
4 .	T	_	D	I	A	L	:	1	0	.	0	0	←		

(17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면표시에서 “10.00” 값이 점멸

(18) 하(↓)방향 Key를 눌러 “1.15” 값을 설정

(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T	O	V	G	R	1									
2 .	C	U	R	V	E	:	I	N	V	_	T	R	I	P	←
3 .	P	I	C	K	U	P	:	7	0	V	←				
4 .	T	_	D	I	A	L	:	1	.	1	5	←			

TOVGR1 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.6 Protection ▶ TOVGR2 설정

한시 지락과전압 요소2를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 5V ~ 100V로 1V 단위로 설정 가능하고 Trip용 반한시, Alarm용 반한시와 정한시 시간 특성

을 설정할 수 있습니다.

TOVGR2에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
CURVE	INV_TRIP, INV_ALM, DT	-	INV_ALM	반한시(Trip, Alarm), 정한시 설정
PICKUP	5 ~ 160V	1V	9V	TOVGR2 Pickup치
T_DIAL	0.10 ~ 10.00	0.05	4.6	시간 배율 설정
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 TOVGR2 동작을 억제

<Table 13. TOVGR2 Parameter Menus>


◆ TOVGR2 설정 방법

예로 TOVGR2의 Pickup 값을 15V, Alarm용 반한시, Time Dial 2.15로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.
혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

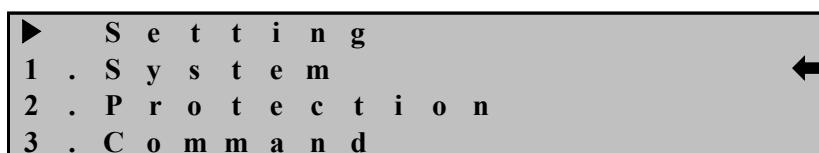

(2) **하(↓)방향 Key** 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

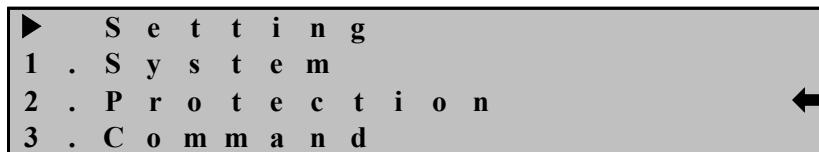

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ► Protection 화면 표시



(4) **상(↑)방향 Key** 두 번 누름 : 커서 (←)가 6.TOVGR2 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ P r o t e c t i o n
4 . I O V G R
5 . T O V G R 1
6 . T O V G R 2



(5) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ Protection ▶ TOVGR2 화면 표시

▶▶▶▶ T O V G R 2
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E : I N V _ T R I P
3 . P I C K U P : 1 0 0 V



(6) **하(↓)방향 Key** 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶▶ T O V G R 2
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E : I N V _ T R I P
3 . P I C K U P : 1 0 0 V



(7) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶▶ T O V G R 2
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E : I N V _ T R I P
3 . P I C K U P : 1 0 0 V



(9) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면표시에서 “INV_TRIP” 값이 점멸

(10) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “INV_ALM” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶▶ T O V G R 2
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E : I N V _ A L M
3 . P I C K U P : 1 0 0 V



(12) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (◀)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T O V G R 2
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	C U R V E : I N V _ A L M
3 .	P I C K U P : 1 0 0 V ←

- (13) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “100” 값이 점멸
 (14) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “15” 값을 설정
 (15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T O V G R 2
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	C U R V E : I N V _ A L M
3 .	P I C K U P : 1 5 V ←

- (16) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T O V G R 2
2 .	C U R V E : I N V _ A L M
3 .	P I C K U P : 1 5 V
4 .	T _ D I A L : 1 0 . 0 0 ←

- (17) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면표시에서 “10.00” 값이 점멸
 (18) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “2.15” 값을 설정
 (19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T O V G R 2
2 .	C U R V E : I N V _ A L M
3 .	P I C K U P : 1 5 V
4 .	T _ D I A L : 2 . 1 5 ←

TOVGR2 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.7 Protection ▶ 64V(OVG) 설정

64V 지락과전압 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 2V ~ 120V로 1V 단위로 설정 가능하고 5개까지의 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

64V(OVG)에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
OVG1	Disabled, Enabled	-	Enabled	OVG1 사용 여부
OVG2	Disabled, Enabled	-	Enabled	OVG2 사용 여부
OVG3	Disabled, Enabled	-	Enabled	OVG3 사용 여부
OVG4	Disabled, Enabled	-	Enabled	OVG4 사용 여부
OVG ALM	Disabled, Enabled	-	Enabled	OVG ALM 사용 여부
PICKUP	2 ~ 120V	1V	55V	64V(OVG) Pickup치
DELAY1	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	1.00	OVG1 정한시 시간 설정
DELAY2	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	1.50	OVG2 정한시 시간 설정
DELAY3	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	2.00	OVG3 정한시 시간 설정
DELAY4	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	10.00	OVG4 정한시 시간 설정
DLY_ALM	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.04	OVG ALM 정한시 시간 설정
VTF_BLK	No, Yes	-	Yes	PT Fuse Fail 시 64V(OVG) 동작을 억제
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I2 External Signal 입력점점이 활성화되면 64V(OVG) 동작을 억제


<Table 14. 64V(OVG) Parameter Menus>

◆ 64V(OVG) 설정 방법


예로 64V(OVG)의 Pickup 값을 15V, OVG1 동작시간 1.00Sec, OVG2 동작시간 3Sec, OVG3 동작시간 5Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

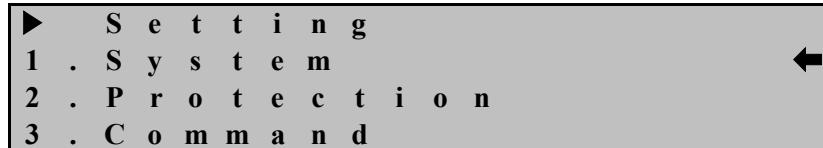


(2) **하(↓)방향 Key** 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

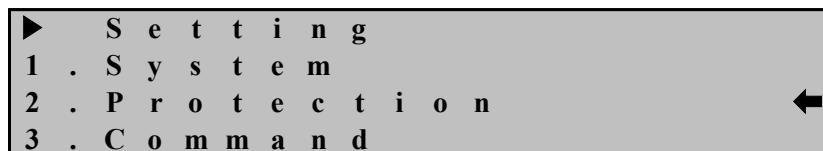


(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection 화면 표시




(4) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 7.64V(OVG) 항목 지시 화면 표시

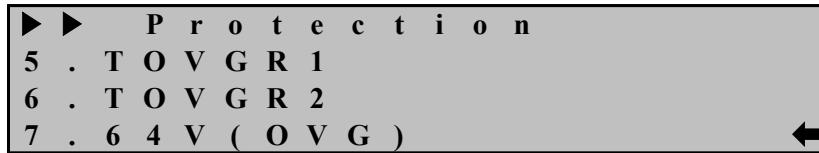


(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection ► 64V(OVG) 화면 표시

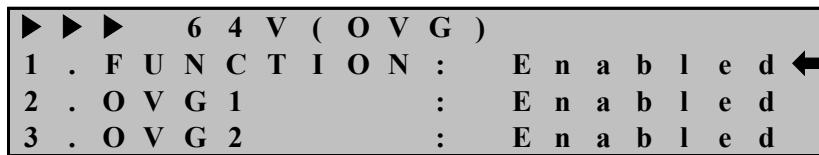


(6) 하(↓)방향 Key 여섯 번 누름 : 커서 (◀)가 7.PICKUP 항목 지시 화면 표시

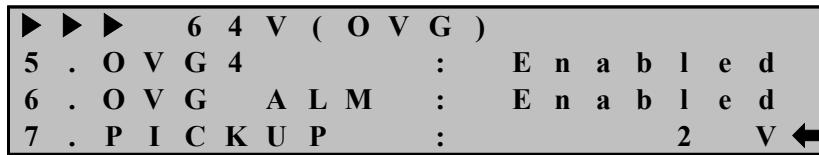

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

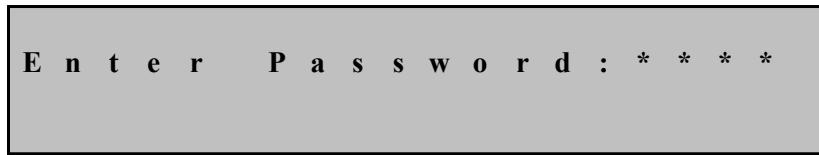

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 7.PICKUP 항목 지시 화면 표시

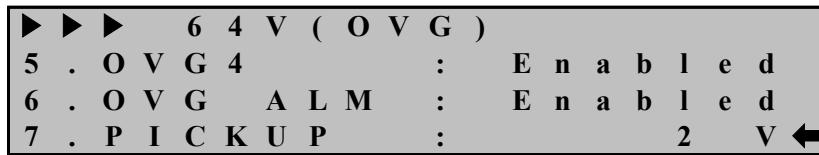

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (◀)가 7.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “2” 값이 점멸

(10) 상(↑)방향 Key를 눌러 “15” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	6 4 V (O V G)
5 . O V G 4	: E n a b l e d
6 . O V G A L M	: E n a b l e d
7 . P I C K U P	: 1 5 V ←

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 8.DELAY1 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	6 4 V (O V G)
6 . O V G A L M	: E n a b l e d
7 . P I C K U P	: 1 5 V
8 . D E L A Y 1	: 6 0 . 0 0 s ←

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 8.DELAY1 항목 지시 화면 표시에서 “60.00” 값이 점멸

(14) 하(↓)방향 Key를 눌러 “1.00” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	6 4 V (O V G)
6 . O V G A L M	: E n a b l e d
7 . P I C K U P	: 1 5 V
8 . D E L A Y 1	: 1 . 0 0 s ←

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 9.DELAY2 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	6 4 V (O V G)
7 . P I C K U P	: 1 5 V
8 . D E L A Y 1	: 1 . 0 0 s
9 . D E L A Y 2	: 6 0 . 0 0 s ←

(17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 9.DELAY2 항목 지시 화면 표시에서 “60.00” 값이 점멸

(18) 하(↓)방향 Key를 눌러 “3.00” 값을 설정

(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	6 4 V (O V G)
7 . P I C K U P	: 1 5 V
8 . D E L A Y 1	: 1 . 0 0 s
9 . D E L A Y 2	: 3 . 0 0 s ←

(20) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 10.DELAY3 항목 지시 화면 표시


▶▶▶	6 4 V (O V G)
8 . D E L A Y 1	: 1 . 0 0 s
9 . D E L A Y 2	: 3 . 0 0 s
1 0 . D E L A Y 3	: 6 0 . 0 0 s ←

(21) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 10.DELAY3 항목 지시 화면 표시에서

“60.00” 값이 점멸

(22) 하(↓)방향 Key를 눌러 “5.00” 값을 설정

(23) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

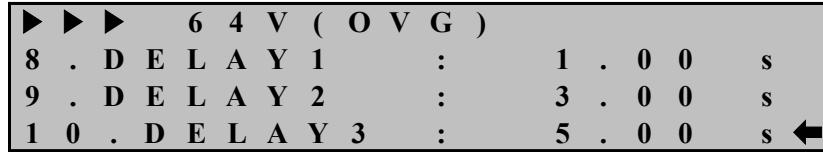

64V(OVG) 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.8 Protection ▶ NGR OPEN 설정

NGR 단선 검출 요소를 설정하는 항목으로 PickUp 설정 범위는 0.05A ~ 10.00A로 0.01A 단위로 설정 가능하고 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

NGR OPEN에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICKUP	0.05 ~ 10.00 A	0.01 A	0.10 A	영상전류 Pickup치
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.03	정한시 시간 설정
EXT_OP	No, Yes	-	Yes	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 NGR Open 동작을 허용


<Table 15. NGR OPEN Parameter Menus>

◆ NGR OPEN 설정 방법

예로 NGR OPEN의 Pickup 값을 0.10A, 정한시 0.05Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

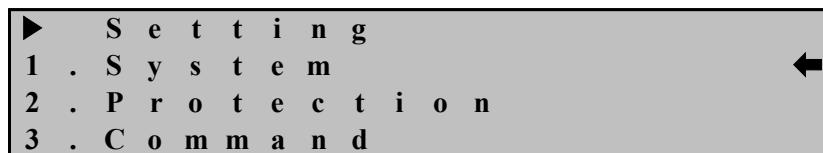

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
1 . O V R
2 . U V R
3 . N S O V R

(4) **상(↑)방향 Key** 세 번 누름 : 커서 (←)가 8.NGR OPEN 항목 지시 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
6 . T O V G R 2
7 . 6 4 V (O V G)
8 . N G R O P E N

(5) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ Protection ▶ NGR OPEN 화면 표시

▶▶▶ N G R O P E N
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 0 . 0 5 A

(6) **하(↓)방향 Key** 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ N G R O P E N
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 0 . 0 5 A

(7) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ N G R O P E N
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 0 . 0 5 A

(9) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시에서 “Inst”

값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “DT” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	N G R	O P E N
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	D T ←
3 .	P I C K U P :	0 . 0 5 A

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	N G R	O P E N
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	D T
3 .	P I C K U P :	0 . 0 5 A ←

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.05” 값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “0.10” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	N G R	O P E N
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	D T
3 .	P I C K U P :	0 . 1 0 A ←

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	N G R	O P E N
2 .	M O D E :	D T
3 .	P I C K U P :	0 . 1 0 A
4 .	D T _ T I M E :	0 . 0 3 s ←

(17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면표시에서 “0.03” 값이 점멸

(18) 상(↑)방향 Key를 눌러 “0.05” 값을 설정

(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	N G R	O P E N
2 .	M O D E :	D T
3 .	P I C K U P :	0 . 1 0 A
4 .	D T _ T I M E :	0 . 0 5 s ←

NGR OPEN 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.9 Protection ▶ GFR 설정

지락 고장 검출 요소를 설정하는 항목으로 PickUp 설정 범위는 0.05A ~ 10.00A로 0.01A 단위로 설정 가능하고 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

GFR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICKUP	0.05 ~ 10.00 A	0.01 A	1.10 A	영상전류 Pickup치
DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.03	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I2 External Signal 입력접점이 활성화되면 Ground Fault Relay 동작을 억제


<Table 16. GFR Parameter Menus>

◆ GFR 설정 방법


예로 GFR의 Pickup 값을 0.10A, 정한시 0.05Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

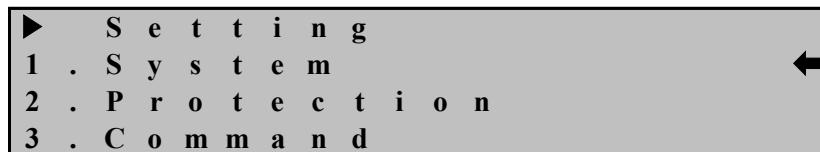

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

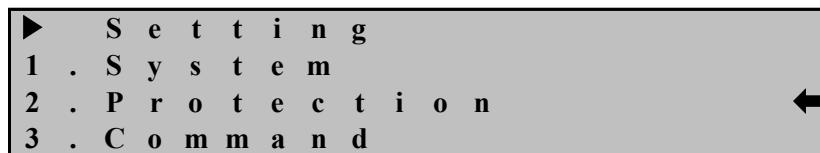

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

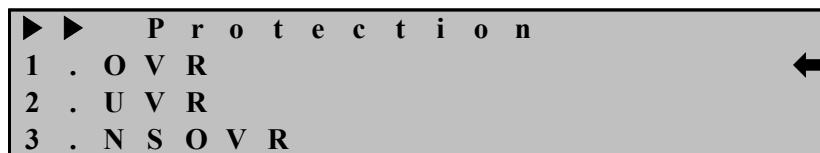

(4) 상(↑)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 9.GFR 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P r o t e c t i o n
7 . 6 4 V (O V G)	
8 . N G R O P E N	
9 . G F R	◀

(5) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ Protection ▶ GFR 화면 표시

▶▶▶	G F R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	0 . 0 5 A

(6) **하(↓)방향 Key** 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	G F R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	0 . 0 5 A

(7) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d :	* * * *
----------------------------------	---------

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	G F R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	0 . 0 5 A

(9) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “Inst” 값이 점멸

(10) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “DT” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	G F R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 0 5 A

(12) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (◀)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	G F R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 0 5 A ←

- (13) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.05” 값이 점멸
- (14) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “0.10” 값을 설정
- (15) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	G F R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 1 0 A ←

- (16) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	G F R
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 1 0 A
4 . D T _ T I M E :	0 . 0 3 s ←

- (17) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면표시에서 “0.03” 값이 점멸
- (18) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “0.05” 값을 설정
- (19) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	G F R
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 1 0 A
4 . D T _ T I M E :	0 . 0 5 s ←

GFR 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.10 Protection ▶ OVGR TRIP 설정

지락 과전압 Trip 요소를 설정하는 항목으로 OVGR 선택 설정 범위는 I+TOVGR1, IOVGR, TOVGR1을 설정 가능하고 동작 조건 설정 범위는 NGR+GFR, NGR_OPEN, GFR, SET_ON을 설정할 수 있습니다.

OVGR TRIP에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
OVGR SEL	I+TOVGR1, IOVGR, TOVGR1	-	I+TOVGR1	Trip용 OVGR 요소 선택
OP CON	NGR+GFR, NGR_OPEN, GFR , SET_ON	-	NGR+GFR	동작 조건 선택

<Table 17. OVGR TRIP Parameter Menus>


◆ OVGR TRIP 설정 방법

예로 OVGR TRIP의 OVGR SEL 값을 I+TOVGR1, OP CON 값을 NGR+GFR로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.
혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

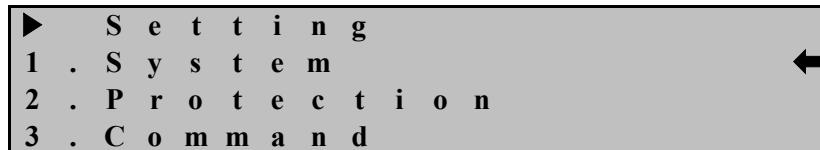


(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

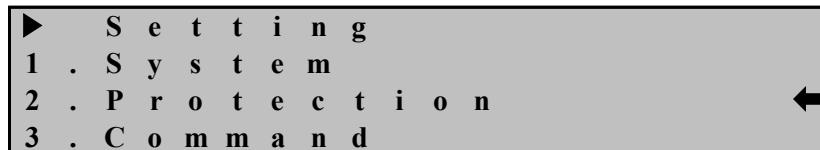

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection 화면 표시

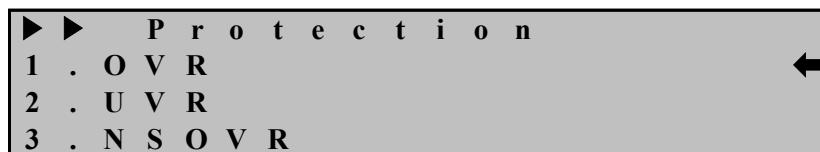

(4) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 10.OVGR TRIP 항목 지시 화면 표시

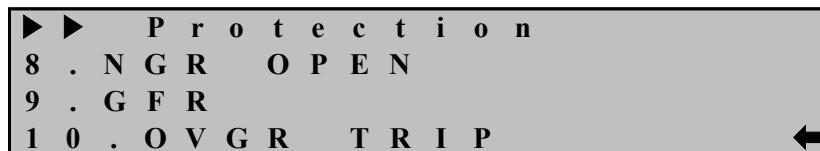

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection ► OVGR TRIP 화면 표시

▶▶▶	O V G R	T R I P
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	←
2 . O V G R S E L :	T O V G R 1	
3 . O P C O N :	S E T _ O N	

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.OVGR SEL 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	O V G R	T R I P
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	←
2 . O V G R S E L :	T O V G R 1	←
3 . O P C O N :	S E T _ O N	

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.OVGR SEL 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	O V G R	T R I P
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	←
2 . O V G R S E L :	T O V G R 1	←
3 . O P C O N :	S E T _ O N	

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.OVGR SEL 항목 지시 화면표시에서 “TOVGR1” 값이 점멸

(10) 상(↑)방향 Key를 눌러 “I+TOVGR1” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	O V G R	T R I P
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	←
2 . O V G R S E L :	I + T O V G R 1	←
3 . O P C O N :	S E T _ O N	

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.OP CON 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	O V G R	T R I P
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	←
2 . O V G R S E L :	I + T O V G R 1	←
3 . O P C O N :	S E T _ O N	←

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.OP CON 항목 지시 화면표시에서 “SET_ON” 값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “NGR+GFR” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶ ▶ ▶	O V G R	T R I P
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	O V G R S E L :	I + T O V G R 1
3 .	O P C O N :	N G R + G F R ←

GFR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.3 Command

Command 항목에는 Event Data 삭제, Waveform Data 삭제, 출력 접점 Test, 전면 Panel Test 등의 항목들로 구성되어 있습니다.

6.3.3.1 Command ► Event Clear

저장된 Event Data를 삭제할 수 있는 항목입니다.

Event Data를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶	S e t t i n g	←
1 .	S y s t e m	←
2 .	P r o t e c t i o n	←
3 .	C o m m a n d	←

(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

▶	S e t t i n g	←
1 .	S y s t e m	←
2 .	P r o t e c t i o n	←
3 .	C o m m a n d	←

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Command 화면 표시

▶ ▶	C o m m a n d	←
1 .	E v e n t C l e a r	←
2 .	W a v e f o r m C l e a r	←
3 .	C o n t a c t O U T T e s t	←

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *

(5) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 1.Event Clear 항목 지시 화면 표시

▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r ←
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t

(6) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

▶▶▶ E v e n t C l e a r
C l e a r A l l E v e n t s ?
N o

(7) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정

(8) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ E v e n t C l e a r
C l e a r A l l E v e n t s ?
A l l C l e a r e d .

(9) Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r ←
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.3.2 Command ▶ Waveform Clear

저장된 Waveform Data를 삭제할 수 있는 항목입니다.

Waveform Data를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d



(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d



(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

▶ ▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t



(4) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (◀)가 2.Waveform Clear 항목 지시화면 표시

▶ ▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 2.Waveform Clear 항목 지시 화면 표시

▶ ▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t




(7) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

▶ ▶ ▶ W a v e f o r m C l e a r
C l e a r A l l W a v e f o r m ?
N o


(8) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정



(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

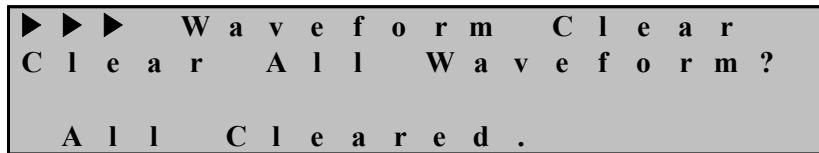

(10) Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

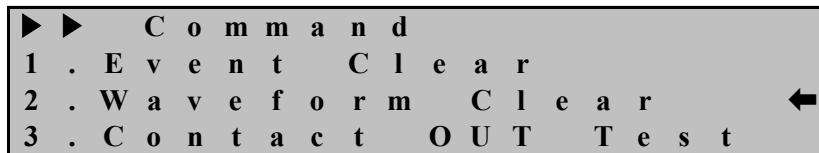

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.3.3 Command ▶ Contact OUT Test

출력 접점을 임의로 활성화(Ene) 또는 비활성화(DeE) 시켜서 접점이 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있는 항목입니다.

Contact OUT Test를 하게 되면 현재 Contact OUT Test 중임을 사용자가 알 수 있도록 계전기 전면부의 “RUN” LED가 점멸을 하며, Contact OUT Test를 하더라도 T/S Output에 설정한 값은 그래도 유지가 됩니다.

즉, T/S#9(c 접점)이 “SYS_ERR”로 설정되어 있을 경우 계전기가 정상적이면 T/S#9은 “Ene”로 표시되어 a 접점은 “**b 접점**”, b 접점은 “**a 접점**”으로 되어 있지만, Contact OUT Test를 통해 System Error 신호를 보내고 싶을 경우 T/S#9을 “DeE”로 바꿨을 때 a 접점은 “**a 접점**”, b 접점은 “**b 접점**”으로 변해 신호가 출력됩니다.

접점이 활성화(Ene) 되었을 경우에는 a접점은 b접점으로, b접점은 a접점으로 변하며, 비활성화(DeE) 되었을 경우에는 본래의 접점 형태로 돌아옵니다.

정상적으로 접점이 동작하는 상태라면 “Ene” 또는 “DeE”로 바뀔 때마다 “딸깍”하는 소리가 납니다.

만약 소리가 나지 않는다면, 저항 측정기를 이용하여 “Ene”에서 “DeE”로 변할 때 저항값을 측정하고 변화시켰을 때 저항값이 바뀌지 않는다면 출력 접점이 고장난 상태이므로 출력 접점을 교체해야 합니다.

T/S#01, T/S#02 접점의 출력을 Test 하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d

(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t

(4) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Contact OUT Test 항목 지시화면 표시

▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command ▶ Contact OUT Test 화면 표시

▶▶▶ C o n t a c t O U T T e s t
1 . T / S # 0 1 : D e E
2 . T / S # 0 2 : D e E
3 . T / S # 0 3 : D e E

(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 1.T/S#01 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ C o n t a c t O U T T e s t
1 . T / S # 0 1 : D e E
2 . T / S # 0 2 : D e E
3 . T / S # 0 3 : D e E

(8) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1	.	T	/	S	#	0	1		:		D	e	E	◀
2	.	T	/	S	#	0	2		:		D	e	E	
3	.	T	/	S	#	0	3		:		D	e	E	

(9) 하(↓)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “Ene” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1	.	T	/	S	#	0	1		:		E	n	e	◀
2	.	T	/	S	#	0	2		:		D	e	E	
3	.	T	/	S	#	0	3		:		D	e	E	

(10) T/S#01 점점이 출력되면 좌(←)방향 Key를 누름

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1	.	T	/	S	#	0	1		:		E	n	e	◀
2	.	T	/	S	#	0	2		:		D	e	E	
3	.	T	/	S	#	0	3		:		D	e	E	

(11) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.T/S#02 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1	.	T	/	S	#	0	1		:		E	n	e	
2	.	T	/	S	#	0	2		:		D	e	E	◀
3	.	T	/	S	#	0	3		:		D	e	E	

(12) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1	.	T	/	S	#	0	1		:		E	n	e	
2	.	T	/	S	#	0	2		:		D	e	E	◀
3	.	T	/	S	#	0	3		:		D	e	E	

(13) 하(↓)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “Ene” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1	.	T	/	S	#	0	1		:		E	n	e	
2	.	T	/	S	#	0	2		:		E	n	e	◀
3	.	T	/	S	#	0	3		:		D	e	E	

(14) T/S#02 점점이 출력되면 좌(←)방향 Key를 누름

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1	.	T	/	S	#	0	1		:		E	n	e	
2	.	T	/	S	#	0	2		:		E	n	e	◀
3	.	T	/	S	#	0	3		:		D	e	E	

Contact OUT Test 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나오면서

“Ene”로 되어 있는 출력접점은 자동으로 “DeE”로 바뀌면서 상위 메뉴로 전환됩니다.


6.3.3.4 Command ▶ Panel Test

계전기 전면부의 LCD와 LED의 이상 유무를 점검할 수 있는 항목입니다.


Panel Test 하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 **좌(←)방향 Key**를 3번 정도 누르시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

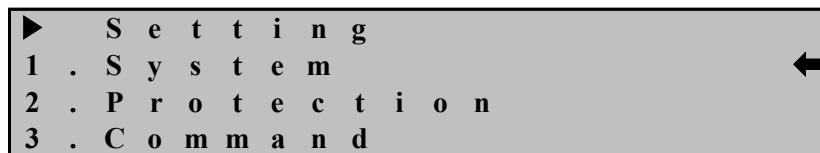


(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

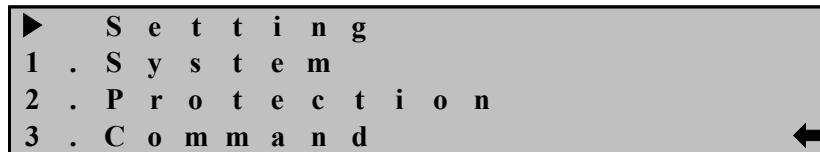


(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

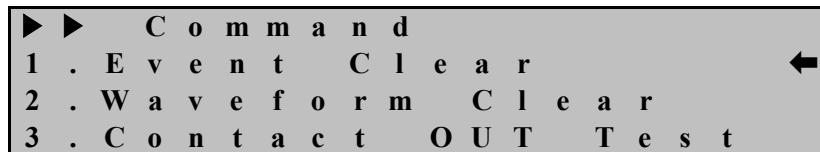


(4) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 4.Panel Test 항목 지시 화면 표시

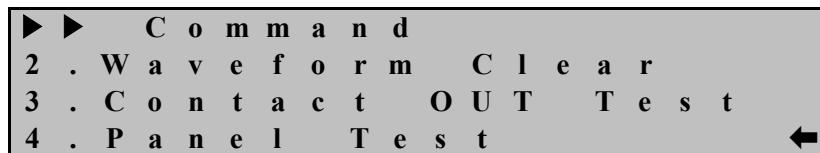



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

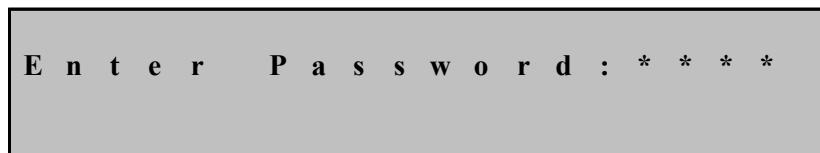

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :
커서 (◀)가 4.Panel Test 항목 지시 화면 표시

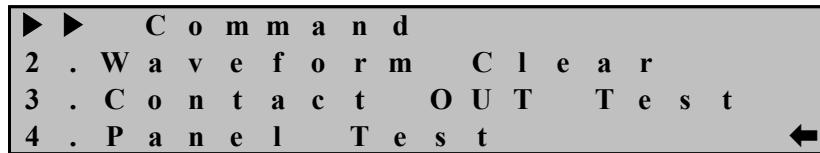

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Power LED를 제외한 모든 LED와 LCD에 “TEST” 문자 3회 점멸 후 Setting ► Command 화면 표시로 자동 전환

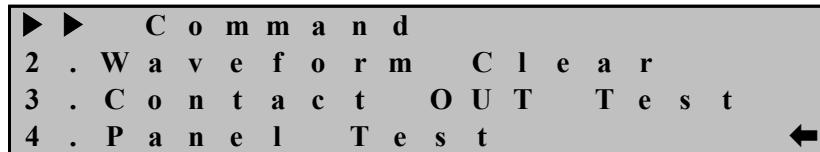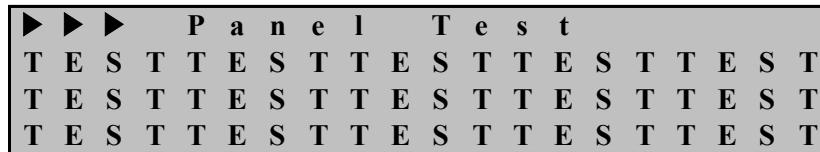

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

만약 Power LED 외 다른 LED가 점멸하지 않는다면 해당 LED를 수리해야 합니다.

초 기 화 면	Setting (SET)	1. System	1. Power System	1. FREQ	50Hz or 60Hz
				2. PT_CON	WYE/GPT or WYE/INT or DEL/GPT
				3. P_PT_PRI	0.01 ~ 600.00kV (0.01kV Step)
				4. P_PT_SEC	50.0 ~ 240.0V (0.1V Step)
				5. G_PT_PRI	0.01 ~ 600.00kV (0.01kV Step)
				6. G_PT_SEC	50.0 ~ 240.0V (0.1V Step)
			2. T/S	T/S#01 ~ T/S#09	OFF, PROT_OR, OV_OR, OV_A, OV_B, OV_C, UV_OR, UV_A, UV_B, UV_C, NSOV, IOVG, TOVG1, TOVG2, OV+UV, OV+NSOV, OV+IOVG, OV+TOVG1, OV+TOVG2, UV+NSOV, UV+IOVG, UV+TOVG1, UV+TOVG2, NSOV+IOVG, NSOV+TOVG1, NSOV+TOVG2, IOVG+TOVG1, IOVG+TOVG2, TOVG1+TOVG2, 64V_OVG_OR, 64V_OVG1, 64V_OVG2, 64V_OVG3, 64V_OVG4, 64V_ALM, VTF_ALM, NGR_OPN, GFR, OVGR_TRIP
					2. RST Self or Manual
					3. DLY 0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec)
			3. RTC		YYYY/MM/DD/HH:MM:SS 년 / 월 / 일 / 시 : 분 : 초
			4. Waveform Record	1. TYPE	150cycle, 300cycle
				2. TPOS	0 ~ 99% (1% Step)
				3. TSRC	TRIP, EXT_L_H, EXT_H_L, TRIP+EXT PKP, PKP+TRIP
			5. COM	1. SLV_ADDR	1 ~ 254
				2. BPS	9600, 19200, 38400
				3. PROTOCOL	ModBus
			7. Password		New Password : ****

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	1. OVR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. CURVE	Inverse or DT
				3. PICKUP	65 ~ 170V (1V Step)
				4. T_DIAL	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
				5. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				6. BLOCK	Yes or No
			2. UVR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. CURVE	Inverse or DT
				3. PICKUP	30 ~ 120V (1V Step)
				4. T_DIAL	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
				5. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				6. OP_MODE	Digital or Induct.
			3. NSOVR	7. BLOCK	Yes or No
				1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. PICKUP	5 ~ 125% (1% Step)
				3. OP_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			4. IOVGR	4. BLOCK	Yes or No
				1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. MODE	Inst or DT
				3. PICKUP	5 ~ 160V (1V Step)
				4. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			5. TOVGR1	5. BLOCK	Yes or No
				1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. CURVE	INV_TRIP, INV_ALM, DT
				3. PICKUP	5 ~ 160V (1V Step)
				4. T_DIAL	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
				5. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			6. TOVGR2	6. BLOCK	Yes or No
				1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. CURVE	INV_TRIP, INV_ALM, DT
				3. PICKUP	5 ~ 160V (1V Step)
				4. T_DIAL	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
				5. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			7. 64V(OVG)	6. BLOCK	Yes or No
				1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. OVG1	Enabled or Disabled
				3. OVG2	Enabled or Disabled
				4. OVG3	Enabled or Disabled
				5. OVG4	Enabled or Disabled
				6. OVG ALM	Enabled or Disabled
				7. PICKUP	2 ~ 120V (1V Step)
				8. DELAY1	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				9. DELAY2	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				10. DELAY3	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				11. DELAY4	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				12. DLY_ALM	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				13. VTF_BLK	Yes or No
				14. BLOCK	Yes or No

초 기 화 면 (SET)	Setting	8. NGR OPEN	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. MODE	Inst or DT
			3. PICKUP	0.05 ~ 10.00A (0.01A Step)
			4. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			5. EXT OP	Yes or No
		2. Protection	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. MODE	Inst or DT
			3. PICKUP	0.05 ~ 10.00A (0.01A Step)
			4. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			5. BLOCK	Yes or No
		10. OVGR TRIP	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. OVGR SEL	I+TOVGR1, IOVGR, TOVGR1
			3. OP CON	NGR+GFR, NGR OPEN, GFR, SET_ON
		3. Command	1. Event Clear	Clear All Event? Yes or No
			2. Waveform Clear	Clear All Waveform? Yes or No
			3. Contact OUT Test	T/S #01 ~ 09 Test Ene or DeE
			4. Panel Test	

<Table 18. Setting Menus>

7. PC Software

PC Software는 본 계전기(GD3-V21)을 PC 혹은 노트북을 이용하여 편리하게 사용할 수 있도록 설계된 Application Software입니다.

KBIED_MNE은 계전기 설정, Event Data 확인 및 텍스트 파일 형식의 저장, 고장파형 (Waveform Data) 확인 및 Comtrade File 형식으로의 저장, 전류, Sequence 전류, 계전요소 동작 상태 및 계전기의 자기진단 상태를 Monitoring 할 수 있는 기능을 가지고 있습니다.

고장파형에 대한 분석은 KbCanes를 이용하여 분석하실 수 있습니다. KbCanes은 보호계전기가 저장한 고장파형을 KBIED_MNE을 이용하여 Comtrade File 형식으로 저장한 것을 Graphic 상태로 파형을 확인하고 분석할 수 있도록 설계된 소프트웨어입니다. Waveform Data와 Event Data의 기록 순서 등을 통해서 사고 원인과 사고의 진행 상황을 분석하고 그 결과를 토대로 정확한 고장 분석을 가능하게 합니다.

KbCanes 프로그램에 대한 자세한 내용은 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

7.1 KBIED_MNE

보호계전기 본체 자체의 메뉴에서 각종 정정치 및 시스템 구성과 관련된 설정을 하는 것과 마찬가지로 본 KBIED_MNE에 PC 혹은 노트북을 이용하여 일괄적으로 설정을 변경할 수 있습니다.

RS-232C 통신뿐만이 아니라 RS-485 통신에서도 KBIED_MNE을 이용할 수 있으며 RS-485 통신을 이용할 경우 KBIED_MNE의 프로토콜이 Modbus 이므로 보호계전기의 RS-485 단자와 연결하여 사용하시면 됩니다.

보호계전기에서 설정을 변경할 경우 각 항목별로 정정 작업을 반복하여야 하나 KBIED_MNE을 사용할 경우 일괄적으로 정정을 할 수 있고, 정정 내용을 파일로 저장할 수 있어 동일 작업수행 시 정정을 편리하게 할 수 있습니다.


7.1.1 Application Software 프로그램 설치 방법

Application Software 프로그램을 설치하기 위해서는 당사 홈페이지에서 KBIED_MNE_Setup.zip를 다운받으시고 압축을 해제하시면 KBIED_MNE_Setup 폴더가 나타납니다.

KBIED_MNE_Setup 폴더를 더블클릭하시면 KBIED_MNE_Setup 폴더 안에 보호계전기를 운용하는 **KBIED_MNE** 설치 파일이 있습니다. **Setup.Exe** 파일을 더블클릭하시고 프로그램을 설치하시면 됩니다. 설치가 완료된 후 KBIED_MNE Program을 실행하시려면 컴퓨터의 바탕화면에서 **KBIED_MNE.exe** 파일을 더블클릭하시면

됩니다.

KBIED_MNE을 실행하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

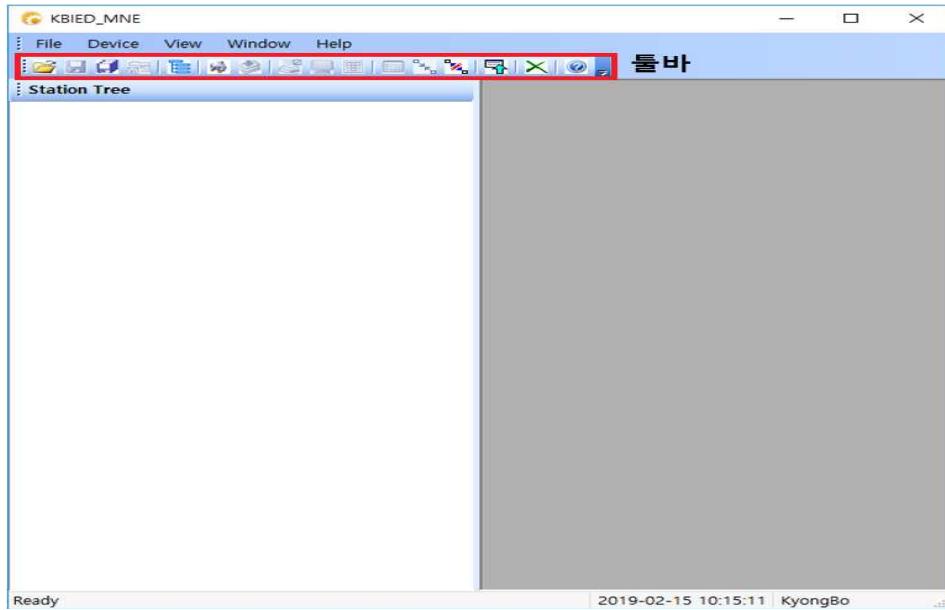

<Figure 15. KBIED_MNE 초기 화면>

7.1.2 KBIED_MNE 프로그램 메뉴

KBIED_MNE의 메뉴는 메뉴바와 아이콘을 이용한 툴바 그리고 탐색창을 이용한 Popup 메뉴바가 있으며 메뉴의 기능은 표를 참고하시기 바랍니다.


● Program Menu	
Open Project	저장된 프로젝트 파일을 로드합니다.
Save Device	현재 열린 보호계전기의 보호요소 및 시스템 설정에 대한 설정내용을 저장합니다.
Save All	현재 열린 모든 윈도우 창의 보호계전기의 보호요소 및 설정에 대한 변경내용을 모두 저장합니다.
Save Project	현재 열려있는 왼쪽 윈도우 탐색창의 프로젝트 트리를 저장합니다.
Edit Devices	프로젝트에 보호계전기를 추가/삭제하거나 변경합니다.
Direct Connect	보호계전기와 직접 연결할 때 사용합니다.
Write Device Saved Settings File(PC→Device)	프로젝트 트리(PC)에서 선택된 보호계전기 저장파일을 보호계전기(Device)로 다운로드 (PC→Device)합니다.

 Print	프로젝트 트리에서 선택된 보호계전기의 저장된 데이터를 프린트 합니다.
 Print Preview	프로젝트 트리에서 선택된 보호계전기의 저장된 데이터를 미리보고 프린트 합니다.
 Compare Device Settings with Settings File	보호계전기의 정정데이터와 PC에 저장된 데이터를 비교하여 보여줍니다.
 Export Setting File	Setting 값을 TEXT문서(*.txt) 형식으로 저장합니다.
 Connect Status/Metering	보호계전기의 실시간 상태 및 계측을 확인하기 위한 통신을 연결합니다.
 Disconnect Status/Metering	보호계전기의 실시간 상태 및 계측을 확인하기 위한 통신을 끊습니다.
 Relay → PC	보호계전기에 저장된 설정값을 자동으로 읽어옵니다.
 Close All Windows	팝업창을 모두 닫습니다.
 고객지원	보호계전기 관련 문의를 할 수 있도록 회사 홈페이지와 이메일 주소를 알 수 있는 메뉴입니다.

<Table 19. KBIED_MNE Program Menus>

7.1.3 Project 만들기(Edit Devices


KBIED_MNE는 기본적으로 하나의 프로젝트 파일을 이용하여 사용자가 원하는 만큼 보호계전기(Device)파일을 관리 할 수 있습니다. 프로젝트 파일을 생성하기 위해서는 먼저 Edit Devices메뉴를 선택하면 아래와 같이 보호계전기를 추가/삭제 또는 수정할 수 있는 창이 생성됩니다.

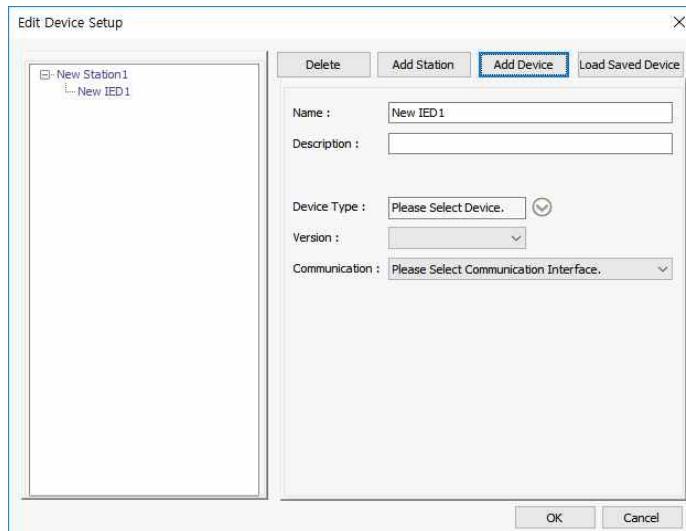

<Figure 16. Edit Devices 화면>

7.1.3.1 Station 생성하기

Edit Devices 창에서 ‘Add Station’ 버튼을 누르면 아래 그림과 같이 Station0이 생성을 위한 정보들이 나타나고 Station 이름을 넣으면 왼쪽 템색창에 Station이 생성됩니다.

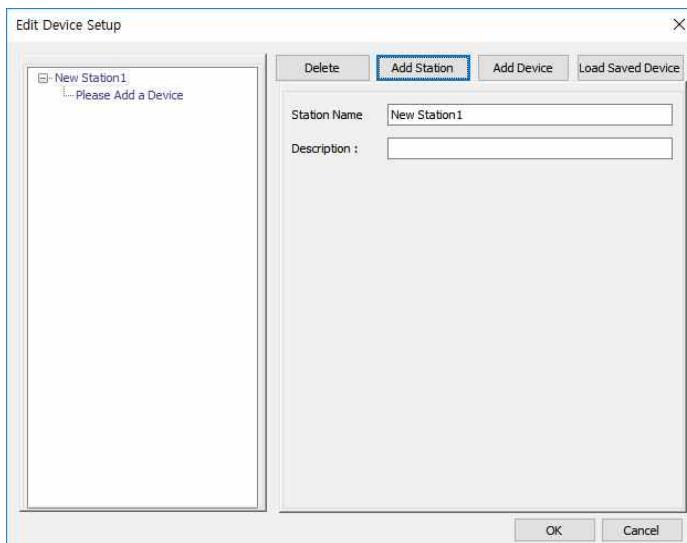


<Figure 17. Edit Devices - Station 화면>

7.1.3.2 Device 생성하기


아래 그림과 같이 ‘Add Device’를 누르면 보호계전기를 생성하기 위한 정보들이 나타나고 그에 맞는 정보들을 입력하고 통신인터페이스를 선택하면 해당 통신 인터페이스를 설정하기 위한 입력정보가 나옵니다. 여기에 맞게 설정하시면 왼쪽 탐색창에 새로운 Device가 생성됩니다.

1	IED Name	보호계전기의 이름을 사용자 임의로 설정합니다.
2	Description	Device에 대한 내용을 설명합니다.
3	Device Type	보호계전기의 타입을 정합니다.
4	Version	선택된 보호계전기의 Version을 결정합니다.
5	Communication	통신 인터페이스를 선택합니다.
6	Slave Address	Modbus 통신을 위한 보호 계전기의 Slave Address
	Com Port	보호계전기와 통신을 하기위한 PC의 Com Port를 선택합니다.
	Baud Rate	통신 속도를 결정합니다.

<Table 20. Device 생성 입력 정보>

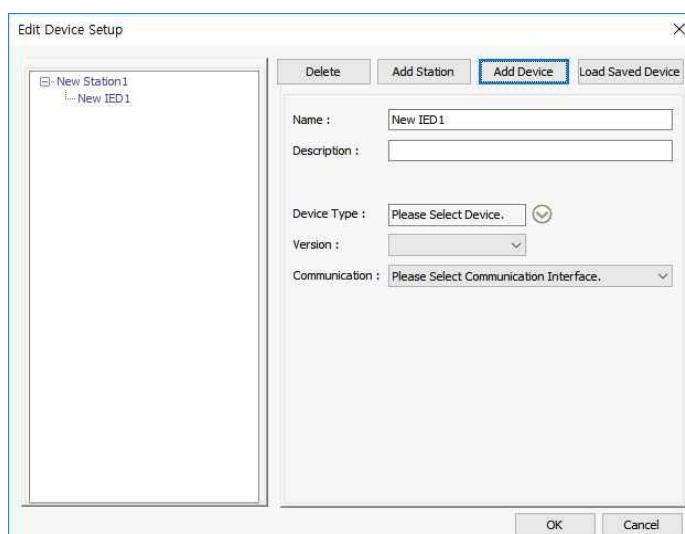

<Figure 18-1. Edit Devices - Device 화면>

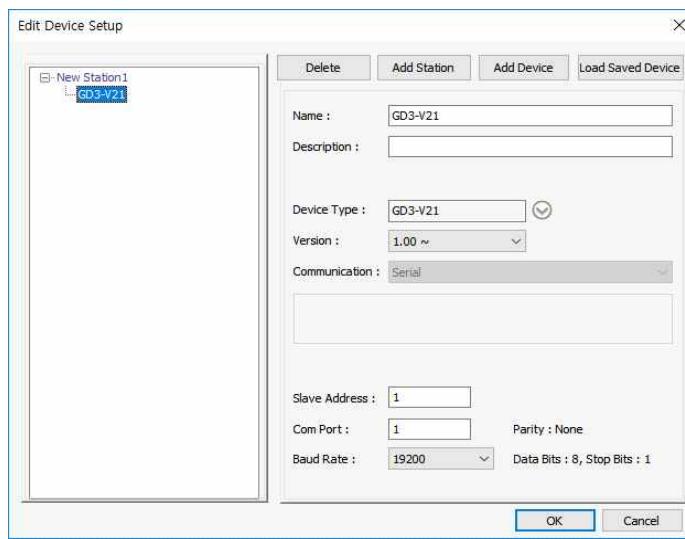


<Figure 18-2. Edit Devices - Device 화면>

7.1.3.3 Project 탐색창

Edit Devices를 완료하면 아래 그림과 같이 왼쪽 탐색창에 Project Tree가 생성되며 Project Tree에서 Device는 보호계전기의 정보를 알려주는 Type, Version, Description, 통신 인터페이스, 저장 경로 등의 정보를 표시합니다.

또한 보호계전기의 정정치를 변경 할 수 있는 Protection, System Config., Record, Monitoring등의 정정트리 메뉴가 나타납니다.

사용자는 원하는 정보를 보거나 정정하고자 할 때 이에 맞는 메뉴트리를 더 블 클릭 하면 해당 창이 나타납니다.

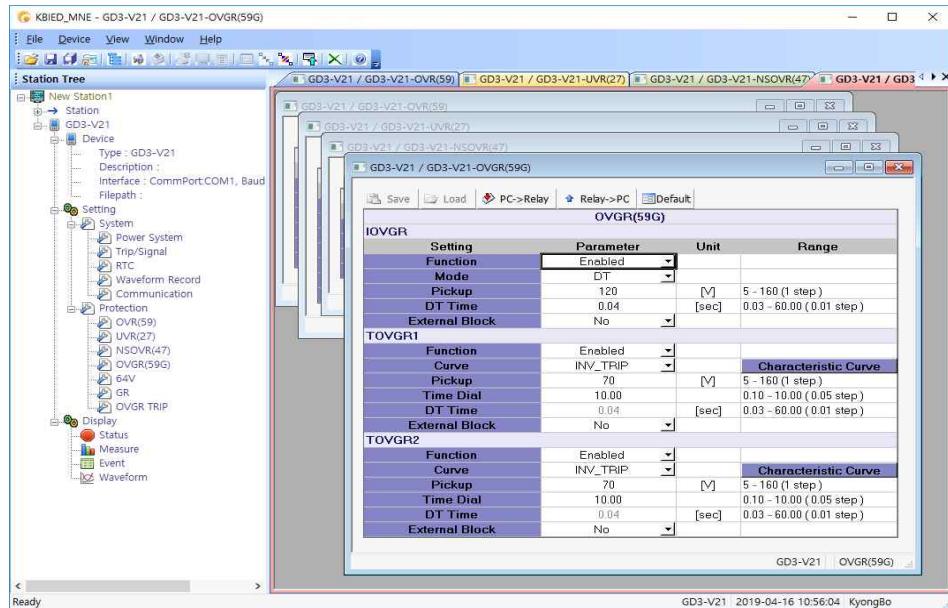

<Figure 19. Project Tree 화면>


7.1.3.4 Project 저장/열기(Save/Open Project

왼쪽 탐색창의 Project Tree는 저장/열기가 가능하며 파일 - Save/Open Project 메뉴를 사용하면 됩니다.

저장된 Project 파일은 탐색기의 Project Tree 만을 저장하는 것이며 보호계전기의 설정에 대한 것을 저장하기 위해서는 Device Save 메뉴를 이용하여 저장할 수 있습니다. Device저장에 대한 설명은 아래에 “**7.1.3.5 Device 저장**”에 있습니다.

Project Tree의 Device(보호계전기)는 실제로 저장된 Device인지 저장되지 않고 탐색창에만 존재하는 것인지 확인이 가능하며 이것을 구별하는 것은 Device 이름에 “.ieds”의 유무로 확인 가능합니다. 즉 확장자“.ieds”가 있다면 해당 이름의 파일이 존재한다는 것입니다.

또한 저장된 Device 파일의 위치는 Project Tree의 Device - Filepath에 나타납니다.

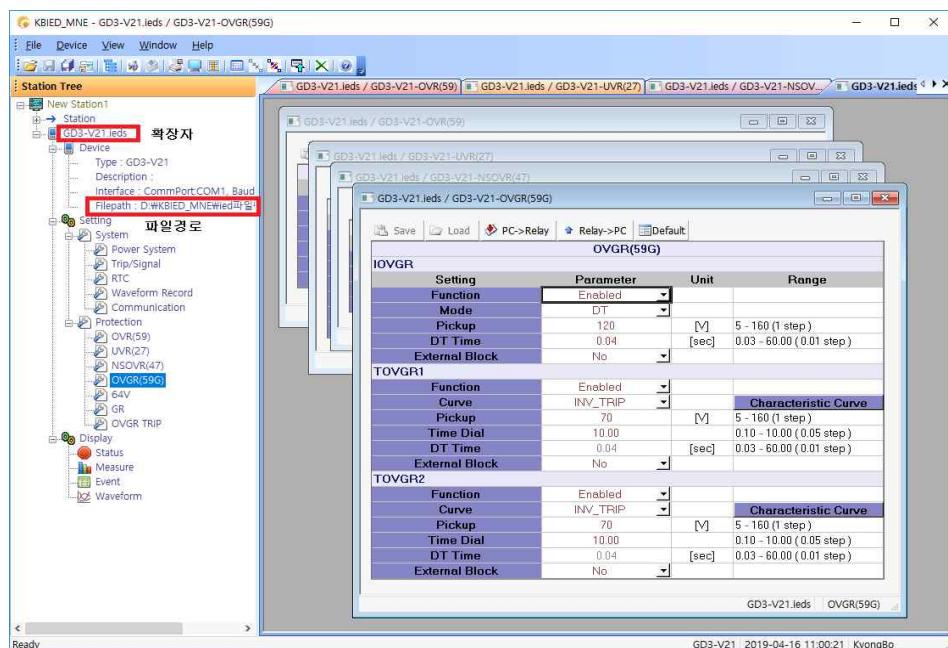


<Figure 20. Project 저장 화면>

7.1.3.5 Device 저장(Save Device)

Project Tree에 포함된 저장되지 않은 Device파일을 저장하려면 Device의 Tree에서 원하는 정정 항목을 더블클릭을 하여 창을 엽니다.

'File' 메뉴에서 'Save Device'를 선택하면 파일저장 창을 이용하여 저장을 하면 현재 열린창의 값이 저장이 되며 이외의 다른 설정 항목들은 보호계전기 (Device) 출하시의 값으로 저장됩니다. 각각의 설정창에 대한 저장 및 불러오기 등의 기능은 다음 “7.1.3.6 설정 창 메뉴”를 참고하시기 바랍니다.

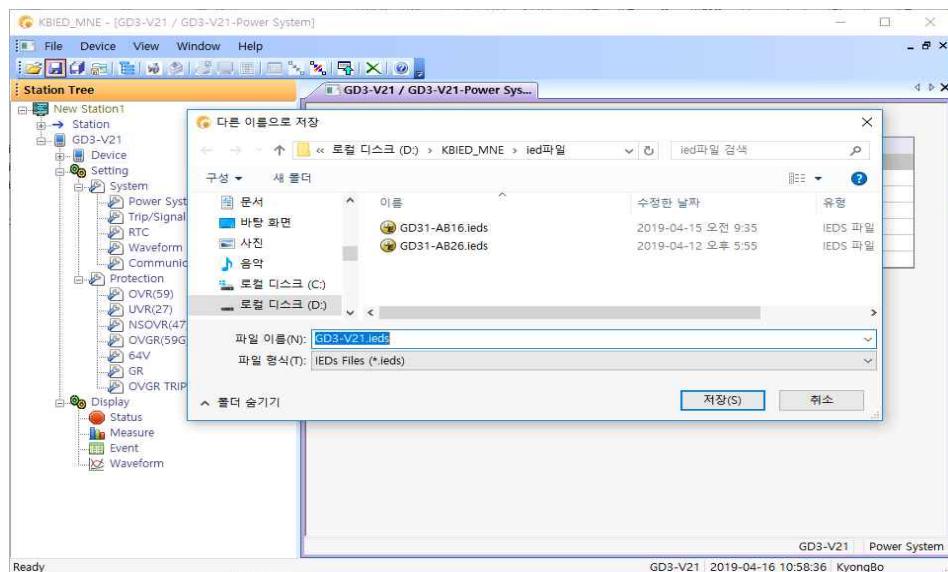

<Figure 21. Device 저장 화면>


7.1.3.6 설정 창 메뉴

탐색 창의 Device의 설정 항목은 개별적으로 창을 만드는데 저장/불러오기 /PC→Relay/Relay→PC/Default가 창별로 독립적으로 이루어집니다.

1		해당 창을 저장합니다. 저장 후 설정 항목 갈색으로 변경
2		해당 창의 저장된 데이터를 불러옵니다. 불러온 후 설정 항목 갈색으로 변경
3		해당 창의 설정 데이터를 Device(보호계전기)로 Write합니다. Write 후 설정 항목 푸른색으로 변경
4		해당 창의 설정 데이터를 Device(보호계전기)로부터 Read합니다. Read 후 설정 항목 푸른색으로 변경
5		해당 창의 설정 데이터를 출하시 값으로 변경합니다. 변경 후 검은색으로 변경

<Table 21. Device 설정 창 메뉴 정보>

사용자가 변경한 해당 항목은 아래의 그림과 같이 붉은 색으로 변경됩니다.

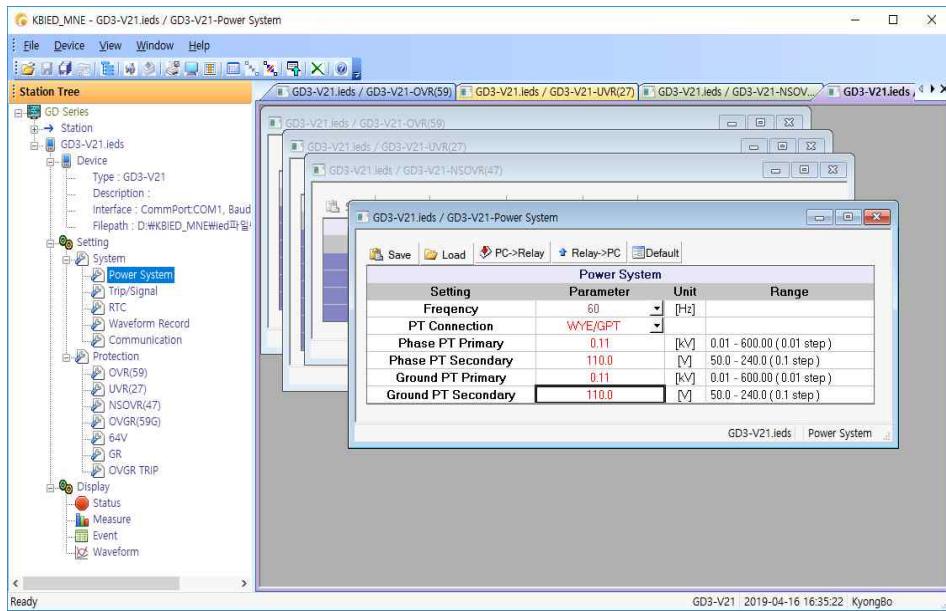

<Figure 22. 설정 창 메뉴 화면>

7.1.4 보호계전기와 바로 연결하기(Direct Connect)


이 기능은 Project 파일을 만들지 않고 바로 보호계전기와 연결할 경우에 사용합니다. 설정 데이터는 Device 생성에서 Communication 설정과 동일합니다.

다른 장치에 의해 통신포트를 사용할 수 없을 경우 다른 Com-Port를 선택할 수 있는 것이며, 통신포트는 15개의 포트중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.


또한 RS-232C 통신 프로토콜이 ModBus를 사용하므로, RS-485 통신으로 KBIED_MNE을 사용할 수 있습니다.

만약 RS-485 통신으로 KBIED_MNE을 이용하고자 한다면 먼저 계전기의 Address를 설정하고, 노트북의 RS-232C Connector에 RS-485 Convertor를 연결하고 계전기의 RS-485단자(49, 51, 53번)에 연결하면 됩니다.

Direct Connect 연결 후에 메뉴창의 ‘File’ 메뉴를 클릭하시고, ‘Save Device’를 클릭하시면 파일저장 창을 이용하여 저장이 가능합니다.

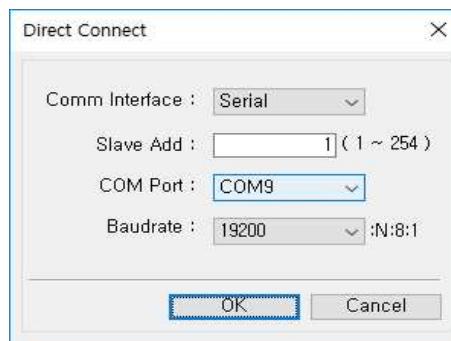

<Figure 23-1. Direct Connect>

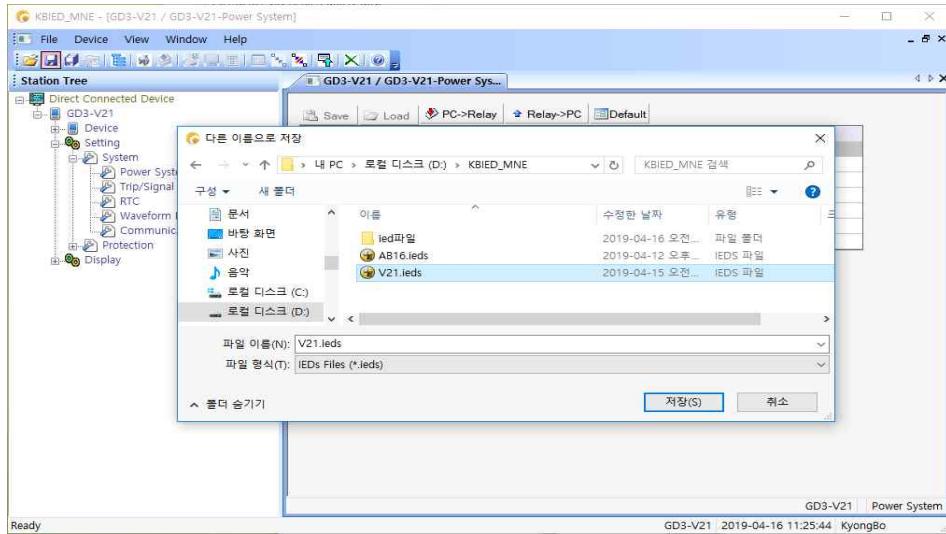

<Figure 23-2. Direct Connect 연결 중 ‘Save Device’>


7.1.5 PC에 저장된 정정데이터 Device(보호계전기)로 전송

(Write Device saved Settings Files(PC→Device))

PC에서 정정된 모든 데이터를 한번에 보호계전기(Device)로 다운로드(PC→Device) 할 경우에 사용하는 기능입니다.

프로젝트 트리에서 다운로드(PC→Device)하고자 하는 저장된 Device('.ieds')파일을 우클릭하여 Popup Menus를 이용하시거나 저장된 Device('.ieds')파일을 클릭한 후 메뉴창의 'Device' 메뉴를 클릭하여 “Write Device saved Settings Files”를 클릭하시면 아래의 그림과 같이 다운로드(PC→Device) 할 옵션창이 나타납니다.

아래 그림의 상황에서 확인 버튼을 클릭하시면 PC의 저장된 Device('.ieds')파일이 Device(보호계전기)로 다운로드(PC→Device) 됩니다.

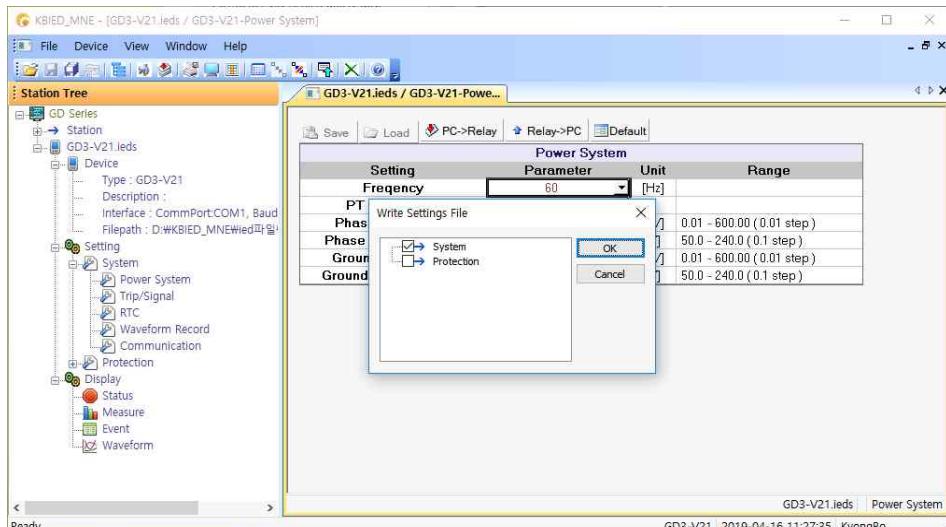


<Figure 24. 저장된 파일을 보호계전기(Device)로 다운로드(PC→Device)>

7.1.6 프린트/미리보기(Print/Print preview)


저장된 Device의 정정치를 프린트하는 기능으로써 프린트 미리보기를 선택하면 프린트할 정정치를 미리 볼 수 있습니다.

프린트 미리보기를 하려면 먼저 탐색창에서 프린트할 대상 Device파일을 선택한 후 미리보기 메뉴를 선택하면 아래의 그림과 같이 프린트 옵션창이 나타납니다.

프린트할 데이터를 선택하고 “Header Line“을 넣으면 미리보기 화면이 나타납니다.

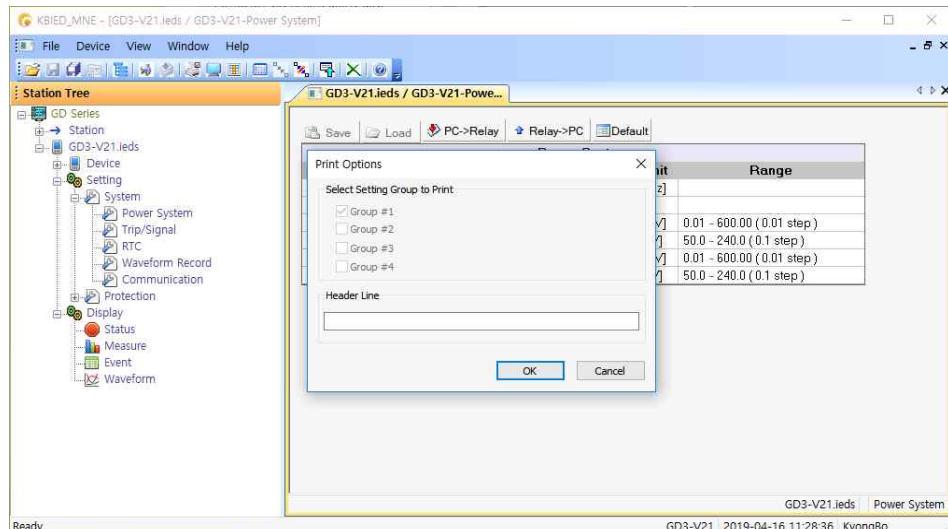


<Figure 25. Print Option 화면>

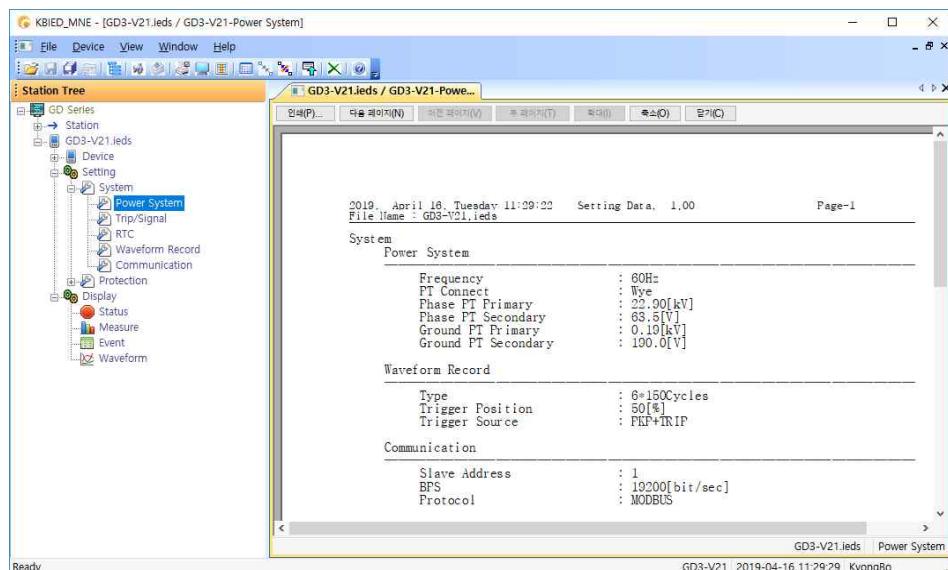

<Figure 26. Print Preview 화면>

7.1.7 정정치 비교 화면(Compare Device Settings with Settings File

보호계전기의 정정 데이터와 PC에 저장된 정정 데이터를 비교하여 다른 값을 있는 요소들을 별도의 창을 통하여 보여주는 기능입니다. 프로젝트 탐색창을 이용하여 비교하고자 하는 Device파일을 선택한 다음 비교 기능을 행하면 아래와 같이 저장된 모든 데이터의 정정치를 보여주며 PC에 저장된 데이터와 보호계전기의 정정 데이터가 다르면 붉은색으로 표시하여 사용자가 보다 명확하게 구분 할 수 있습니다.

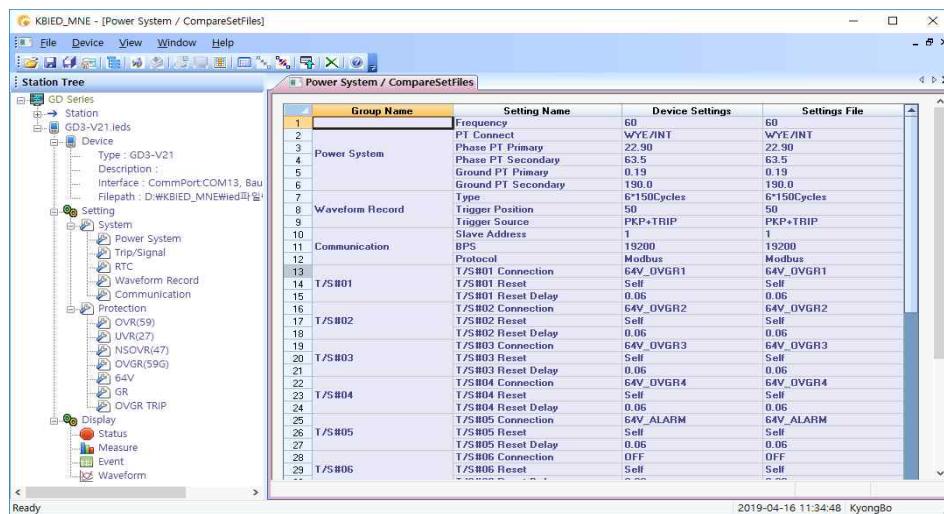


<Figure 27. 정정치 비교 화면>

7.1.8 정정치 데이터 텍스트 저장(Export Setting File

정정치의 모든 데이터를 Text File로 저장하여 보다 쉽게 정정데이터를 볼 수 있도록 만든 기능입니다.

프로젝트 탐색창을 이용하여 Text File로 저장하고자 하는 Device파일을 선택한 다음 Export Setting File기능을 이용하여 파일을 만듭니다.

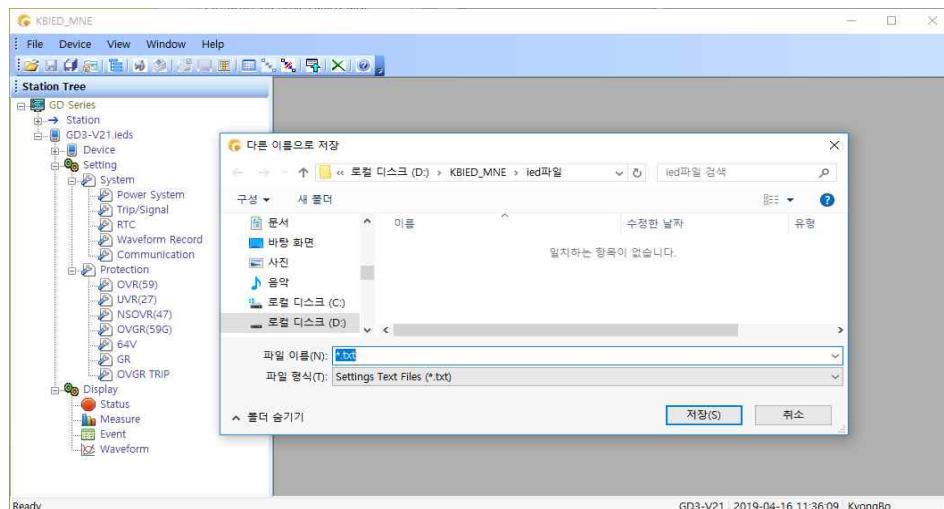

<Figure 28. 텍스트 저장 화면>


7.1.9 Event 화면

KBIED_MNE 메뉴의 Display / Event 항목을 누르면 Event Data를 확인할 수 있는 화면이 나타납니다. Event 화면에서는 계전기에 저장된 Event Data를 확인, Text 파일 형식으로 저장할 수 있으며 계전기에 저장된 Event Data를 삭제할 수 있습니다.

Event 항목에서 Relay→PC(를 누르면 계전기의 비휘발성 메모리(FlashROM)에 저장되어 있는 Event Data를 가져와서 화면에 표시하고, 이 상태에서 “Event Save” 버튼을 누르면 Event Data를 *.txt 파일로 저장합니다.

Event Data 표시에서 숫자가 작은 것일수록 최근의 Event Data이며, “Clear”를 버튼을 누르면 계전기에 저장되어 있는 Event Data를 삭제합니다.

Event 내용은 계전기의 메뉴 구성 화면과 동일하므로 “4.4 Event 기록 기능”을 참조하시기 바랍니다.

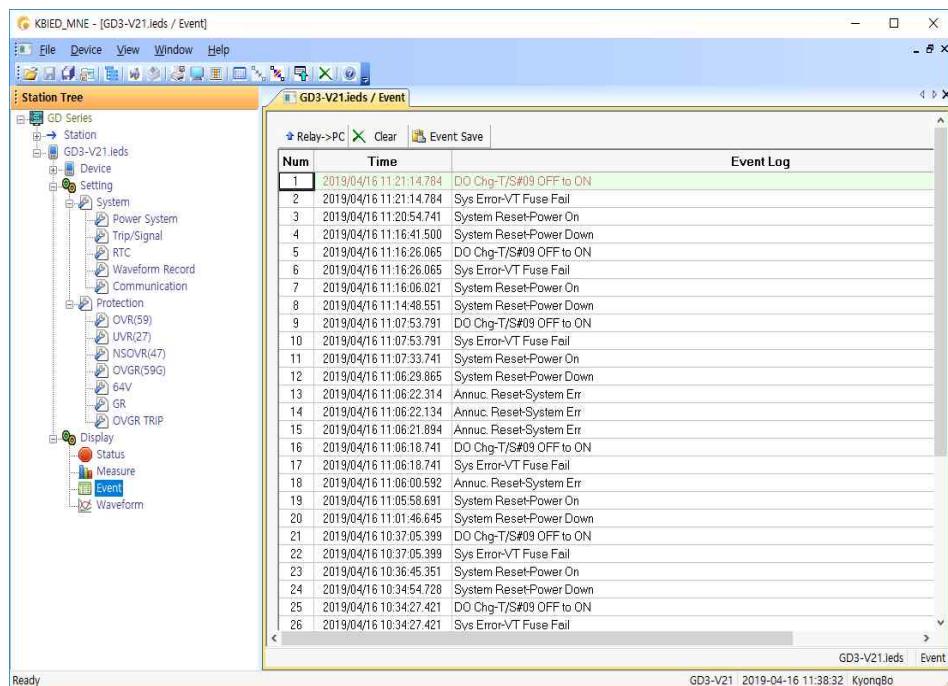

<Figure 29. Event>


7.1.10 Waveform 화면

KBIED_MNE 메뉴의 Display / WaveForm 항목을 누르면 고장파형 (Waveform Data)을 확인할 수 있는 화면이 나타납니다. Waveform 화면은 계전기에 저장된 고장 기록의 정보를 표시하고, 원하는 고장 기록 Data를 Comtrade File 형식으로 변환 저장할 수 있으며 저장된 기록을 삭제할 수 있습니다.

Relay→PC()를 누르면 보호계전기에 저장되어 있는 고장파형(Waveform Data)에 대한 정보가 표시되며, 원하는 정보의 “Save”를 누르면 고장파형을 PC로 Comtrade File 형식으로 변환하여 저장합니다.

Comtrade 파일은 *.cfg 파일과 *.dat 파일로 구성되는데, 이 두 가지 파일은 확장자만 다르고 같은 파일명으로 저장됩니다. 이 두 개의 파일은 고장파형 분석프로그램 (KbCanes)에서 이용됩니다.

Waveform Data 표시에서 숫자가 작은 것일수록 가장 최근의 사고 기록이며, “Clear”를 누르면 계전기에 저장되어 있는 사고 기록을 삭제합니다.

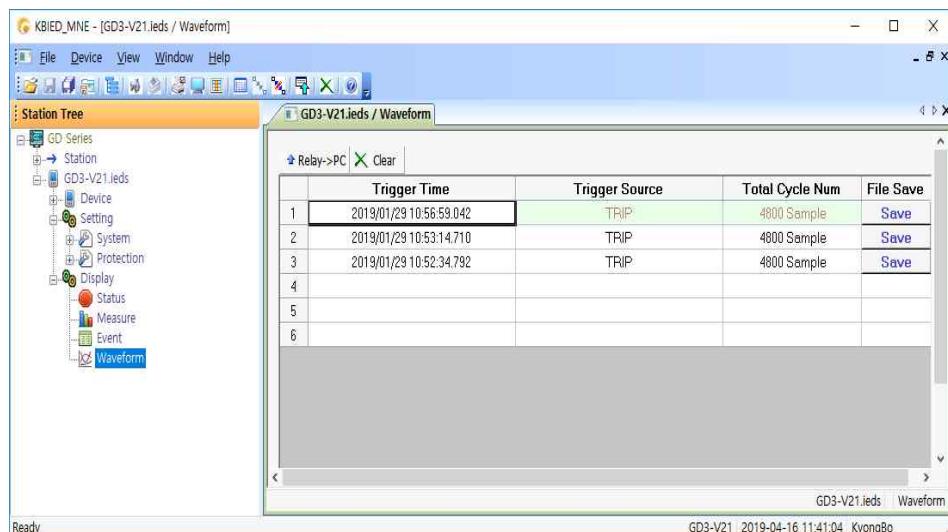


<Figure 30. WaveForm>

7.1.11 Measure 화면

KBIED_MNE 메뉴의 Display / Measure 항목을 누르면 계전기의 Measure를 확인 할 수 있는 화면이 나타납니다.

Measure 항목은 계전기에 입력되는 전압의 크기 및 위상, 영상/정상/역상전압의 크기 및 위상을 실시간으로 표시합니다.

또한, Measure 항목에서 계전기에 입력되는 계측값을 보다 쉽게 확인할 수 있도록 Measure 항목 상단에 “Vector”를 누르면 Graph로 전류를 표시합니다.

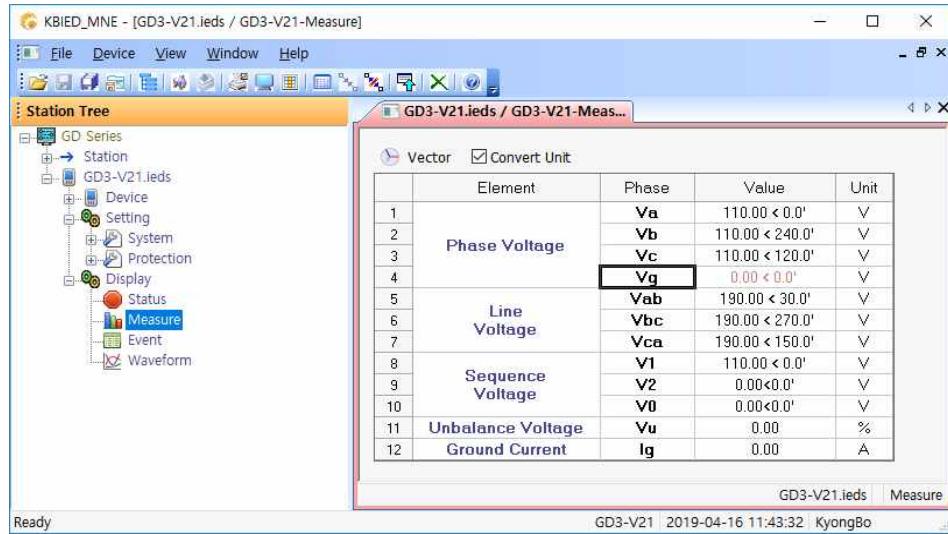


<Figure 31. Measure>

7.1.12 Status 화면

KBIED_MNE 메뉴의 Display / Status 항목을 누르면 계전기의 상태를 확인할 수 있는 화면이 나타납니다.

Display / Status 항목은 계전기의 자기진단 상태, 보호요소 동작상태, 입출력 접점 상태 등을 실시간으로 표시합니다.

계전기 Setting 시 System Config. / Trip/Signal / Connection 항목을 SYS_ERR로 설정한 경우 자기진단 상태가 정상일 때 접점의 동작상태를 적색으로 표시합니다.

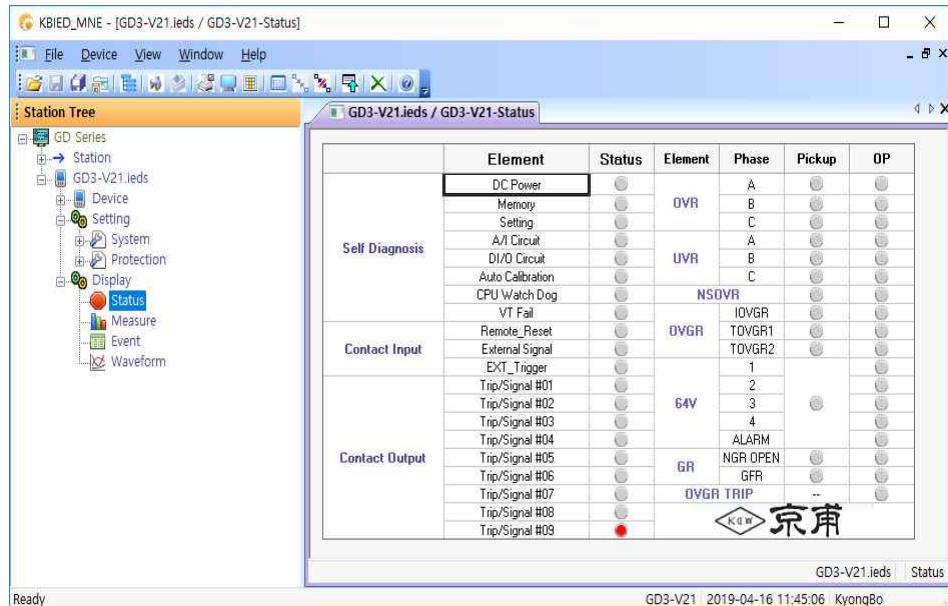

<Figure 32. Status>

* KBIED_MNE 프로그램과 보호계전기와의 통신 방법

KBIED_MNE 프로그램을 이용하여 보호계전기를 정정하시려면 아래 절차대로 행하시면 됩니다.

* PC 혹은 노트북에 RS-232C 통신포트가 있는 경우

- 1) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Female 단자를 PC 혹은 노트북의 RS-232C 통신포트에 연결
- 2) RS-232C Cable의 Male 단자를 계전기의 RS-232C 통신포트에 연결
- 3) 계전기의 제어전원단자(21번, 23번) AC/DC 110~220V 전원 투입
- 4) KBIED_MNE의 Device 메뉴에서 Direct Connect()를 선택

* PC 혹은 노트북에 RS-232C 통신포트가 없는 경우

- 1) USB To RS-232C Cable을 구입하여 USB 포트에 USB To RS-232C Cable 연결
- 2) USB To RS-232C Cable 구입 시 들어있는 설치 CD를 이용하여 컴퓨터에 Cable의 Driver를 설치
- 3) 컴퓨터 바탕화면에 있는 **내 컴퓨터** 아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭 한 후 나타나는 메뉴 중 **속성**을 선택
- 4) 시스템 등록정보에서 **하드웨어** 메뉴를 선택하고 **장치관리자**를 클릭
- 5) 장치관리자에서 **포트(COM 및 LPT)**를 선택하여 컴퓨터에서 인식한 COM 포트 번호 확인




<Figure 33. 시스템 정보 화면>

<Figure 34. 장치관리자 화면>

- 6) KBIED_MNE의 Port설정에 컴퓨터에서 인식한 COM 번호를 선택하고 “**확인**” 버튼을 클릭
- 7) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Female 단자를 USB To RS-232C Cable의 통신포트에 연결


- 8) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Male 단자를 계전기의 RS-232C 통신포트에 연결
- 9) 보호계전기의 제어전원단자(21번, 23번) AC/DC 110~220V 전원 투입
- 10) KBIED_MNE의 **File** 메뉴에서 **Direct Connect**()를 선택

부도 1. 외형 및 치수 (Dimensioned Drawings) Unit : mm

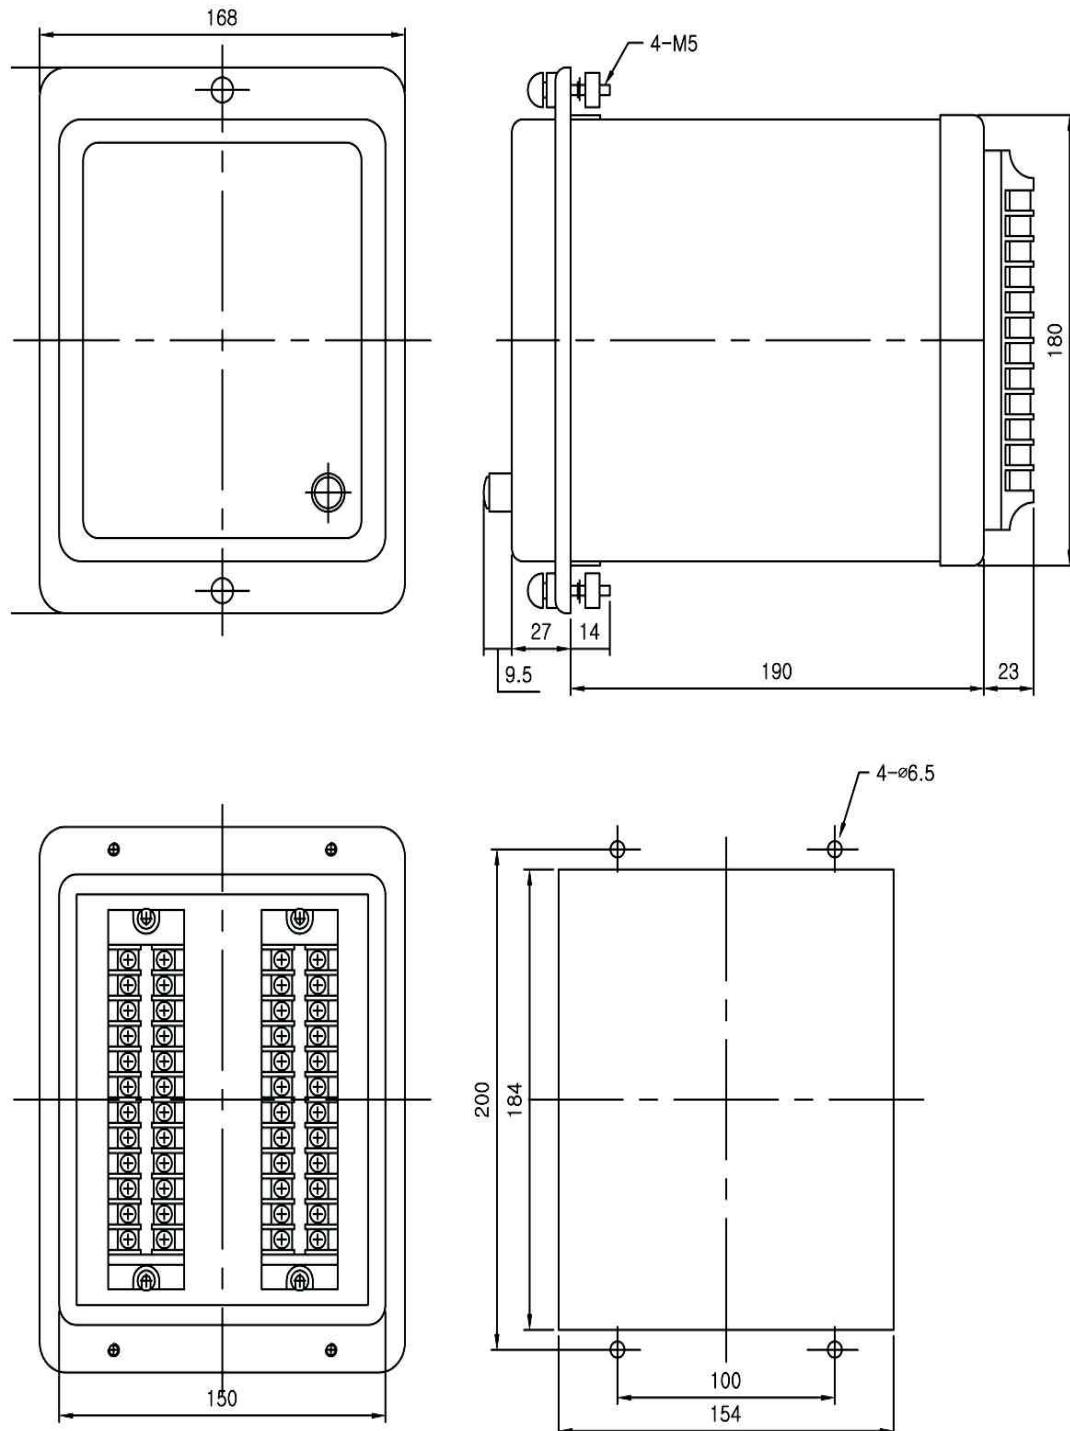


<부도 1. Dimension>

부도 2. 계전기 하드웨어 내부구조

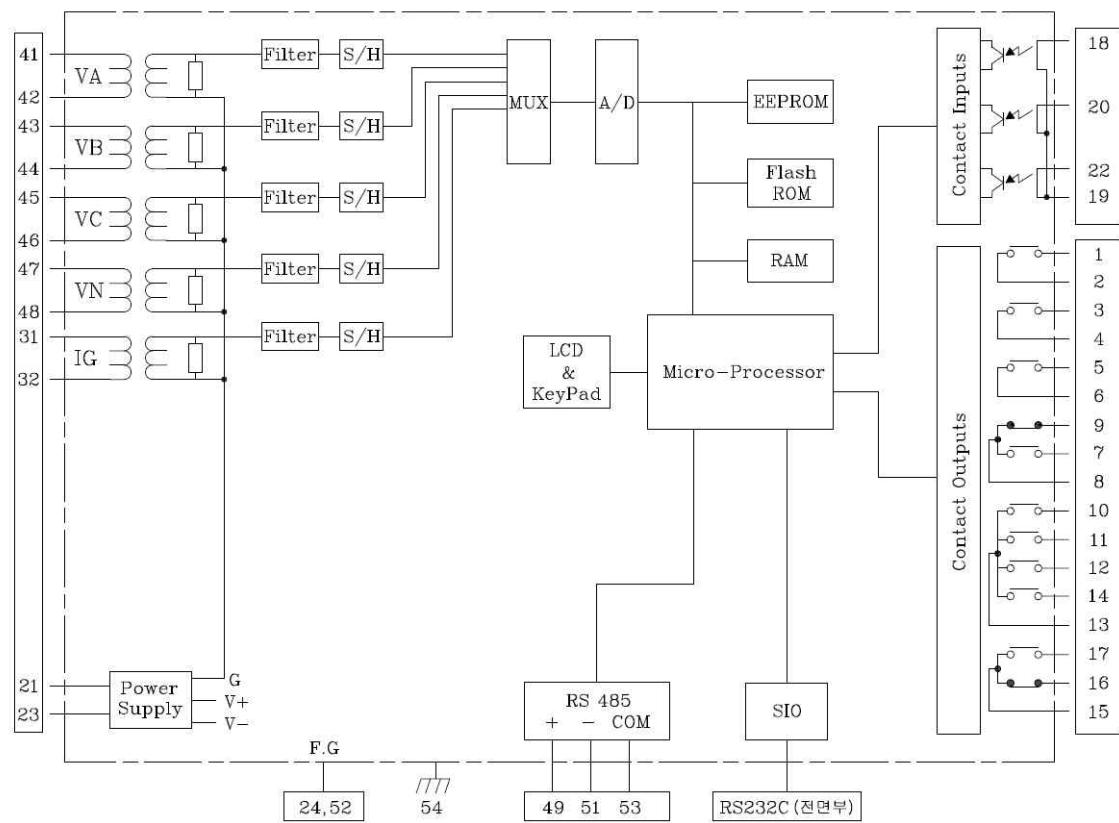


<부도 2. Relay Hardware Internal Structure>

부도 3. 외부 결선도 (External Connection Diagram)

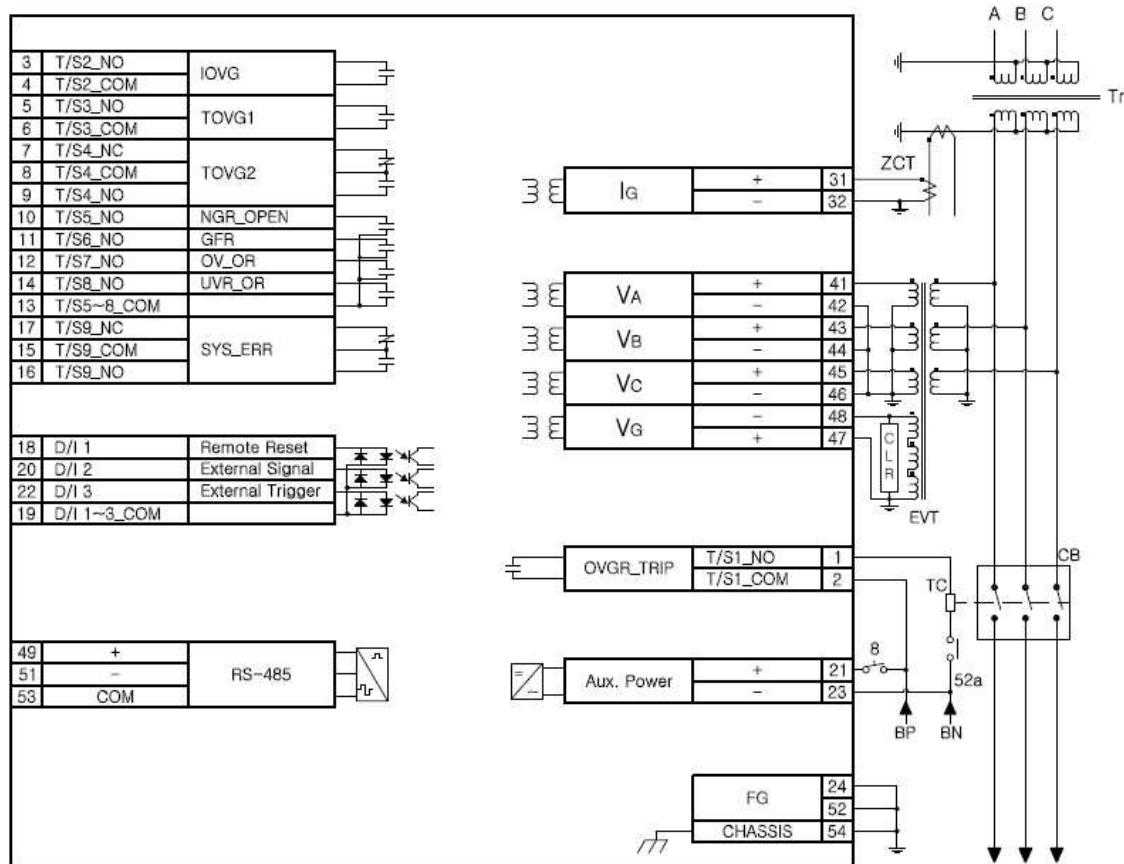


<부도 3.1 GPT 사용 시 외부 결선도>

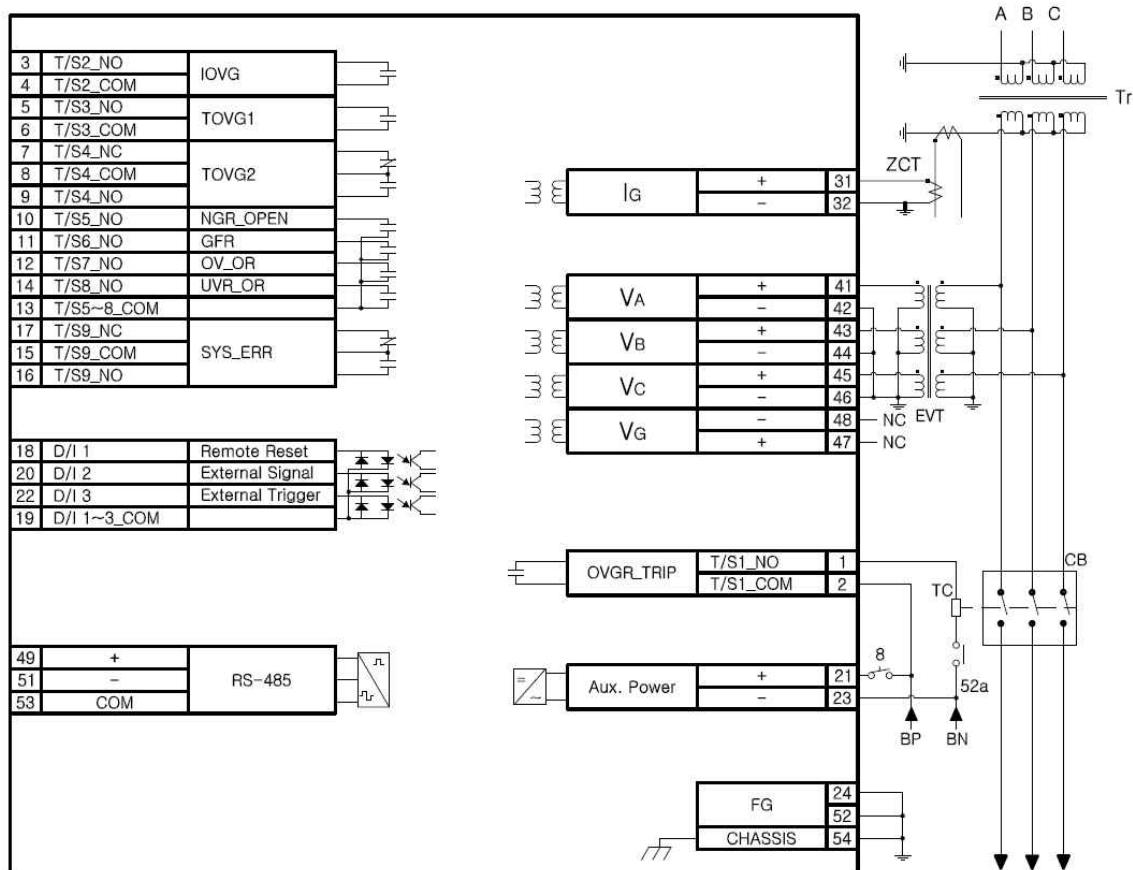


<부도 3.2 GPT 미사용 시 외부 결선도>

부도 4. 특성 곡선 (Characteristic Curve)

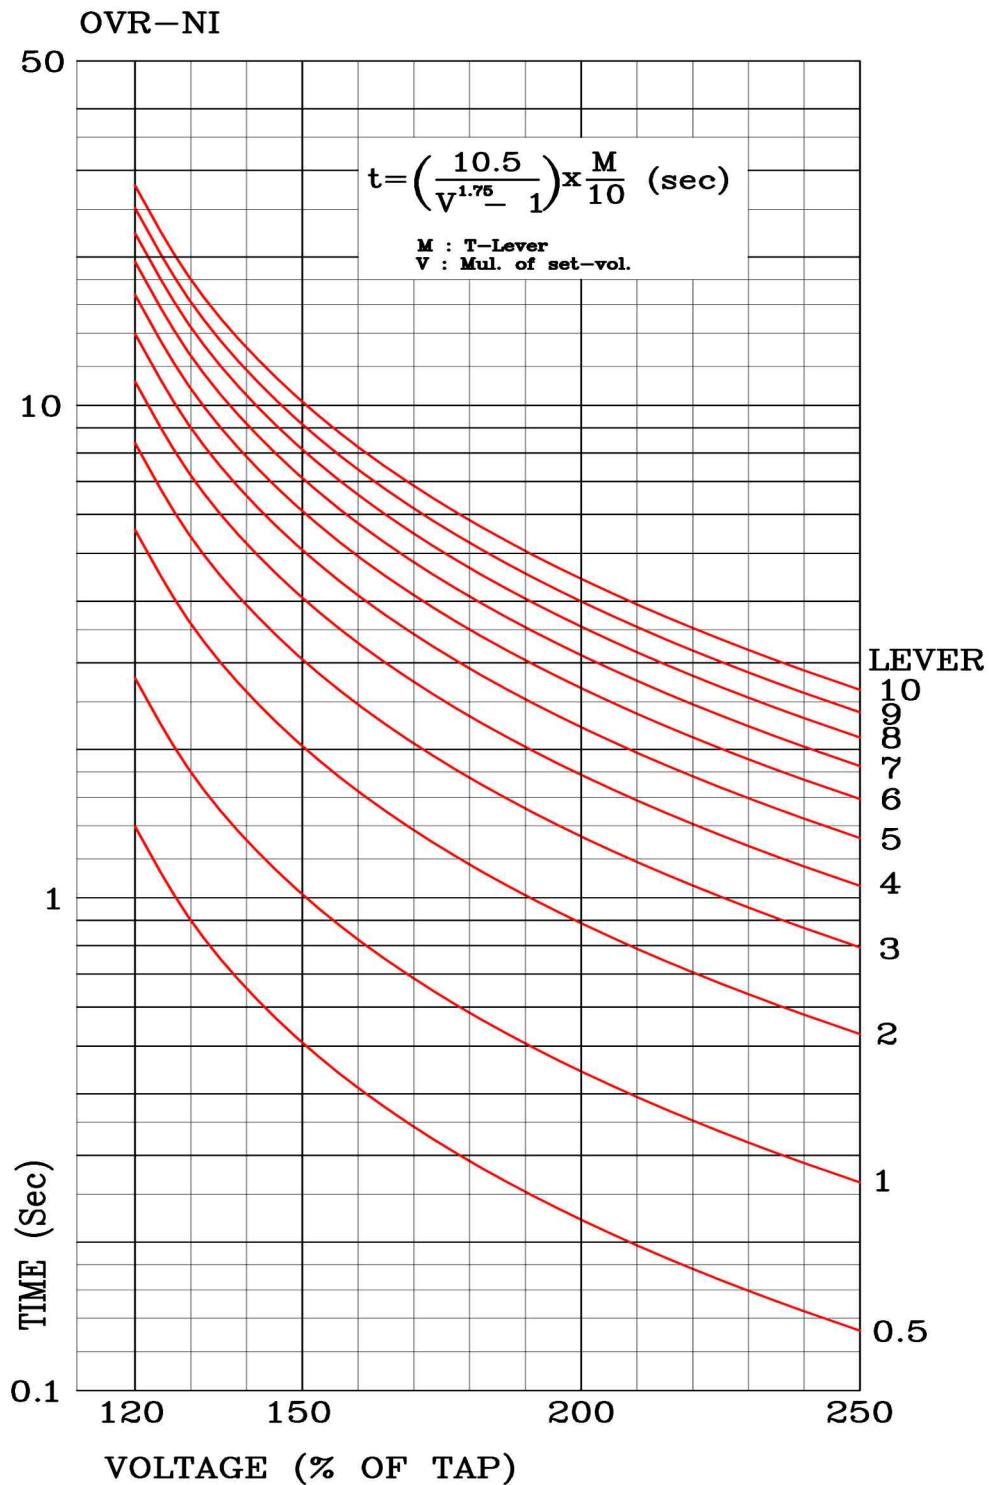


<부도 4.1 OVR 반한시 특성 곡선>

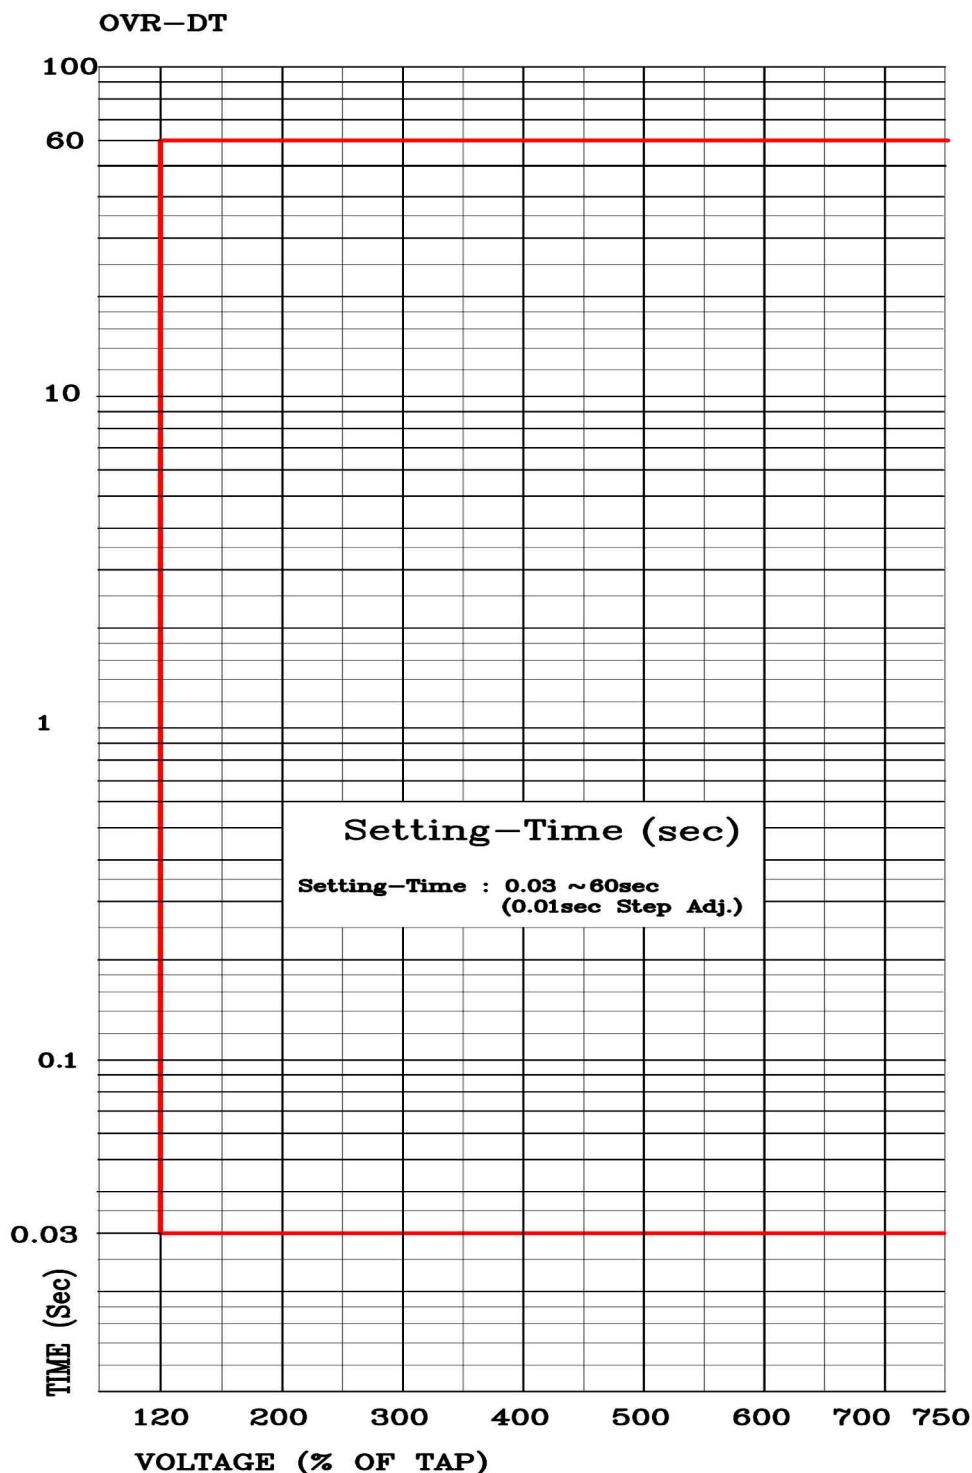


<부도 4.2 OVR 정한시 특성 곡선>


UVR-NI

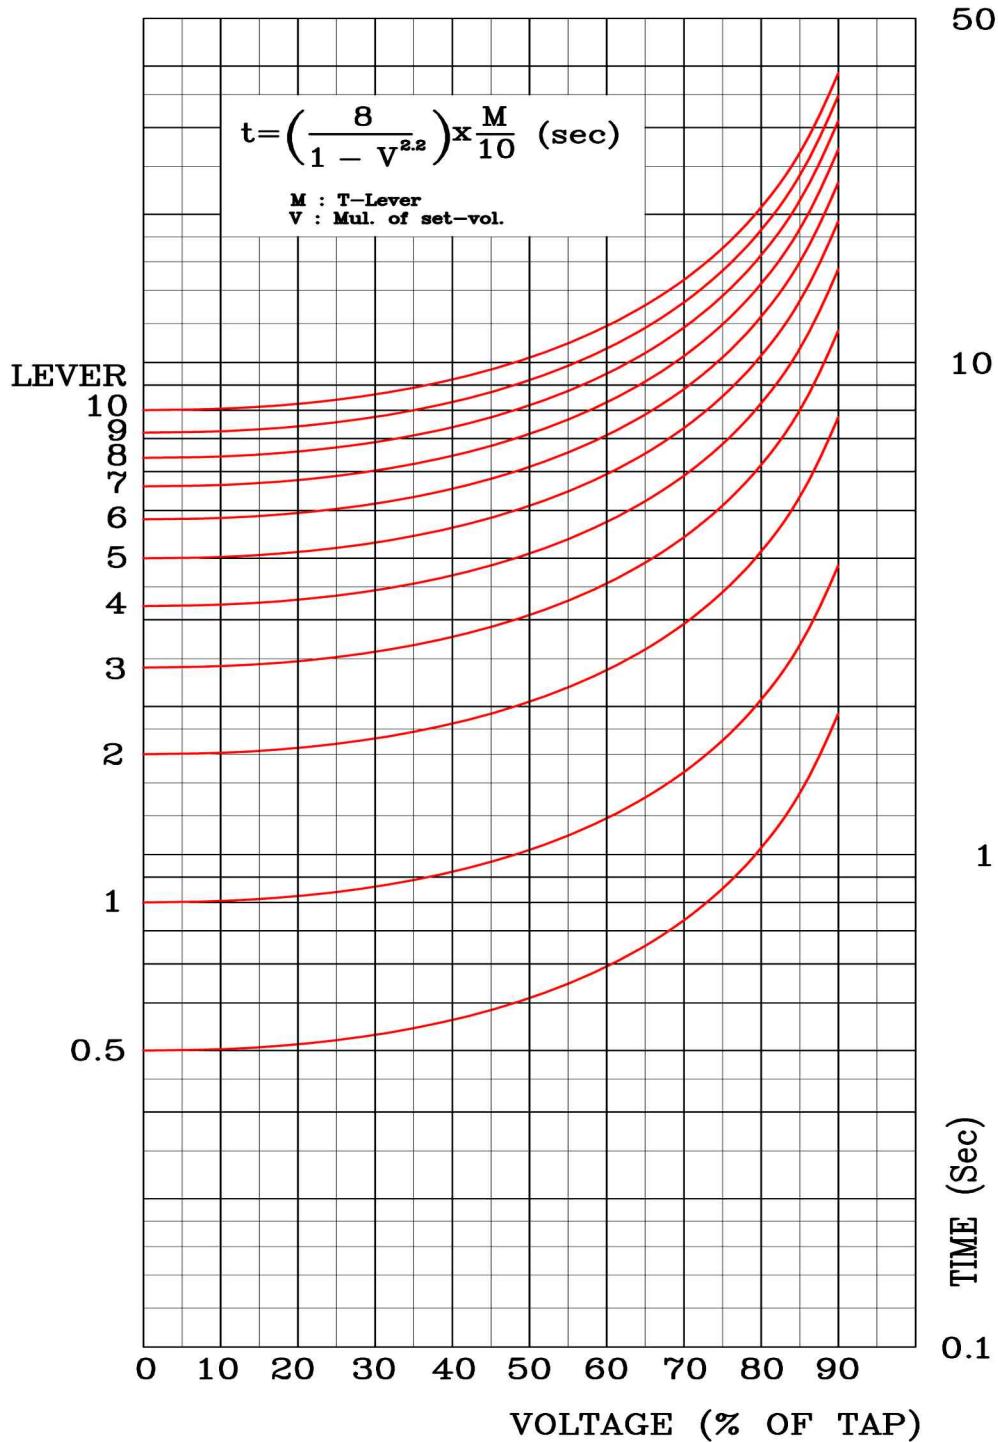


<부도 4.3 UVR 역반한시 특성 곡선>

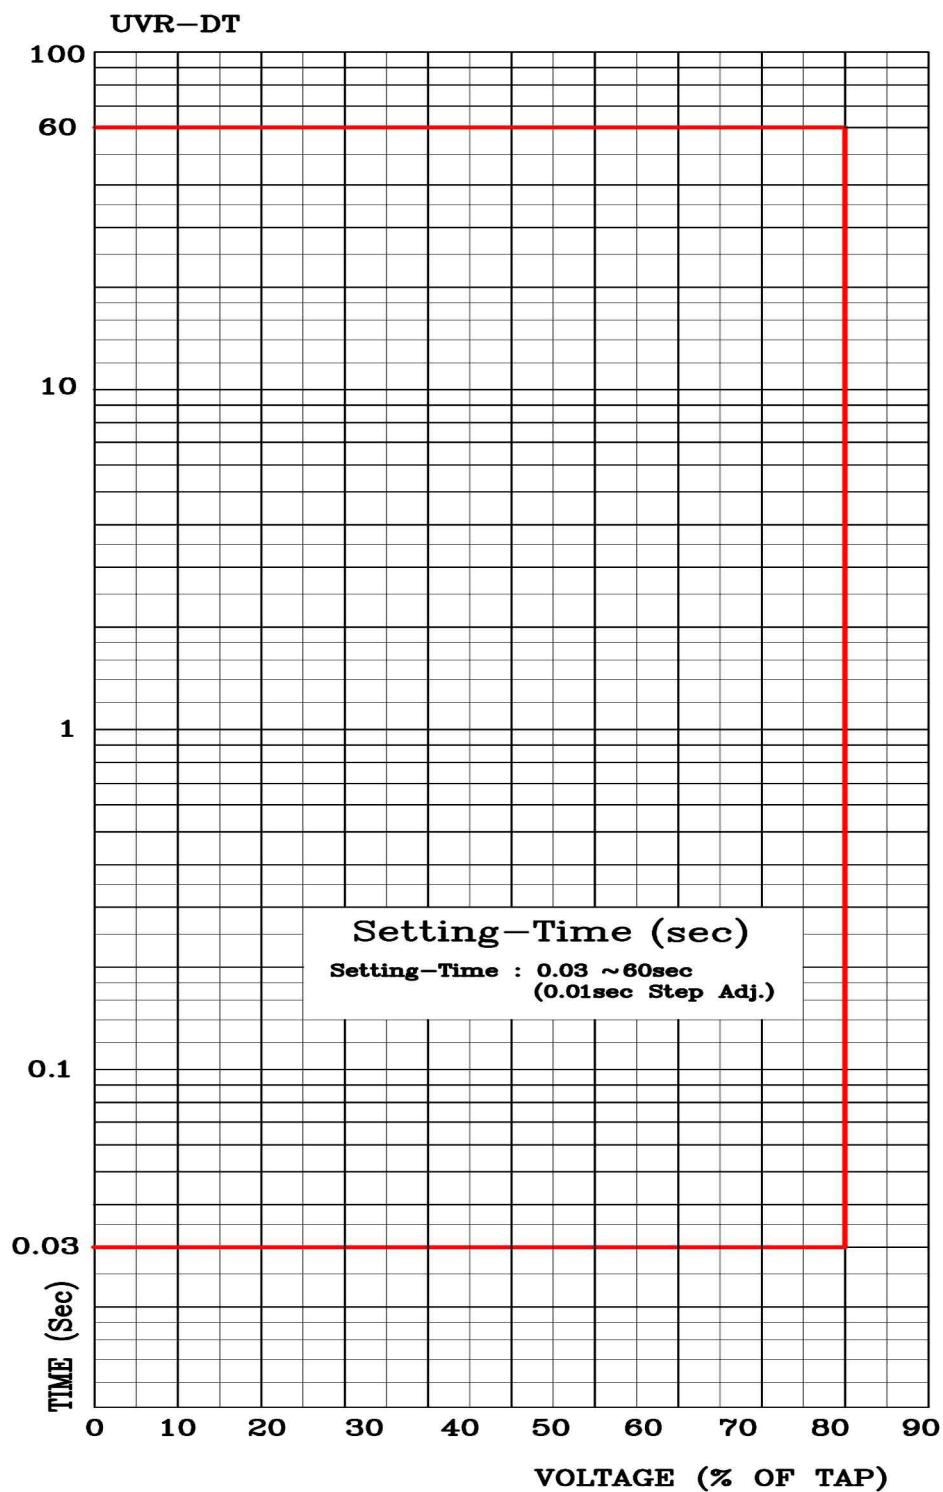


<부도 4.4 UVR 정한시 특성 곡선>

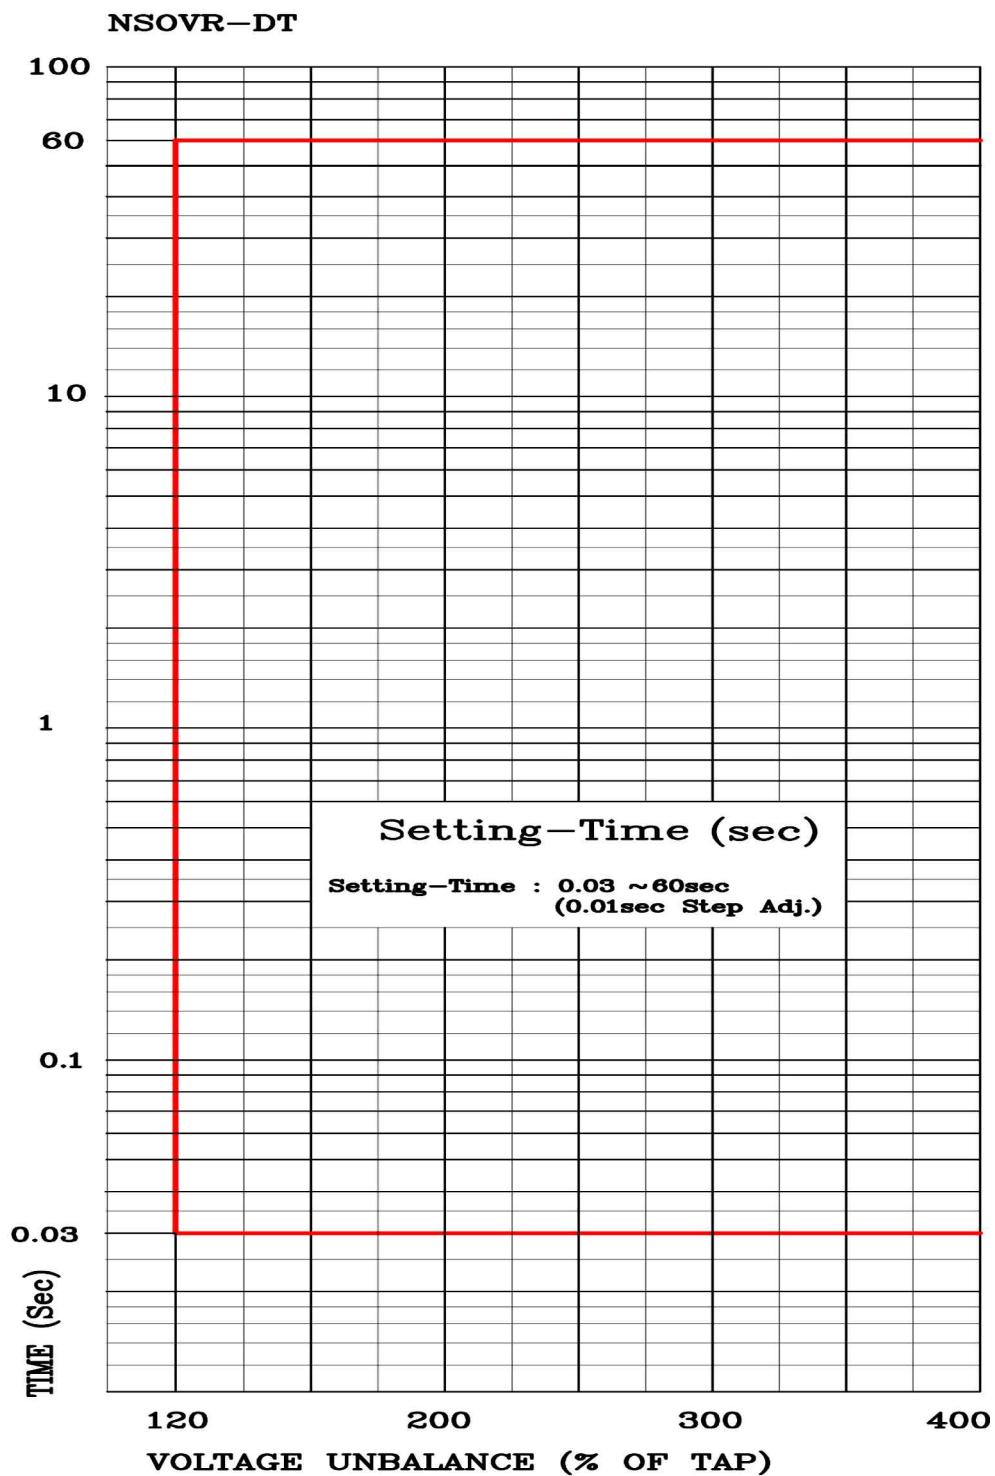


<부도 4.5 NSOVR 정한시 특성 곡선>

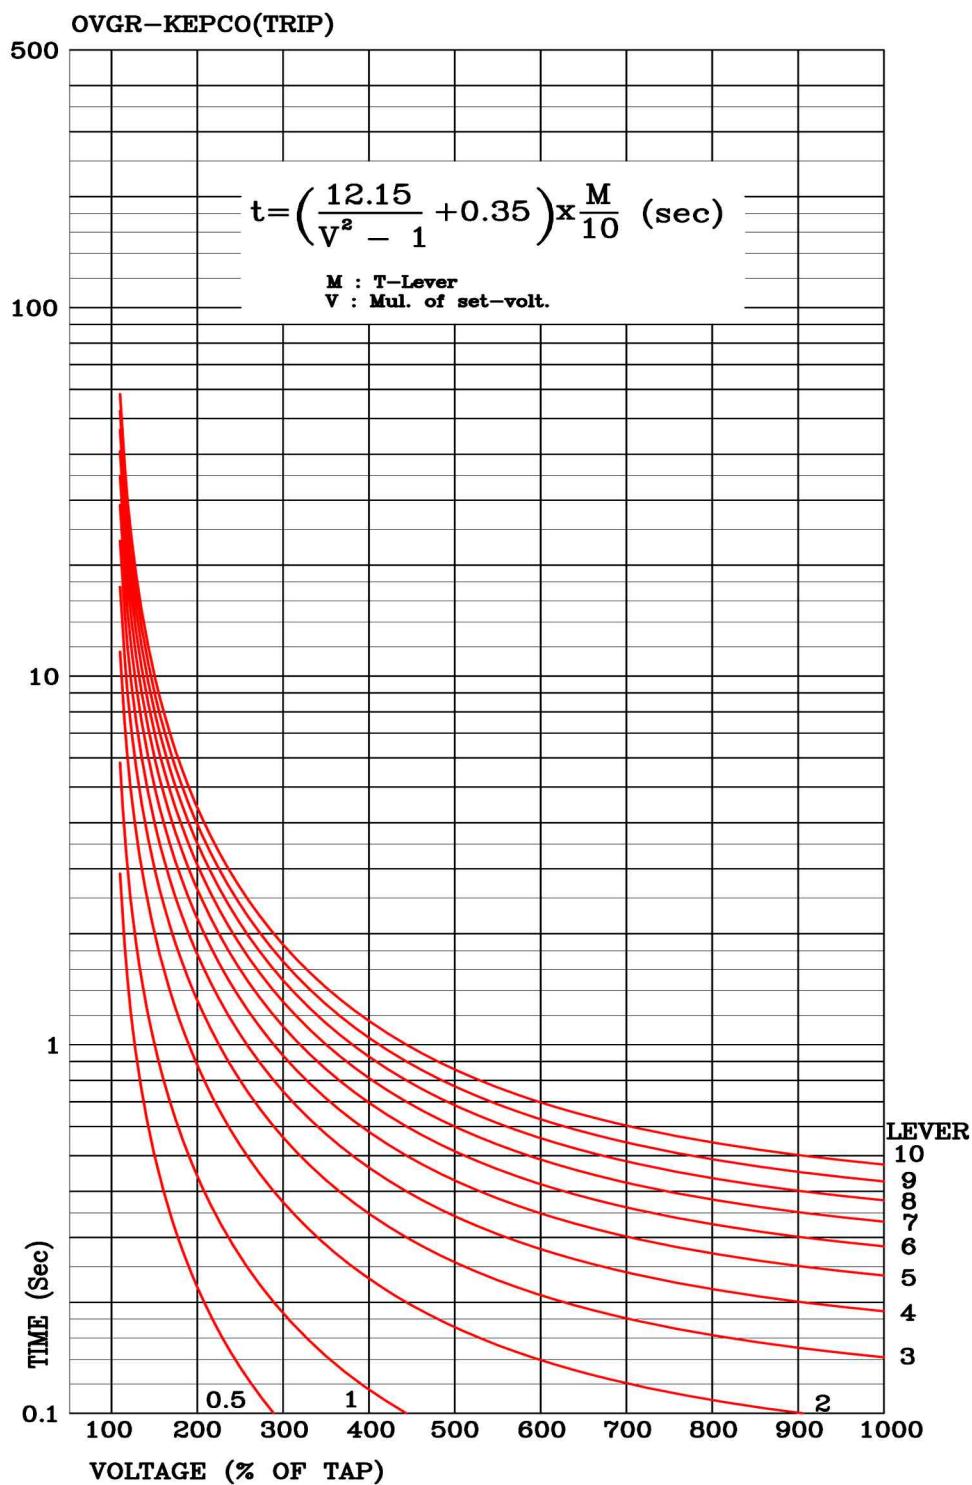

<부도 4.6 OVGR Trip용 반한시 특성 곡선>

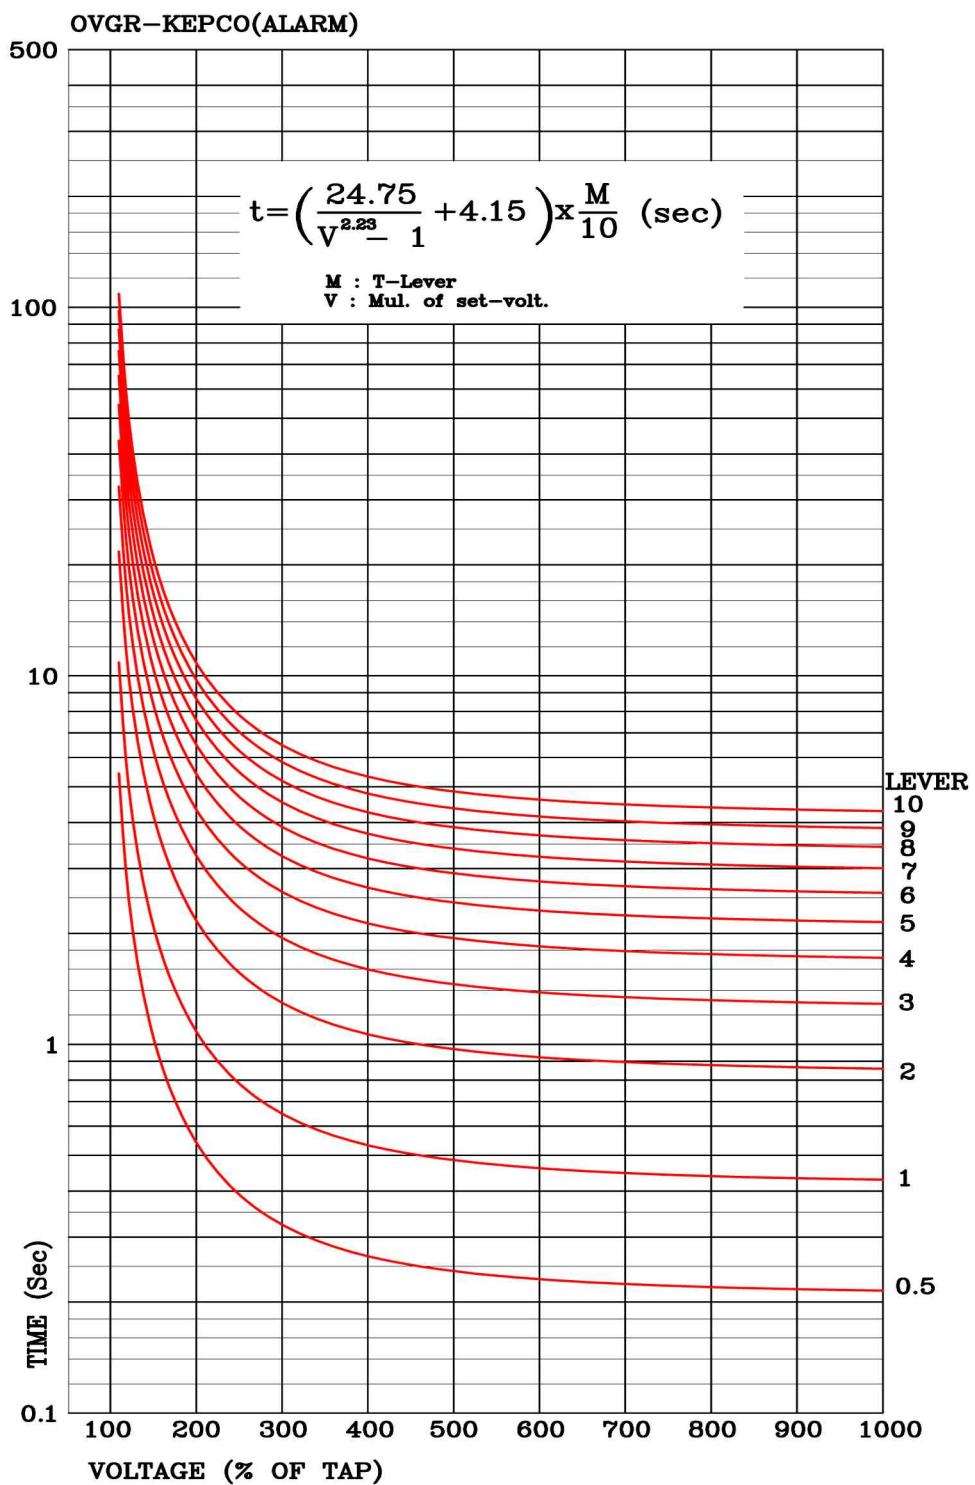

<부도 4.7 OVGR Alarm용 반한시 특성 곡선>

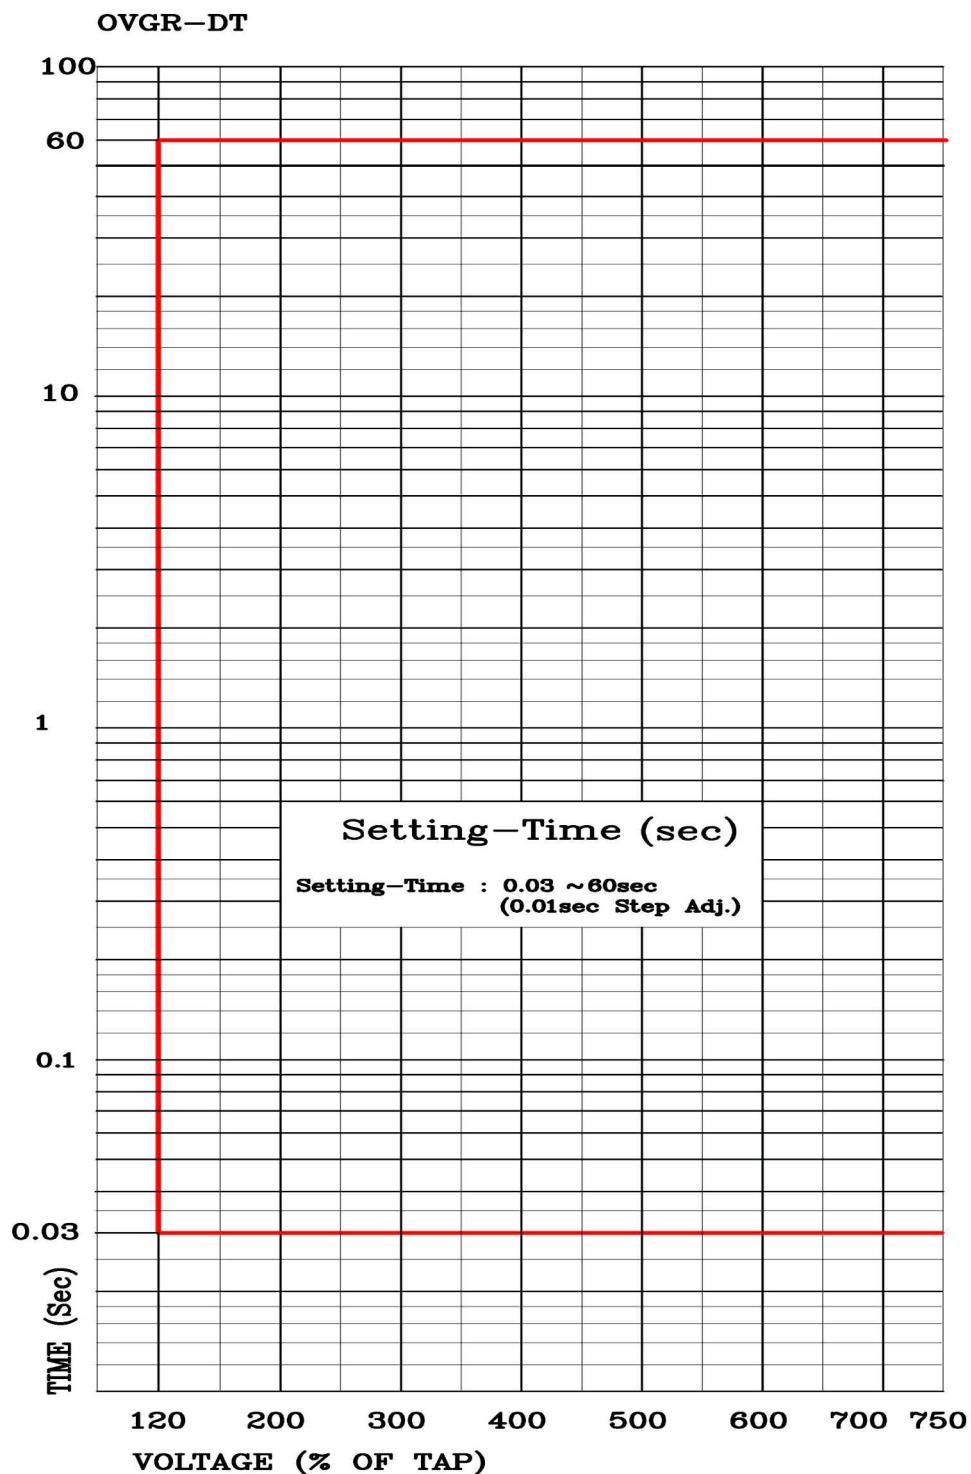

<부도 4.8 OVGR, 64V(OVG) 정한시 특성 곡선>

부록 A. 제품 출하 시 Setting 값 (한전용-64V요소 기준)

초 기 화 면	Setting (SET)	1. Power System	1. FREQ	60Hz
			2. PT_CON	Wye/INT
			3. P_PT_PRI	22.9kV
			4. P_PT_SEC	63.5V
			5. G_PT_PRI	0.19kV
			6. G_PT_SEC	190.0V
		2. T/S	T/S#01	1. CON 64V_OVG1
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#02	1. CON 64V_OVG2
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#03	1. CON 64V_OVG3
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#04	1. CON 64V_OVG4
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
		T/S#05	1. CON 64V_ALM	
			2. RST Self	
			3. DLY 0.06Sec	
		T/S#06	1. CON OFF	
			2. RST -	
			3. DLY -	
		T/S#07	1. CON OFF	
			2. RST -	
			3. DLY -	
		T/S#08	1. CON OFF	
			2. RST -	
			3. DLY -	
		T/S#09	1. CON SYS_ERR (변경 불가)	
			2. RST Self	
			3. DLY 0.06Sec	
		3. RTC		PC 시간
		4. Waveform Record	1. TYPE	6×150
			2. TPOS	50%
			3. TSRC	PKP+TRIP
		5. COM	1. SLV_ADDR	1
			2. BPS	19200
			3. PROTOCOL	ModBus
		7. Password		0000

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	1. OVR	1. FUNCTION	Disabled
				2. CURVE	-
				3. PICKUP	-
				4. T_DIAL	-
				5. DT_TIME	-
				6. BLOCK	-
			2. UVR	1. FUNCTION	Disabled
				2. CURVE	-
				3. PICKUP	-
				4. T_DIAL	-
				5. DT_TIME	-
				6. OP_MODE	Induction
				7. BLOCK	-
			3. NSOVR	1. FUNCTION	Disabled
				2. PICKUP	-
				3. OP_TIME	-
				4. BLOCK	-
			4. IOVGR	1. FUNCTION	Disabled
				2. MODE	-
				3. PICKUP	-
				4. DT_TIME	-
				5. BLOCK	-
				1. FUNCTION	Disabled
			5. TOVGR1	2. CURVE	-
				3. PICKUP	-
				4. T_DIAL	-
				5. DT_TIME	-
				6. BLOCK	-
				1. FUNCTION	Disabled
			6. TOVGR2	2. CURVE	-
				3. PICKUP	-
				4. T_DIAL	-
				5. DT_TIME	-
				6. BLOCK	-
				1. FUNCTION	Enabled
			7. 64V(OVG)	2. OVG1	Enabled
				3. OVG2	Enabled
				4. OVG3	Enabled
				5. OVG4	Enabled
				6. OVG ALM	Enabled
				7. PICKUP	55V
				8. DELAY1	1.00Sec
				9. DELAY2	1.50Sec
				10. DELAY3	2.00Sec
				11. DELAY4	10.00Sec
				12. DLY_ALM	0.04Sec
				13. VTF_BLK	Yes
				14. BLOCK	No

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	8.NGR OPEN	1. FUNCTION	Disabled
				2. MODE	-
				3. PICKUP	-
				4. DT_TIME	-
				5. EXT OP	-
			9.GFR	1. FUNCTION	Disabled
				2. MODE	-
				3. PICKUP	-
				4. DT_TIME	-
				5. BLOCK	-
			10. OVGR TRIP	1. FUNCTION	Disabled
				2. OVGR SEL	-
				3. OP CON	-

부록 B. 한전 59GA, 59GT 요소 사용 시 정정 예시

초 기 화 면	Setting (SET)	1. Power System	1. FREQ	60Hz
			2. PT_CON	Wye/GPT
			3. P_PT_PRI	22.9kV
			4. P_PT_SEC	63.5V
			5. G_PT_PRI	0.19kV
			6. G_PT_SEC	190.0V
			T/S#01	1. CON OVGR_TRIP
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#02	1. CON IOVG
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#03	1. CON TOVG1
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#04	1. CON TOVG2
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#05	1. CON NGR_OPEN
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#06	1. CON GFR
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#07	1. CON OV_OR
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#08	1. CON UV_OR
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#09	1. CON SYS_ERR (변경 불가)
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			3. RTC	PC 시간
			4. Waveform Record	1. TYPE 6×150
				2. TPOS 50%
				3. TSRC PKP+TRIP
			5. COM	1. SLV_ADDR 1
				2. BPS 19200
				3. PROTOCOL ModBus
			6. Password	0000

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	1. OVR	1. FUNCTION	Disabled
				2. CURVE	Inverse
				3. PICKUP	-
				4. T_DIAL	-
				5. DT_TIME	-
			2. UVR	5. BLOCK	-
				1. FUNCTION	Disabled
				2. CURVE	-
				3. PICKUP	-
				4. T_DIAL	-
				5. DT_TIME	-
				6. OP_MODE	-
			3. NSOVR	7. BLOCK	-
				1. FUNCTION	Disabled
				2. PICKUP	-
				3. DT_TIME	-
			4. IOVGR	4. BLOCK	-
				1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	DT
				3. PICKUP	120V
				4. DT_TIME	0.05Sec
			5. TOVGR1	5. BLOCK	No
				1. FUNCTION	Enabled
				2. CURVE	INV_TRIP
				3. PICKUP	70V
				4. T_DIAL	0.55
				5. DT_TIME	-
			6. TOVGR2	6. BLOCK	No
				1. FUNCTION	Enabled
				2. CURVE	INV_ALM
				3. PICKUP	9V
				4. T_DIAL	4.60
				5. DT_TIME	-
			7. 64V(OVG)	6. BLOCK	No
				1. FUNCTION	Disabled
				2. OVG1	Disabled
				3. OVG2	Disabled
				4. OVG3	Disabled
				5. OVG4	Disabled
				6. OVG ALM	Disabled
				7. PICKUP	-
				8. DELAY1	-
				9. DELAY2	-
				10. DELAY3	-
				11. DELAY4	-
				12. DLY_ALM	-
				13. VTF_BLK	-
				14. BLOCK	-

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	8.NGR OPEN	1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	DT
				3. PICKUP	0.10A
				4. DT_TIME	0.03Sec
				5. EXT OP	Yes
			9.GFR	1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	DT
				3. PICKUP	1.10A
				4. DT_TIME	0.03Sec
				5. BLOCK	No
			10. OVGR TRIP	1. FUNCTION	Enabled
				2. OVGR SEL	I+TOVGR1
				3. OP CON	NGR+GFR



부록 C. 일반 민수용 사용 시 정정 예시


초 기 화 면	Setting (SET)	1. Power System	1. FREQ	60Hz
			2. PT_CON	Wye/INT
			3. P_PT_PRI	22.9kV
			4. P_PT_SEC	63.5V
			5. G_PT_PRI	0.19kV
			6. G_PT_SEC	190.0V
			T/S#01	1. CON OV_OR
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#02	1. CON UV_OR
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#03	1. CON NSOV
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#04	1. CON IOVG
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#05	1. CON TOVG1
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#06	1. CON TOVG2
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#07	1. CON 64V_OVG_OR
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			T/S#08	1. CON OFF
				2. RST -
				3. DLY -
			T/S#09	1. CON SYS_ERR (변경 불가)
				2. RST Self
				3. DLY 0.06Sec
			3. RTC	PC 시간
			4. Waveform Record	1. TYPE 6×150
				2. TPOS 50%
				3. TSRC PKP+TRIP
			5. COM	1. SLV_ADDR 1
				2. BPS 19200
				3. PROTOCOL ModBus
			7. Password	0000

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	1. OVR	1. FUNCTION	Enabled
				2. CURVE	Inverse
				3. PICKUP	130V
				4. T_DIAL	10.00
				5. DT_TIME	-
			2. UVR	5. BLOCK	No
				1. FUNCTION	Enabled
				2. CURVE	DT
				3. PICKUP	90V
				4. T_DIAL	-
				5. DT_TIME	2.00
				6. OP_MODE	Induction
			3. NSOVR	7. BLOCK	No
				1. FUNCTION	Enabled
				2. PICKUP	50%
				3. OP_TIME	0.04Sec
			4. IOVGR	4. BLOCK	No
				1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	DT
				3. PICKUP	120V
				4. DT_TIME	0.04Sec
				5. BLOCK	No
			5. TOVGR1	1. FUNCTION	Enabled
				2. CURVE	INV_TRIP
				3. PICKUP	70V
				4. T_DIAL	10.00
				5. DT_TIME	-
				6. BLOCK	No
			6. TOVGR2	1. FUNCTION	Enabled
				2. CURVE	INV_ALM
				3. PICKUP	25V
				4. T_DIAL	10.00
				5. DT_TIME	-
				6. BLOCK	No
			7. 64V(OVG)	1. FUNCTION	Enabled
				2. OVG1	Enabled
				3. OVG2	Enabled
				4. OVG3	Enabled
				5. OVG4	Enabled
				6. OVG ALM	Enabled
				7. PICKUP	55V
				8. DELAY1	1.00Sec
				9. DELAY2	1.50Sec
				10. DELAY3	2.00Sec
				11. DELAY4	10.00Sec
				12. DLY_ALM	0.04Sec
				13. VTF_BLK	Yes
				14. BLOCK	No

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	8.NGR OPEN	1. FUNCTION	Disabled
				2. MODE	-
				3. PICKUP	-
				4. DT_TIME	-
				5. EXT OP	-
			9.GFR	1. FUNCTION	Disabled
				2. MODE	-
				3. PICKUP	-
				4. DT_TIME	-
				5. BLOCK	-
			10. OVGR TRIP	1. FUNCTION	Disabled
				2. OVGR SEL	-
				3. OP CON	-




부록 D. 계전기 자기진단 Logic Diagram

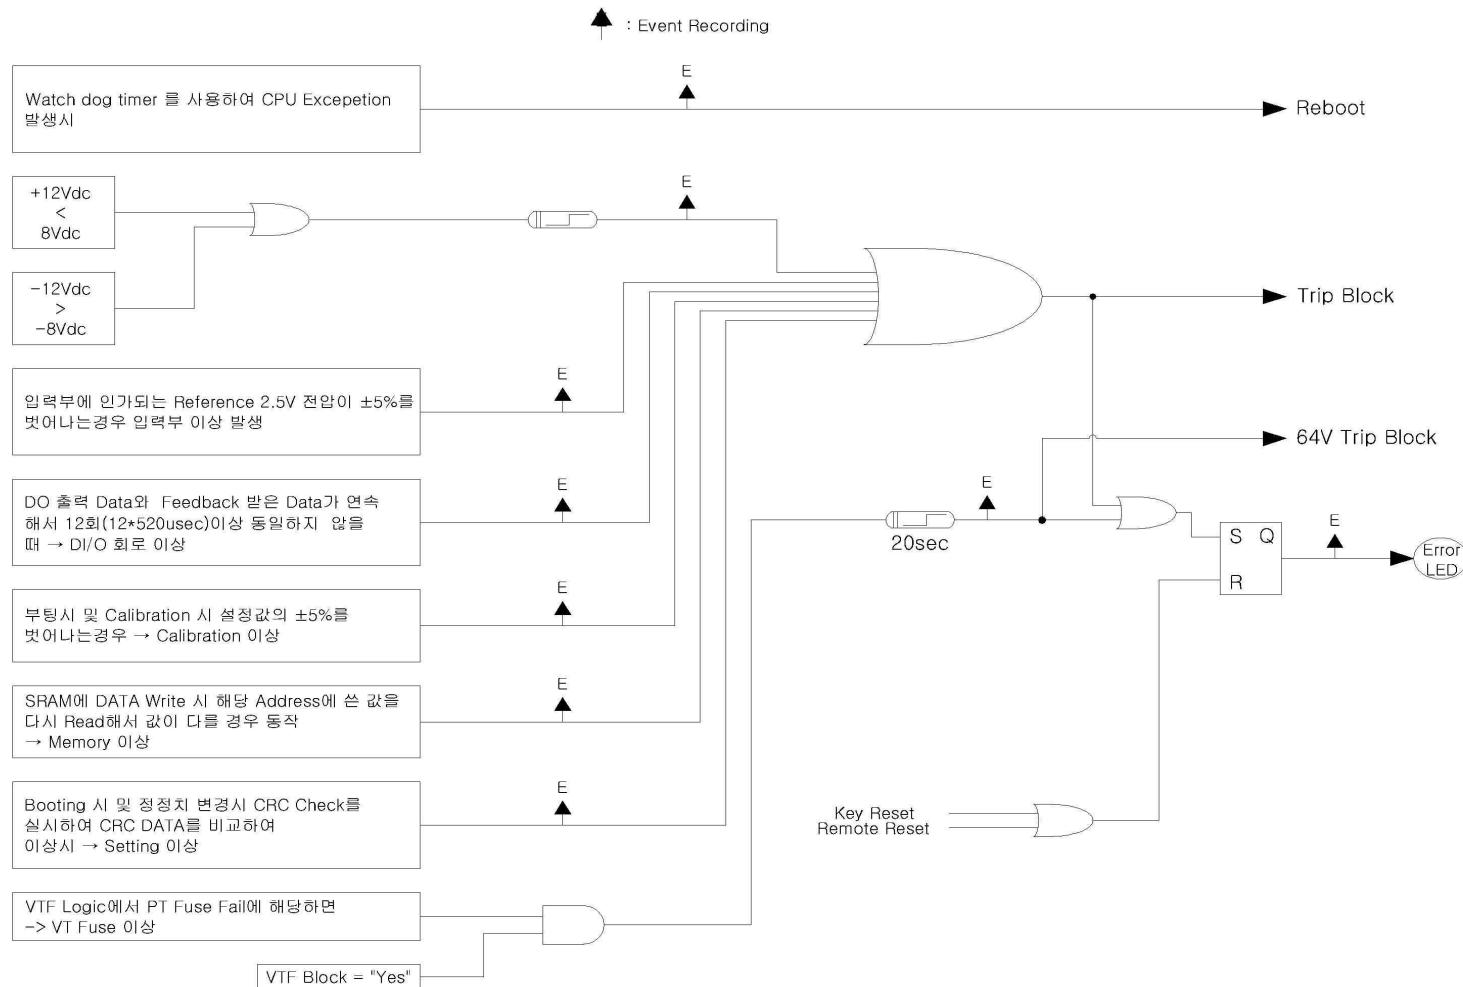

부록 E. 시험방법

GD3-V21 동작 특성 TEST

1) Test 장비와 GD3-V21 연결 방법 (계전기 Test 장비 : Doble F6150 기준)

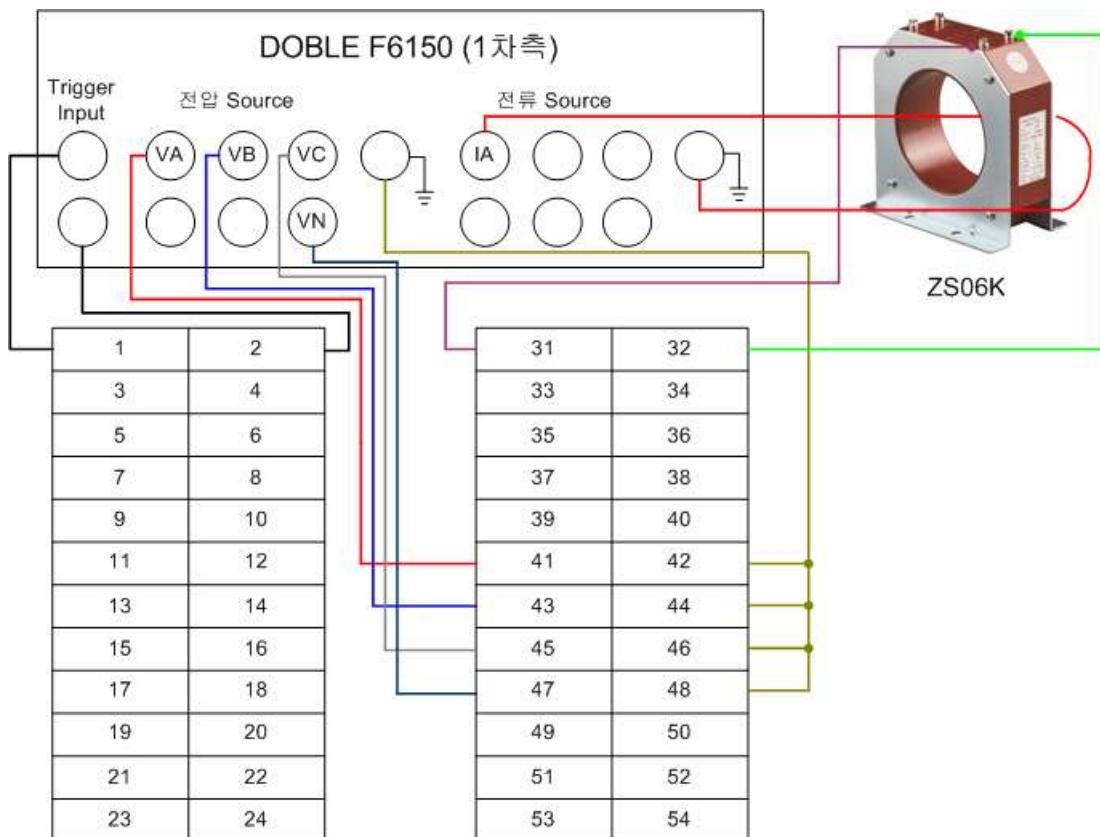


<그림 1. 계전기 Test 장비와 GD3-V21 결선도>

2) OVR 요소 TEST

2.1) 동작치 TEST (최소)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 OVR요소의 설정을 그림.2와 같이 변경.

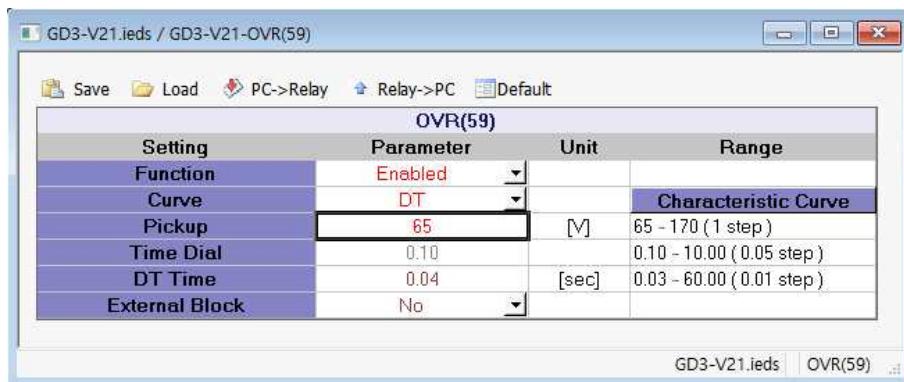


<그림 2. OVR 동작치(최소) 설정>

② Doble 1차측 전압(VA:60V)를 계전기에 인가 후 전압을 0.1V단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 OVR A상이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인. 전압 VB, VC상도 동일하게 시험.

2.2) 동작치 TEST (최대)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 OVR요소의 설정을 그림.3와 같이 변경.

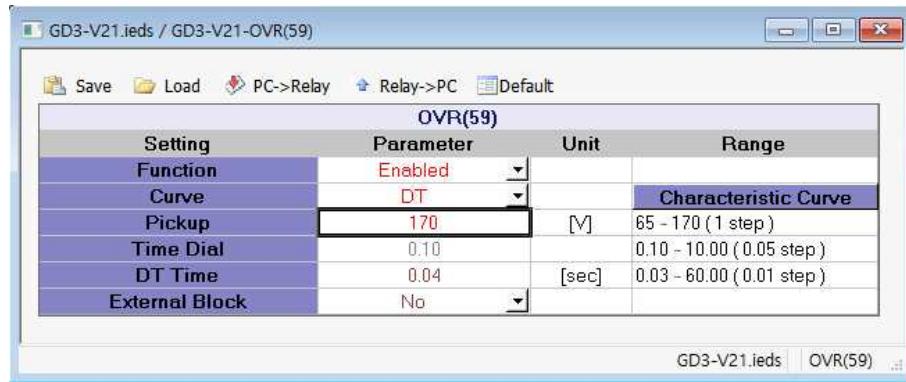


<그림 3. OVR 동작치(최대) 설정>

② Doble 1차측 전압(VA:165V)를 계전기에 인가 후 전압을 0.1V단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 OVR A상이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인. 전압 VB, VC상도 동일하게 시험.

2.3) 동작시간 TEST (DT : 0.04s~60.00s, Curve(TimeDial) : 0.10~10.00)

2.3.1 정한시 최소 (DT : 0.04s)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 OVR요소의 설정을 그림.4와 같이 변경.

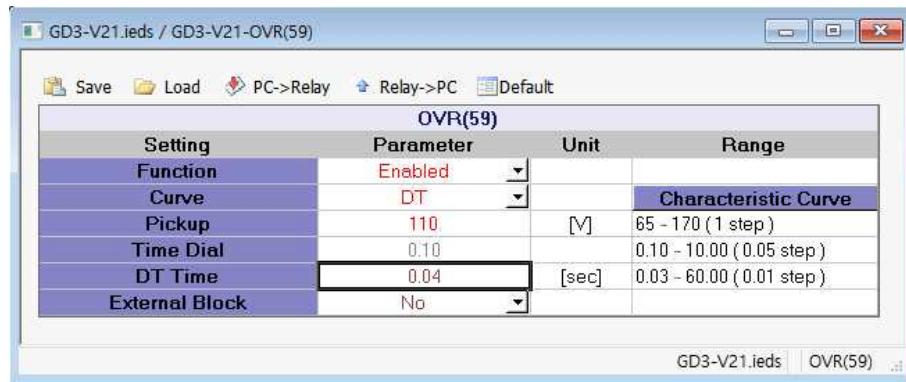


<그림 4. OVR 정한시(최소) 설정>

② Doble 1차측 전압(VA:220V)을 계전기에 인가 후 동작시간을 확인. 전압 VB, VC상도 동일하게 시험.

2.3.2 정한시 최대 (DT : 60.00s)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 OVR요소의 설정을 그림.5와 같이 변경.

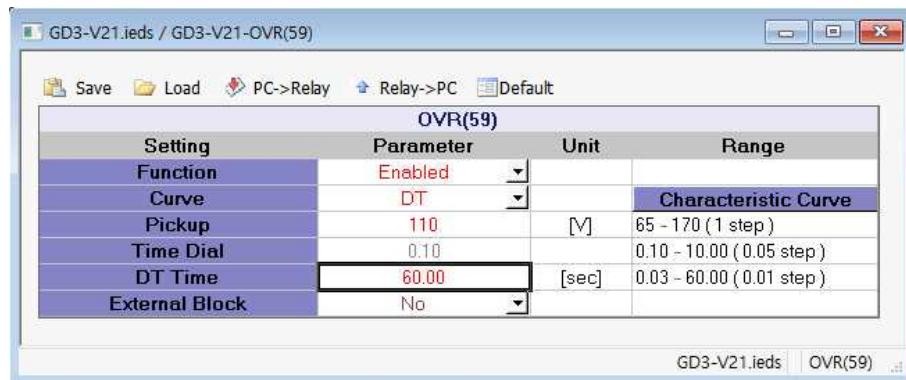


<그림 5. OVR 정한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:220V)을 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.
전압 VB, VC상도 동일하게 시험

2.3.3 반한시 최소 (Inverse, TimeDial : 0.1)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 OVR요소의 설정을 그림.6와 같이 변경.

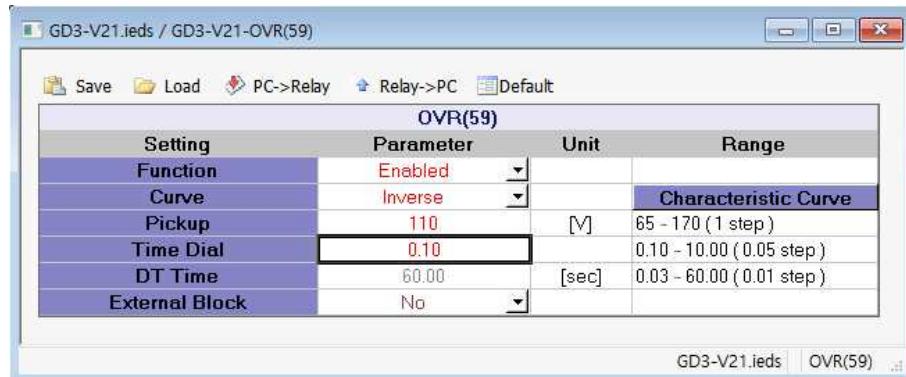


<그림 6. OVR 반한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:220V)을 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.
(Inverse의 TimeDial이 0.1이고 2배의 전압을 인가 할 시 동작시간은 0.044s)
전압 VB, VC상도 동일하게 시험

2.3.4 반한시 최대 (Inverse, TimeDial : 10.0)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 OVR요소의 설정을 그림.7와 같이 변경.

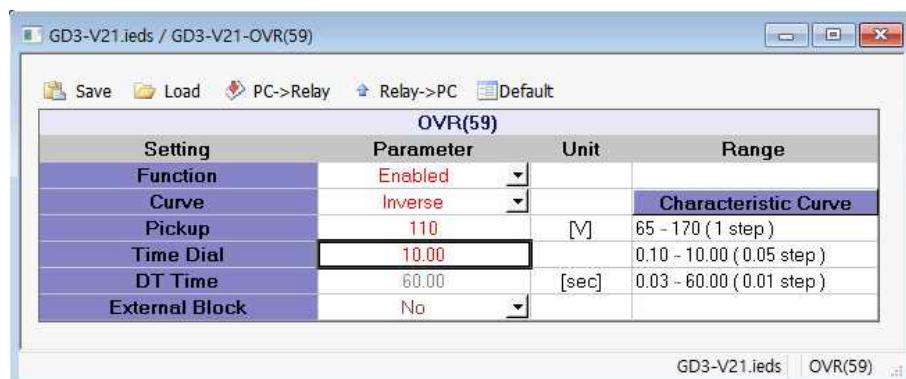


<그림 7. OVR 반한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:220V)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.
 (Inverse의 TimeDial이 10이고 2배의 전압을 인가 할 시 동작시간은 4.44s)
 전압 VB, VC상도 동일하게 시험

3) OVGR 요소 TEST

3.1) 동작치 TEST (최소)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 TOVGR1요소의 설정을 그림.8와 같이 변경.

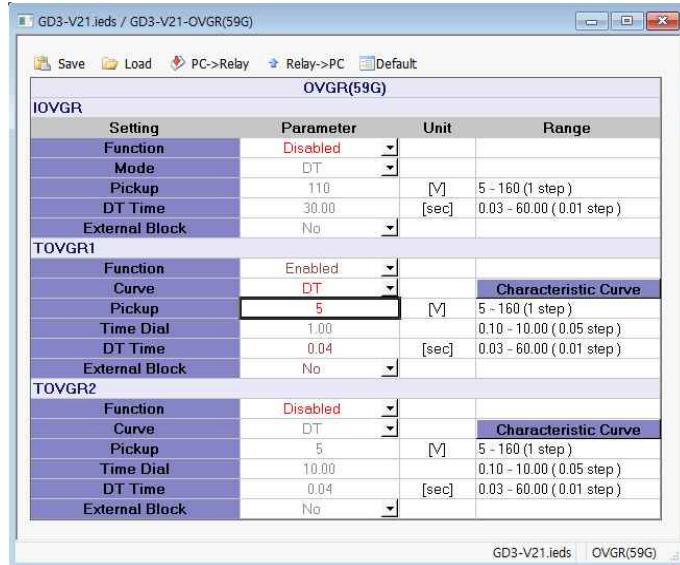


<그림 8. TOVGR1 동작치(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VN:4.9V)를 계전기에 인가 후 전압을 0.01V단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 OVGR T10이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.

3.2) 동작치 TEST (최대)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 TOVGR1요소의 설정을 그림.9와 같이 변경.

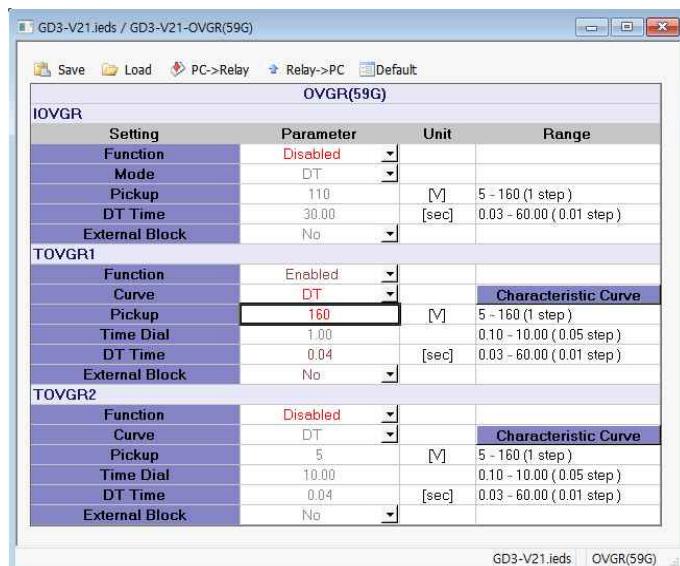


<그림 9. TOVGR1 동작치(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VN:159V)를 계전기에 인가 후 전압을 0.1V단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 OVGR T1상이 점등되는 지점 혹은 접점 출력이 되는 지점을 확인.

3.3) 동작시간 TEST (DT : 0.04s~60.00s, Curve(TimeDial) : 0.10~10.00)

3.3.1) 정한시 최소 (DT : 0.04s)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 TOVGR1요소의 설정을 그림.10와 같이 변경.

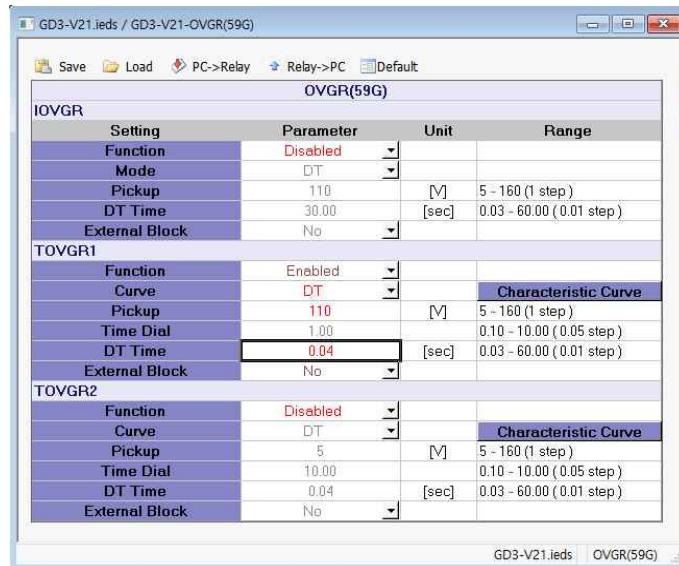


<그림 10. TOVGR1 정한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VN:220V)을 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

3.3.2) 정한시 최대 (DT : 60.00s)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 TOVGR1요소의 설정을 그림.11와 같이 변경.

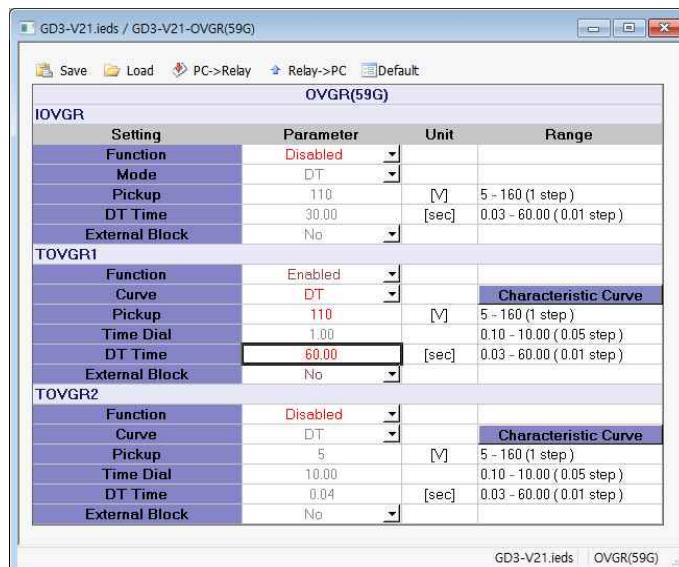


<그림 11. TOVGR1 정한시(최대) 설정>

② Doble 1차측 전압(VN:220V)을 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

3.3.3) 반한시 최소 (INV_Trip, TimeDial : 0.1)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 TOVGR1요소의 설정을 그림.12와 같이 변경.

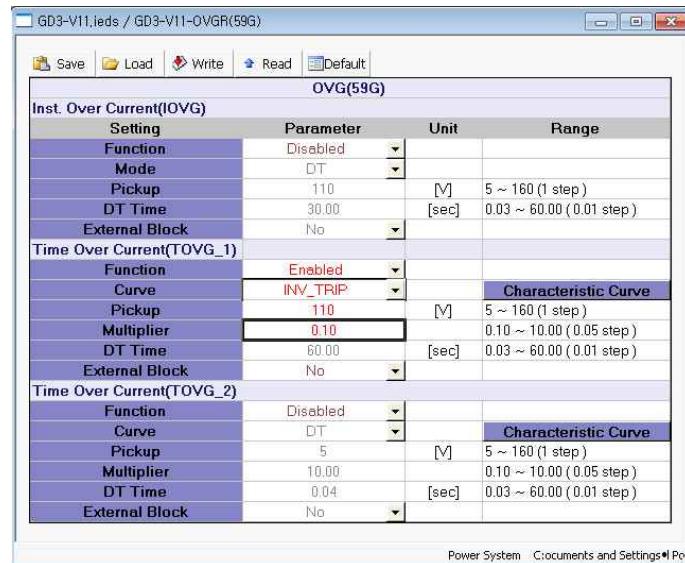


<그림 12. TOVGR1 반한시(최소) 설정>

② Doble 1차측 전압(VA:220V)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

(INV_Trip의 TimeDial이 0.10이고 2배의 전압을 인가 할 시 동작시간은 0.044s)

3.3.4) 반한시 최대 (INV_Trip, TimeDial : 10.0)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 TOVGR1요소의 설정을 그림.13와 같이 변경.

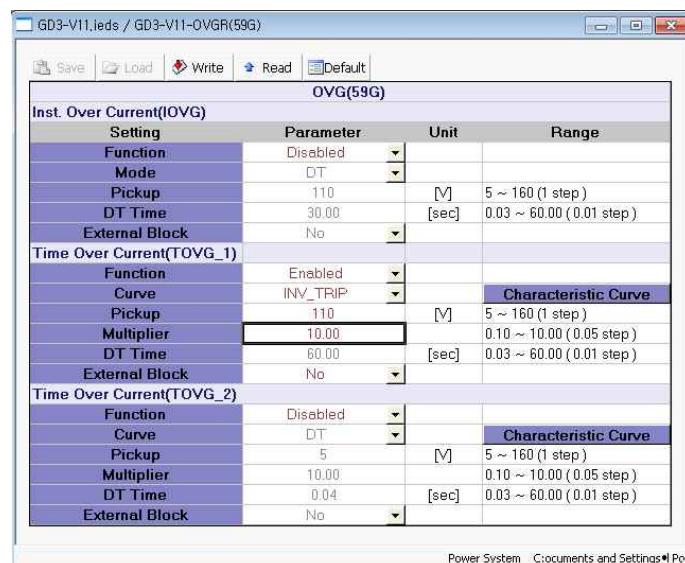

<그림 13. TOVGR1 반한시(최대) 설정>


② Doble 1차측 전압(VA:220V)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

(INV_Trip의 TimeDial이 0.10이고 2배의 전압을 인가 할 시 동작시간은 4.4s)

4) UVR 요소 TEST

4.1) 동작치 TEST (최소)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 UVR요소의 설정을 그림.14와 같이 변경.

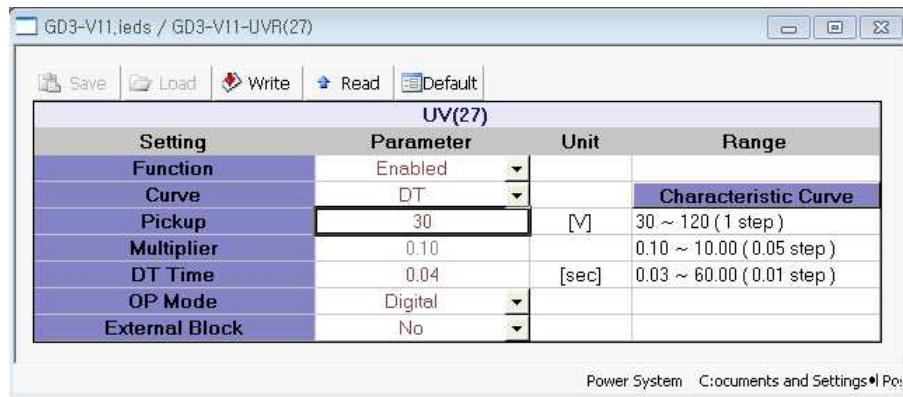


<그림 14. UVR 동작치(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:31V)를 계전기에 인가 후 전압을 0.1V단위로 감소시켜 전면 동작 LED의 UVR A상이 점등되는 지점 혹은 점점출력이 되는 지점을 확인. 전압 VB, VC상도 동일하게 시험.

4.2) 동작치 TEST (최대)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 UVR요소의 설정을 그림.15와 같이 변경.

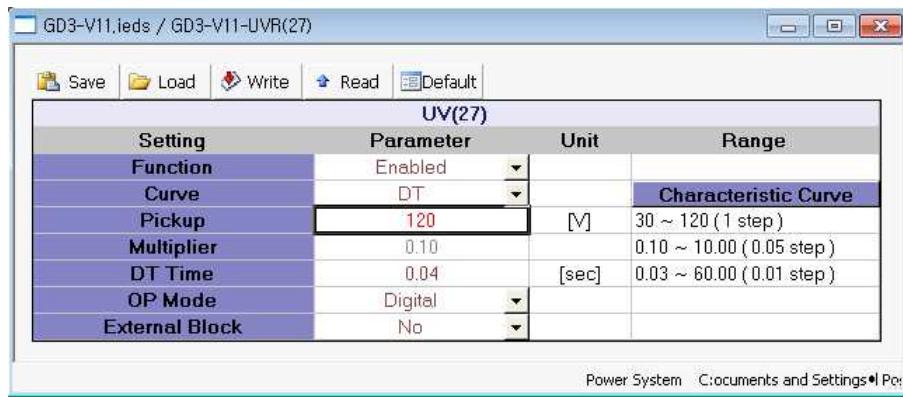


<그림 15. UVR 동작치(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:121V)를 계전기에 인가 후 전압을 0.1V단위로 감소시켜 전면 동작 LED의 UVR A상이 점등되는 지점 혹은 점점출력이 되는 지점을 확인. 전압 VB, VC상도 동일하게 시험.

4.3) 동작시간 TEST (DT : 0.04s~60.00s, Curve(TimeDial) : 0.10~10.00)

4.3.1 정한시 최소 (DT : 0.04s)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 UVR요소의 설정을 그림.16와 같이 변경.

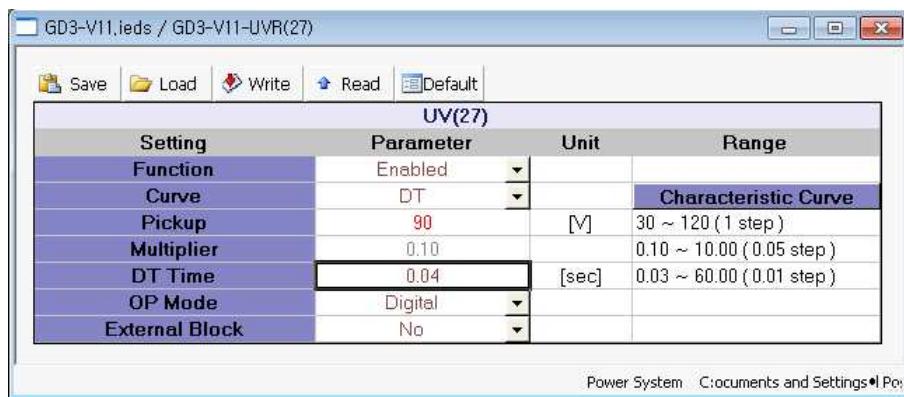


<그림 16. UVR 정한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:110V)을 계전기에 인가 후 정상상태 확인.
- ③ Doble 1차측 전압(VA:0V)을 급변하여 계전기 동작시간 확인.
전압 VB, VC상도 동일하게 시험.
** DIGITAL로 설정 시 초기에 계전기 전원투입 시 또는 Reset 복귀 후 저전압 요소는 동작하지 않으며, 정정치 이상 전압이 올라갔다가 정정치 이하로 떨어져야만 동작합니다. INDUCTION 모드로 설정 시 유도형 계전기의 동작 특성을 유지하고 있어 기존의 유도형 계전기의 대체로 적합합니다.*

4.3.2 정한시 최대 (DT : 60.00s)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 UVR요소의 설정을 그림.17과 같이 변경.

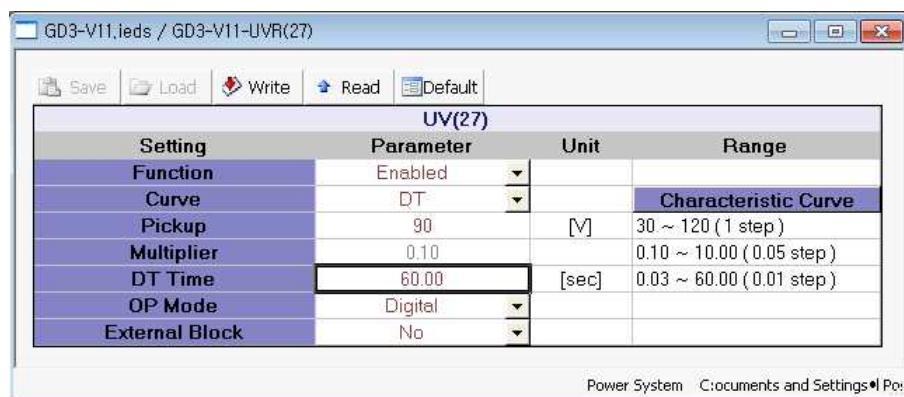


<그림 17. UVR 정한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:110V)을 계전기에 인가 후 정상상태 확인.
- ③ Doble 1차측 전압(VA:0V)을 급변하여 계전기 동작시간 확인.
전압 VB, VC상도 동일하게 시험

4.3.3 반한시 최소 (Inverse, TimeDial : 0.1)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 UVR요소의 설정을 그림.18와 같이 변경.

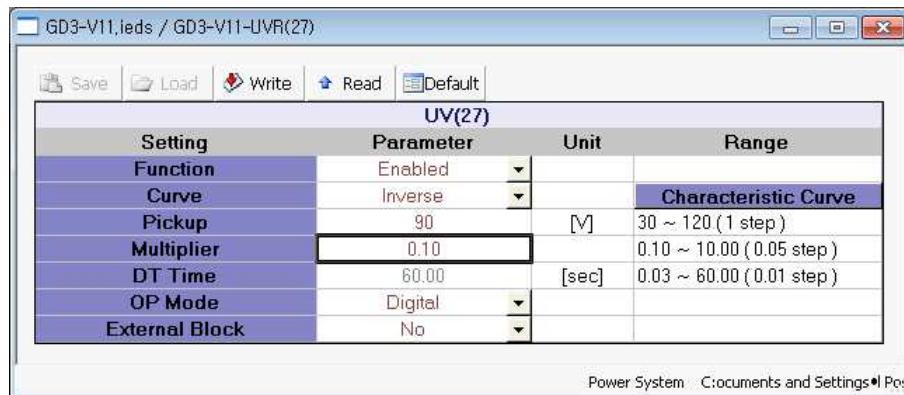


<그림 18. UVR 반한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:110V)을 계전기에 인가 후 정상상태 확인.
- ③ Doble 1차측 전압(VA:0V)을 급변하여 계전기 동작시간 확인.
(Inverse의 TimeDial이 0.1이고 0V로 전압을 급변 할 시 동작시간은 0.080s)
전압 VB, VC상도 동일하게 시험

4.3.4 반한시 최대 (Inverse, TimeDial : 10.0)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 UVR요소의 설정을 그림.19와 같이 변경.

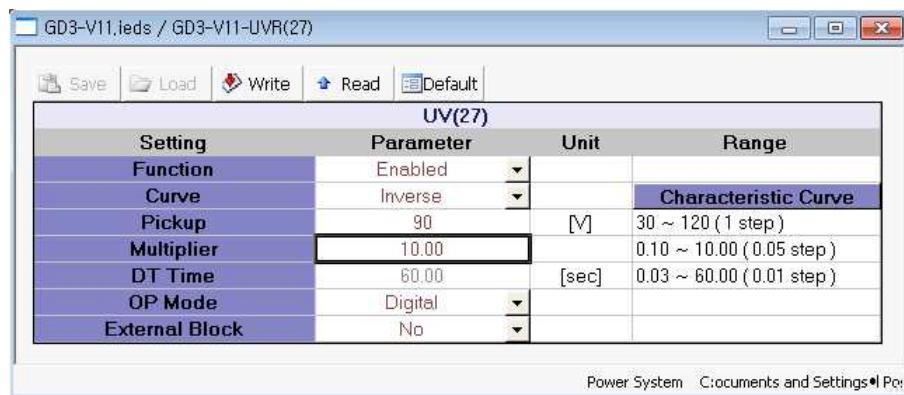

<그림 19. UVR 반한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전압(VA:110V)을 계전기에 인가 후 정상상태 확인.
- ③ Doble 1차측 전압(VA:0V)을 급변하여 계전기 동작시간 확인.
(Inverse의 TimeDial이 0.1이고 0V로 전압을 급변 할 시 동작시간은 8.000s)
전압 VB, VC상도 동일하게 시험

5) NGR OPEN요소 TEST

5.1) 동작치 TEST (최소)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 NGR OPEN요소의 설정을 그림.15와 같이 변경.

NGR OPEN		Setting	Parameter	Unit	Range
Function	Enabled				
Mode	DT				
Pickup	0.05	[A]	0.05 - 10.00 (0.01 step)		
DT Time	0.03	[sec]	0.03 - 60.00 (0.01 step)		
External OP	No				

<그림 15. NGR OPEN 동작치(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:0.06A)를 ZCT에 인가 후 전류를 0.001A단위로 감소시켜 전면 동작 LED의 NGR OPEN이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.

5.2) 동작치 TEST (최대)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 NGR OPEN요소의 설정을 그림.16와 같이 변경.

NGR OPEN		Setting	Parameter	Unit	Range
Function	Enabled				
Mode	DT				
Pickup	10.00	[A]	0.05 - 10.00 (0.01 step)		
DT Time	0.03	[sec]	0.03 - 60.00 (0.01 step)		
External OP	No				

<그림 16. NGR OPEN 동작치(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:0.06A)를 ZCT에 인가 후 전류를 0.001A단위로 감소시켜 전면 동작 LED의 NGR OPEN이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.

5.3) 동작시간 TEST (DT : 0.04s~60.00s, Inst)

5.3.1 정한시 최소 (DT : 0.04s)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 NGR OPEN요소의 설정을 그림.17와 같이 변경.

NGR OPEN		Setting	Parameter	Unit	Range
Function	Enabled				
Mode	DT				
Pickup	0.10	[A]	0.05 - 10.00 (0.01 step)		
DT Time	0.03	[sec]	0.03 - 60.00 (0.01 step)		
External OP	No				

<그림 17. NGR OPEN 정한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:0.1A)를 ZCT에 인가 후 정상상태 확인.

- ③ Doble 1차측 전류(IA:0A)를 급변하여 계전기 동작시간 확인.

5.3.2 정한시 최대 (DT : 60.00s)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 NGR OPEN요소의 설정을 그림.18과 같이 변경.

NGR OPEN				
Setting	Parameter	Unit	Range	
Function	Enabled			
Mode	DT			
Pickup	0.10	[A]	0.05 - 10.00 (0.01 step)	
DT Time	60.00	[sec]	0.03 - 60.00 (0.01 step)	
External OP	No			

<그림 18. NGR OPEN 정한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:0.1A)를 ZCT에 인가 후 정상상태 확인.
- ③ Doble 1차측 전류(IA:0A)를 급변하여 계전기 동작시간 확인.

5.3.3 순시 (Inst)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 NGR OPEN요소의 설정을 그림.19와 같이 변경.

NGR OPEN				
Setting	Parameter	Unit	Range	
Function	Enabled			
Mode	Inst.			
Pickup	0.10	[A]	0.05 - 10.00 (0.01 step)	
DT Time	60.00	[sec]	0.03 - 60.00 (0.01 step)	
External OP	No			

<그림 19. NGR OPEN 순시 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:0.1A)를 ZCT에 인가 후 정상상태 확인.
- ③ Doble 1차측 전류(IA:0A)를 급변하여 계전기 동작시간 확인.

6) GFR 요소 TEST

6.1) 동작치 TEST (최소)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 GFR요소의 설정을 그림.20와 같이 변경.

GFR				
Function	Parameter	Unit	Range	
Function	Enabled			
Mode	DT			
Pickup	0.05	[A]	0.05 - 10.00 (0.01 step)	
DT Time	0.03	[sec]	0.03 - 60.00 (0.01 step)	
External Block	No			

<그림 20. GFR 동작치(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:0.04A)를 ZCT에 인가 후 전류를 0.001A단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 GFR이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.

6.2) 동작치 TEST (최대)

- ① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 GFR요소의 설정을 그림.21와 같이 변경.

GFR				
Function	Parameter	Unit	Range	
Function	Enabled			
Mode	DT			
Pickup	10.00	[A]	0.05 - 10.00 (0.01 step)	
DT Time	0.03	[sec]	0.03 - 60.00 (0.01 step)	
External Block	No			

<그림 21. GFR 동작치(최대) 설정>

② Doble 1차측 전류(IA:9.9A)를 ZCT에 인가 후 전류를 0.01A단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 GFR0이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.

6.3) 동작시간 TEST (DT : 0.04s~60.00s, Inst)

6.3.1 정한시 최소 (DT : 0.04s)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 GFR요소의 설정을 그림.22와 같이 변경.

GFR	
Function	Enabled
Mode	DT
Pickup	0.10
DT Time	0.03
External Block	No

<그림 22. GFR 정한시(최소) 설정>

② Doble 1차측 전류(IA:0.1A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

6.3.2 정한시 최대 (DT : 60.00s)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 GFR요소의 설정을 그림.23과 같이 변경.

GFR	
Function	Enabled
Mode	DT
Pickup	0.10
DT Time	60.00
External Block	No

<그림 23. GFR 정한시(최대) 설정>

② Doble 1차측 전류(IA:0.1A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

6.3.3 순시 (Inst)

① GD3-V21 Setting Tool을 이용하여 GFR요소의 설정을 그림.24와 같이 변경.

GFR	
Function	Enabled
Mode	Inst.
Pickup	0.10
DT Time	60.00
External Block	No

<그림 24. GFR 순시 설정>

② Doble 1차측 전류(IA:0.1A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.