

**Digital 재폐로부 3상 과전류 & 지락 과전류 &  
전류 불평형 계전기 사용 설명서**

**Digital 3-Phase Overcurrent & Ground Overcurrent & Unbalance  
Current with Auto Reclosing Relay Manual**

**TYPE : GD311-ABK12**

**2023. 05. 19**

**Version 2.10**



**경 보 전 기 주 식 회 사**

## 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽은 후 올바르게 사용하십시오.

사용 설명서는 제품을 사용하는 사람이 잘 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.



경 고

지시사항을 지키지 않았을 경우,  
사용자가 사망하거나  
중상을 입을 수 있습니다



주 의

지시사항을 지키지 않았을 경우,  
사용자의 부상이나 재산 피해가  
발생할 수 있습니다

## 표시안내



금지 표시입니다



반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다



## 경 고



- 전원이 입력된 상태이거나 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 운전 시작 전 접지 단자의 연결 상태를 확인 하십시오

접지가 되어있지 않을 경우 감전, 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 젖은 손으로 제품을 조작하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 케이블의 피복이 손상되어 있을 경우에는 사용하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 모든 배선 작업은 모선이 활선 상태일 경우에는 하지 마십시오.

감전 및 변류기의 충전전압에 의해 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 전원이 입력되지 않은 경우에도, 배선작업이나 정기 점검 이외에는 제품을 분해하지 마십시오.

제품 내부의 충전전류에 의해 감전의 위험이 있습니다.



- 배선, 시운전 및 유지 보수는 전기기술자가 하도록 하십시오.

함부로 조작할 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 케이블 결선을 할 경우 터미널 작업을 하십시오.

케이블의 나선 부분에 의한 감전의 위험이 있습니다.



- 배선 작업 후 뒷면 단자대의 단자 커버를 씌워주십시오.

감전의 위험이 있습니다.



## 주 의



- 제품의 전원 단자에 정격 전원을 인가하여 주십시오.

정격 전원을 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 입력 및 출력 접점의 정격 부하를 지켜 주십시오.

정격 부하를 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 제품 내부에는 나사, 금속물질, 물, 기름 등의 이물질이 들어가지 않게 하십시오.

제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 제품을 직사광선에 노출되지 않게 하십시오.

제품의 손상 위험이 있습니다.



- 수평상태에서 Case 인출 및 삽입을 하십시오.

수평이 아닌 상태에서 취급 할 경우 제품의 손상 위험이 있습니다.



- 습기가 높고 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

제품의 손상 위험이 있습니다.



- 제품의 폐기 시에는 산업폐기물로 처리하여 주십시오.

## 보증 정보

제품의 고객 보증기간은 1년으로 그 기간 내에 제품자체 문제에 대한 지원을 받을 수 있습니다.

보증기간내 제품문제가 제기되면 구매자 지역에서 제품문제를 진단하거나 당사로 제품을 배송 받아 확인하고 제품에 대한 수리 및 교체 서비스를 지원합니다.

다음의 경우에 야기된 제품훼손에 대한 보증기간 지원을 책임지지 않습니다.

- 제품 메뉴얼에서 명기된 설치안내 사항과 입, 출력 정격을 고려하지 않고 사용한 경우
- 외부 인위적 요인이나 제품이 설치된 요인에 의해 제품에 이상이 생긴 경우

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점은 경보전기(주) 02-465-1133 으로 문의 바랍니다.

## 목 차

• 안전을 위한 주의사항 -----	2
• 보증 정보 -----	5
<b>1. 개요 (General Features) -----</b>	<b>9</b>
<b>2. 사양 (Technical Data) -----</b>	<b>10</b>
2.1 입력 전류 ( Current Input ) -----	10
2.2 정격 제어 전원 ( Rated Control Source Voltage ) -----	10
2.3 정격 주파수 ( Rated Frequency ) -----	10
2.4 출력 접점 / 용량 ( Output Contacts ) -----	10
2.5 입력 접점 동작 범위 ( Input Contact Operating Range ) -----	11
2.6 외 함 ( Case ) -----	11
2.7 한시 과전류 요소 ( Time Overcurrent ) -----	11
2.8 순시 과전류 요소 ( Instantaneous Overcurrent ) -----	11
2.9 재폐로 저지용 순시 과전류 요소 ( 79Block Instantaneous Overcurrent ) -----	12
2.10 한시 지락 과전류 요소 ( Time Ground Overcurrent ) -----	12
2.11 순시 지락 과전류 요소 ( Instantaneous Ground Overcurrent ) -----	12
2.12 재폐로 저지용 순시 지락 과전류 요소 ( 79Block Instantaneous Ground Overcurrent ) -----	13
2.13 50B(OLTC) 순시 과전류 요소 ( 50B(OLTC) Instantaneous Overcurrent ) -----	13
2.14 전류 불평형 요소 ( Unbalance Current ) -----	13
2.15 재폐로 요소 ( Auto-Reclosing ) -----	14
2.16 절연 ( Insulation Test ) -----	14
2.17 진동 및 충격 ( Mechanical Test ) -----	14
2.18 내 노이즈 ( Noise Test ) -----	15
2.19 온, 습도 ( Temperature and Humidity Test ) -----	15
2.20 내진 ( Seismic Test ) -----	15
2.21 기타 사용 환경 ( Other Operating Condition ) -----	16
<b>3. 보호 특성 ( Protection Characteristics ) -----</b>	<b>17</b>
3.1 3상 과전류 계전 기능 ( 3-Phase Overcurrent Function ) -----	17
3.2 지락 과전류 계전 기능 ( Ground Overcurrent Function ) -----	20
3.3 50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능 ( 50B(OLTC) Instantaneous Overcurrent Function ) -----	22
3.4 전류 불평형 계전 기능 ( Unbalance Current Function ) -----	23
3.5 재폐로 기능 ( Auto-Reclosing Function ) -----	24
<b>4. 부가 기능 ( Subsidiary Function ) -----</b>	<b>26</b>
4.1 계측 표시 기능 ( Metering Function ) -----	26
4.2 통신 기능 ( Communication Function ) -----	26
4.2.1 RS-232C 통신 ( RS-232C Communication ) -----	27
4.2.2 RS-485 통신 ( RS-485 Communication ) -----	27
4.3 자기 진단 기능 ( Self Diagnosis Function ) -----	28
4.4 Event 기록 기능 ( Event Record Function ) -----	29
4.5 파형 기록 기능 ( Waveform Record Function ) -----	30
4.6 입력접점 제어 기능 ( Control Function by Input Contact ) -----	31
<b>5. 전면부 표시 ( Display Panel Construction ) -----</b>	<b>33</b>
5.1 전면부 표시, 조작부의 구성 ( Front-side Display Panel Structure ) -----	33
5.2 Key Pad & Communication Connector -----	34
5.3 LED ( Operating Indicators ) -----	34

---

6. 표시 및 정정 ( Display & Setting Modes ) -----	35
6.1 Key 조작 및 LCD 구성 -----	35
6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 ( Backlight ) On/Off -----	35
6.1.2 LCD 화면 표시 및 버튼 조작의 기본 원칙 -----	35
6.1.3 One-button 표시 -----	35
6.1.4 Menu-Tree -----	36
6.2 Display 화면 표시 ( Display Modes ) -----	36
6.2.1 Status 화면 -----	37
6.2.1.1 Status ▶ Contact Input 항목 -----	37
6.2.1.2 Status ▶ Contact Output 항목 -----	38
6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis 항목 -----	39
6.2.1.4 Status ▶ Protection 항목 -----	40
6.2.1.5 Status ▶ RS-485 Monitor 항목 -----	41
6.2.2 Measure 화면 -----	42
6.2.3 Event Record 화면 -----	42
6.2.4 Waveform Record 화면 -----	43
6.2.5 System Info. 화면 -----	44
6.3 Setting 방법 ( Setting Modes ) -----	46
6.3.1 System 설정 -----	48
6.3.1.1 System ▶ Power System 설정 -----	48
6.3.1.2 System ▶ T/S 설정 -----	52
6.3.1.3 System ▶ RTC 설정 -----	57
6.3.1.4 System ▶ Waveform Record 설정 -----	58
6.3.1.5 System ▶ COM 설정 -----	61
6.3.1.6 System ▶ Password 설정 -----	61
6.3.2 Protection 설정 -----	62
6.3.2.1 Protection ▶ IOCR 설정 -----	62
6.3.2.2 Protection ▶ 79B_IOCER 설정 -----	64
6.3.2.3 Protection ▶ TOCR 설정 -----	66
6.3.2.4 Protection ▶ IOCGR 설정 -----	69
6.3.2.5 Protection ▶ 79B_IOCGR 설정 -----	72
6.3.2.6 Protection ▶ TOCGR 설정 -----	74
6.3.2.7 Protection ▶ 50B(OLTC) 설정 -----	77
6.3.2.8 Protection ▶ UBOCR 설정 -----	79
6.3.2.9 Protection ▶ AREL(79) 설정 -----	82
6.3.3 Command -----	88
6.3.3.1 Command ▶ Event Clear -----	88
6.3.3.2 Command ▶ Waveform Clear -----	89
6.3.3.3 Command ▶ Contact OUT Test -----	91
6.3.3.4 Command ▶ Panel Test -----	94
6.3.3.5 Command ▶ Recl CNT Clear -----	95

---

<b>7. PC Software</b>	100
<b>7.1 KBIED_MNE</b>	100
7.1.1 Application Software 프로그램 설치 방법	100
7.1.2 KBIED_MNE 프로그램 메뉴	101
7.1.3 Project 만들기(Edit Devices)	103
7.1.3.1 Station 생성하기	103
7.1.3.2 Device 생성하기	104
7.1.3.3 Project 탐색창	105
7.1.3.4 Project 저장/열기(Save/Open Project)	106
7.1.3.5 Device 저장(Save Device)	107
7.1.3.6 설정 창 메뉴	107
7.1.4 보호계전기와 바로 연결하기(Direct Connect)	108
7.1.5 PC에 저장된 정정데이터 Device(보호계전기)로 전송(Write Device saved Settings Files)	109
7.1.6 프린트/미리보기(Print/Print preview)	110
7.1.7 정정치 비교 화면(Compare Device Settings with Settings File)	111
7.1.8 정정치 데이터 텍스트 저장(Export Setting File)	111
7.1.9 Event 화면	112
7.1.10 Waveform 화면	113
7.1.11 Power Quantity 화면	113
7.1.12 Status 화면	114
<b>부도 1. 외형 및 치수 ( Dimensioned Drawings )</b>	117
<b>부도 2. 계전기 하드웨어 내부구조 ( Relay Hardware Internal Structure )</b>	118
<b>부도 3. 외부 결선도</b>	119
<b>부도 4. 특성 곡선 ( Characteristic Curve )</b>	120
<b>부록 A. 제품 출하 시 Setting 값</b>	134
<b>부록 B. 계전기 정정 예시</b>	137
<b>부록 C. 계전기 자기진단 Logic Diagram</b>	147
<b>부록 D. 시험방법</b>	148

## 1. 개요 ( General Features )

본 계전기는 한국전력공사의 구매시방서에 따라 OCR×3, OCGR×1, UBOCR×1, 재폐로의 계전요소를 동시에 내장하고 23kV D/L 및 배전선로 Feeder, 고압 Feeder 등 3상 선로의 단락, 과부하 및 지락고장, 전류불평형 등에 대한 보호와 고장선로의 재폐로 투입에 적합하게 적용될 수 있도록 설계 제작 된 Digital 계전기로 다양한 동작시간, 동작전류, 재폐로의 정정이 용이할 뿐만 아니라 Waveform 정보를 기록, 저장할 수 있어 전선로의 신뢰성을 향상시키는데 큰 도움이 되며 주요 특징은 아래와 같습니다.

### 특징 ( Features )

- 완전 연산형 3상 과전류 및 지락과전류, 전류 불평형, 재폐로 계전기
- 재폐로 저지용 순시 과전류 / 지락 과전류 요소 내장
- 다양한 시간 특성의 구현 ( 8개의 시간 특성 내장 )
- 재폐로 기능의 사용여부를 선택할 수 있고 사용 시 재폐로 회수를 사용자가 임의로 최대 4회까지 선택 가능
- 별도의 순시요소 Trip 저지 회로를 구성할 필요 없이 내부 설정으로 1회 재폐로 후 순시 Trip을 저지하며, 설정된 재폐로 횟수 종료 후 순시 Trip 저지가 자동 복귀됨
- 재폐로 요소를 사용하지 않을 시에도 다른 요소는 사용 가능
- 재폐로 동작 실패 시에도 다른 요소는 정상적으로 동작
- 출력 접점의 접점 유지시간은 0.00 ~ 200.00Sec ( 0.01Sec Step )로 가변설정가능
- 설정치 및 계측치의 LCD 화면을 통한 디지털 표시 ( 4 × 20 LCD 화면 )
- 각종 Event ( 최대 1024개 ) 및 사고 시 사고파형 기록 ( 최대 6개 )
- 다양한 자기 진단 및 상시 감시 기능 구현을 통한 신뢰도 향상.
- 계전기 점검 시 외부 접점 입력에 의한 계전기 요소별 동작 저지
- 선로의 정격 주파수에 따라 자유로운 주파수 설정 가능 ( 50 / 60Hz )
- 13개의 Relay접점 출력 ( T/S Output )을 각각 38개의 Mode로 설정 할 수 있으며 Alarm 및 SCADA용으로 모두 사용 가능
  - Trip용 접점(1a×4), Signal용 접점(1a×8, 1c×1)
- 계전기 이상 상태 발생 시 출력접점을 통해 동작 신뢰도 향상
- 편리한 PC Application
  - KBIED\_MNE : 정정치 변경, Event 및 Waveform 조회
  - KbCanes : Waveform 분석
- 계전기 내부 수동 Trip 지령을 통한 출력접점 Test 가능 ( Contact Test )
- 정정치 변경 시 암호 입력을 통한 철저한 보안 유지
- 다양한 통신 지원
  - 통신방식 : RS-232C, RS485 ( SCADA통신 )
  - 지원 Protocol : ModBus
- 다양한 계측기능 ( 각 상 전류, 대칭분 전류의 크기 및 위상, 재폐로 회수 )
- EMC / EMI 성능 강화
- 적용 규격 : 한국전력공사 재폐로부 과전류 계전기 구매시방서  
(ES 5945-0002 : 2017. 3. 23.개정)

## 2. 사양 ( Technical Data )

### 2.1 입력 전류 ( Current Input )

정격 전류 ( $I_N$ )		AC 5A	
과부하 내량	전류 입력 회로	연속 10A, 2초 100A, 1초 200A	
	제어 전원 회로	정격 전압의 1.3배/3h	
부 담	전류 입력 회로	0.5VA 0이하/Phase	
	제어 전원 회로	상 시	30W 0이하
		동작시	70W 0이하

### 2.2 정격 제어 전원 ( Rated Control Source Voltage )

AC/DC 110 ~ 220V(Free voltage)

### 2.3 정격 주파수 ( Rated Frequency )

50Hz 또는 60Hz (Sine Waveform 정현파)

### 2.4 출력 접점 / 용량 ( Output Contacts )

T / S1 ~ T / S4 접점 (Trip contacts) 1a×4 접점	
정격 전압	AC 250V, DC 125V
연속 통전 용량	16A (AC 250V)
0.5초 폐로 용량	30A (DC 125V)
개로 용량	DC 125V, 30W, 시정수(25ms), 1A
차단 용량	4000VA / 480W
재질	AgNi
T / S5 ~ T / S13 접점 (Signal contacts) 1a×8, 1c×1 접점	
정격 전압	AC 250V, DC 125V
연속 통전 용량	5A (AC 250V, DC 30V)
0.5초 폐로 용량	5A (DC 125V)
개로 용량	DC 125V, 30W, 시정수(25ms), 1A
차단 용량	1250VA / 150W
재질	AgNi, Ag Alloy

## 2.5 입력 접점 동작 범위 ( Input Contact Operating Range )

정격 제어 전원 전압	AC/DC 110 ~ 220V
폐로 접점 입력 시 통전 전류	10mA 이하

## 2.6 외함 ( Case )

외함 구조	매입 인출형
외함 Color	Munsell No. N1.5 (검정)
외함 재질	Fe (철)

## 2.7 한시 과전류 요소 ( Time Overcurrent )

동작치	0.2 ~ 12.5A (0.1A Step)
동작 시간 특성	반한시, 강반한시, 초반한시, 장반한시 경보유도형 (KEPCO 형) 반한시, KEPCO 형 방향성 반한시, 경보유도형 (KEPCO 형) 강반한시, 정한시
동작 시간 배율	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.8 순시 과전류 요소 ( Instantaneous Overcurrent )

동작치	1.0 ~ 100.0A (0.5A Step)
동작 시간 특성	순시 (40ms 이하), 정한시
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.9 재폐로 저지용 순시 과전류 요소

### ( 79Block Instantaneous Overcurrent )

동작치	1.0 ~ 100.0A (0.5A Step)
동작 시간 특성	순시 (40ms 이하), 정한시
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.10 한시 지락 과전류 요소 ( Time Ground Overcurrent )

동작치	0.1 ~ 12.5A (0.1A Step)
동작 시간 특성	반한시, 강반한시, 초반한시, 장반한시 경보유도형 (KEPCO 형) 반한시, KEPCO 형 방향성 반한시, 경보유도형 (KEPCO 형) 강반한시, 정한시
동작 시간 배율	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.11 순시 지락 과전류 요소 ( Instantaneous Ground Overcurrent )

동작치	0.5 ~ 50.0A (0.1A Step)
동작 시간 특성	순시 (40ms 이하), 정한시
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.12 재폐로 저지용 순시 지락 과전류 요소

### ( 79Block Instantaneous Ground Overcurrent )

동작치	0.5 ~ 50.0A (0.1A Step)
동작 시간 특성	순시 (40ms 이하), 정한시
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.13 50B(OLTC) 순시 과전류 요소 ( Instantaneous Overcurrent )

동작치	0.2 ~ 100.0A (0.1A Step)
동작 시간 특성	순시 (40ms 이하), 정한시
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.14 전류 불평형 요소 ( Unbalance Current )

동작치	0.1 ~ 15.0A (0.1A Step)
동작 시간 특성	정한시
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복귀치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.15 재폐로 요소 ( Auto-Reclosing )

재폐로 회수(Shots Number)	1 ~ 4회
순시 Blocking (INST_Block)	Yes, No
CB ON 신호시간 ( Close Pulse )	0.1 ~ 2.0Sec (0.1Sec Step)
재폐로 실패신호 시간 ( Fail Pulse )	1 ~ 600Sec (1Sec Step)
재폐로 준비 자연시간 ( Prepare Time )	1 ~ 180Sec (1Sec Step)
재폐로 식별 시간(Discriminating Time)	0.0 ~ 30.0Sec (0.1Sec Step)
재폐로 1주기 시간 ( Reclaim Time )	30 ~ 600Sec (1Sec Step)
T1 ~ T4	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step) (단, T1 ≤ T2 ≤ T3 ≤ T4)

## 2.16 절연 ( Insulation Test )

절연 저항	100MΩ 이상, 500 Vdc	IEC60255-5
상용 주파 내전압	2kV, 50/60Hz, 1min	IEC60255-5
뇌 임펄스 내전압	5kV, 1.2×50μs, 정·부극성, 3회	IEC60255-5

주의) 계전기 내부에 서지 보호회로가 내장되어 있으므로 내전압 시험 시에는 반드시 FG(52번) 단자를 OPEN 시키고 하십시오.

## 2.17 진동 및 충격 ( Mechanical Test )

진동	Vibration Response Test	10 ~ 150Hz, 0.5G, 전후, 좌우, 상하 1회
	Vibration Endurance Test	10 ~ 150Hz, 1G, 전후, 좌우, 상하 20회
충격	Shock Response Test	5G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Shock Withstand Test	15G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Bump Test	10G, 전후, 좌우, 상하 1000회

## 2.18 내 노이즈 ( Noise Test )

<b>1MHz burst disturbance</b>	2.5kV, 1MHz, 75ns, 400Hz, 2Sec		IEC60255-26
<b>3, 10, 30MHz burst disturbance</b>	Level 4, Class B		IEC61000-4-18
<b>EFT Burst</b>	인가 전압	4kV	IEC60255-26
	반복 주파수	5kHz	
<b>Electrostatic Discharge</b>	Air discharge	8kV	IEC60255-26
	Contact discharge	6kV	
<b>Surge Electrical Disturbance</b>	4.0kV, 1.2×50μs, 8×20μs		IEC60255-26
무선주파 방사내력	80MHz ~ 1GHz, 10V/m		IEC60255-26
무선주파 전도내성	150kHz ~ 80MHz, 10V		IEC60255-26
제어전원	dips, interruption, ripple		IEC60255-26

## 2.19 온도, 습도 ( Temperature, Humidity Test )

<b>온도성능 시험</b> (IEC60255-1_12항)	동작 주위 온도	-25°C ~ +55°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cold test (IEC60068-2-1)</li> <li>• Dry heat test (IEC60068-2-2)</li> </ul>
	복원 보증 온도	-40°C ~ +70°C	
<b>온·습도 성능시험</b> (IEC60255-1_12항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damp heat steady state test (IEC60068-2-78)</li> <li>• Cyclic temperature with humidity test (IEC60068-2-30)</li> </ul>		

## 2.20 내진 시험 ( Seismic Test )

<b>내진등급</b>	특등급 (중요)	DS-0050
<b>지반종류</b>	S1 ~ S5 포괄	
<b>기기 증폭비</b>	2.5	
<b>건물 내부 증폭비</b>	2.35	
<b>유효수평지반가속도</b>	0.22	

## 2.21 기타 사용 환경 ( Other Operating Condition )

표 고	1000m 이하
주위온도	-10°C ~ +55°C
상대습도	일평균 10% ~ 90%
이상 진동, 충격, 경사 및 자계의 영향이 없는 상태	
폭발성 분진, 가연성 분진, 가연성 / 부식성 가스, 염분 등이 없는 곳	

### 3. 보호 특성 ( Protection Characteristics )

#### 3.1 3상 과전류 계전 기능 ( 3-Phase Overcurrent Function )

GD311-ABK12는 단상, 2상 및 3상 과전류와 단락 보호에 사용될 수 있도록 순시 (Instantaneous Time) 특성과 반한시 (Inverse Time) 특성, 정한시 (Definite Time) 특성을 구비하고 있습니다.

과전류의 보호요소는 순시 과전류보호 1개, 재폐로 저지용 순시과전류보호 1개, 한시 과전류보호 1개로 구성됩니다.

GD311-ABK12는 순시 요소를 IOCR, 한시 요소를 TOCR, 재폐로 저지용 순시요소를 79B\_IOCRL로 표기하고 있습니다.

순시 특성은 정정치 이상의 전류가 유입될 때 즉시 Trip 신호를 출력하는 기능으로 Trip 시간은 정정치의 **2배 이상**의 전류가 유입될 때 **40ms이하**로 동작하며, 반한시 특성은 전류와 시간의 함수로 전류의 크기가 클수록 동작시간은 짧아지며, 동작특성이 **유도형 계전기와 동일**하게 구현되어 있어 유도형 계전기 대체 사용 시 동일한 정정을 할 수 있어 편리합니다.

또한, 반한시 동작시간 특성에서 계전기에 정정치보다 2000% 이상의 전류가 흐르면 2000% 입력 동작시간과 동일하게 동작합니다.

4개의 국제표준 (IEC) 반한시 특성과 3개의 KEPCO형 반한시 특성이 구현되어 있어, 반한시 특성을 적용하고자 할 때 7가지 특성 중에서 하나를 선택하시면 됩니다.

재폐로 저지용 순시과전류 보호 요소는 대전류 사고일 경우 재폐로 요소를 저지하는 용도로 사용되며 차단기를 차단하는 용도로 사용되지 않습니다.

재폐로 저지용 순시과전류 보호 요소가 동작하면 재폐로가 기동 중일 때 재폐로 기능을 실패로 인식하고 재폐로 실패 신호(79\_BLK\_FAIL)를 출력합니다.

국제표준 IEC60255-4에 따른 4개의 반한시 특성과 3개의 KEPCO형 특성의 시간과 전류 관계식은 다음과 같습니다.

$$T = \left( \frac{K}{\left( \frac{I_i}{I_s} \right)^L - 1} + C \right) \times \frac{M}{10}$$


여기서 T:동작시간, K와 C:계전기 특성값,  $I_i$ :계전기 입력 전류,

$I_s$ :계전기 동작 정정치, L:특성 곡선지수, M:동작 시간 배율(Time Dial)


시 간 특 성	특 성 값			표시 기호	비 고
	K	L	C		
반한시	0.14	0.02	0	NI	-
방향성 반한시	0.0515	0.02	0.114	KDNI	KEPCO형
경보유도형 반한시	0.11	0.02	0.42	KNI	KEPCO형
강반한시	13.5	1	0	VI	-
경보유도형 강반한시	39.85	1.95	1.084	KVI	KEPCO형
초반한시	80	2	0	EI	-
장반한시	120	1	0	LI	-
정한시	-	-	-	DT	-

계전기 정정 시 한시특성곡선을 선택하면 위의 표에 표시되는 K, L, C 값이 정해집니다.


3상 과전류 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

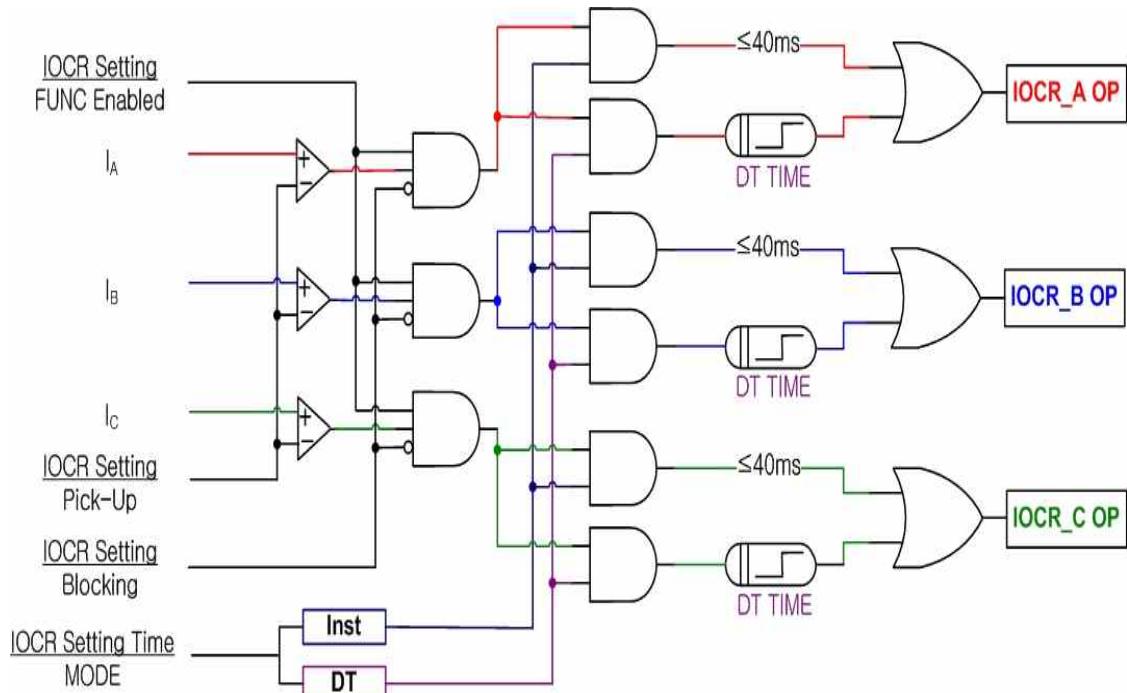

<Figure 1. IOCR Logic Diagram>

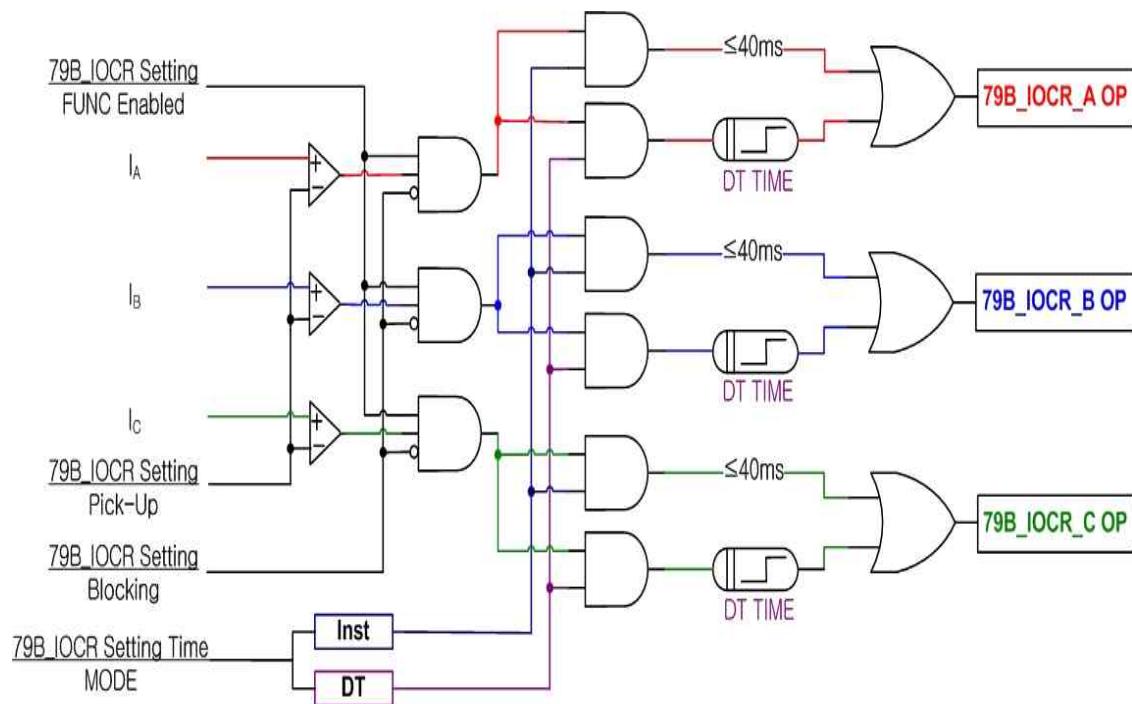

<Figure 2. 79B\_IOC Logic Diagram>

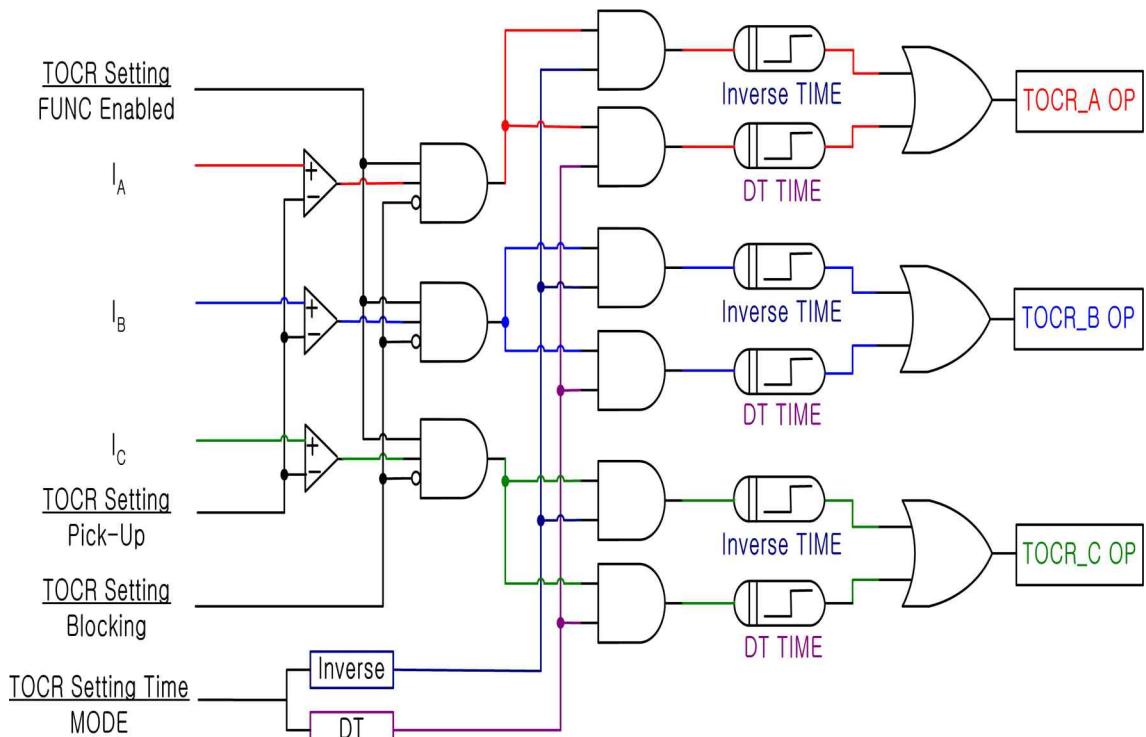

<Figure 3. TOCR Logic Diagram>

### 3.2 지락 과전류 계전 기능 ( Ground Overcurrent Function )


3상 과전류 계전 기능과 동일한 원리 및 특성을 가지며 단지 지락전류 신호를 입력으로 받는 것과 정정범위가 3상 과전류에 비해 작은 것이 다른 점입니다.

지락 과전류 보호요소는 순시 지락 과전류보호 1개, 재폐로 저지용 순시지락과 전류보호 1개, 한시 지락 과전류보호 1개로 구성됩니다.


순시 요소는 IOCGR, 한시 요소는 TOCGR, 재폐로 저지용 순시요소를 79B\_IOCGR로 표기하고 있습니다.

동작 특성은 과전류 보호 요소와 동일합니다.


지락 과전류 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

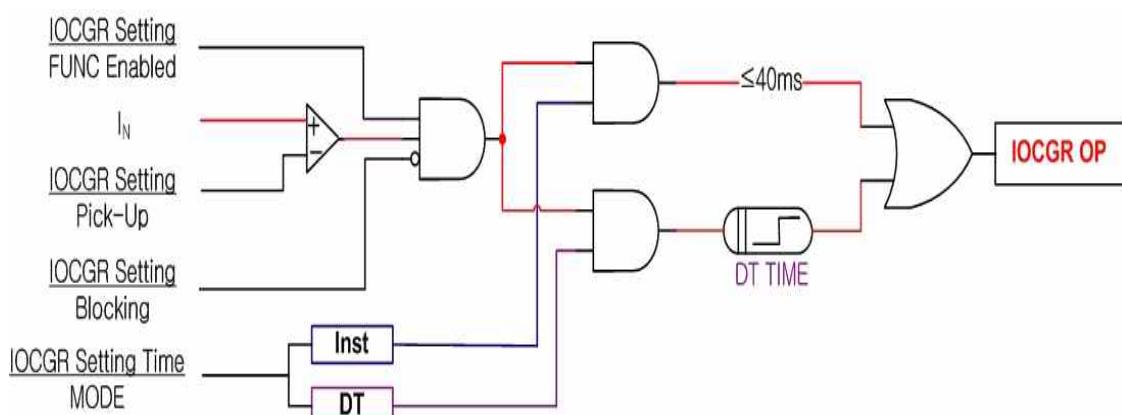

<Figure 4. IOCGR Logic Diagram>

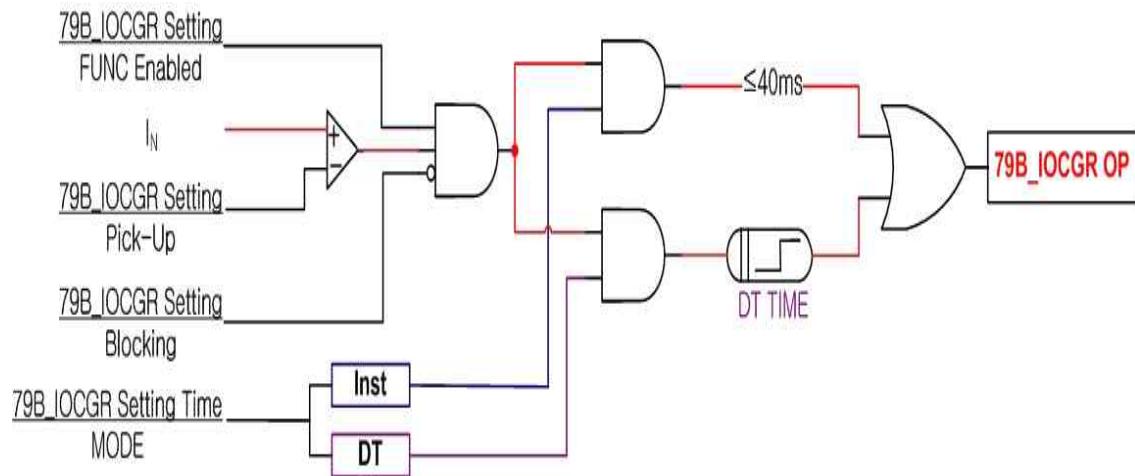

<Figure 5. 79B\_IOCGR Logic Diagram>

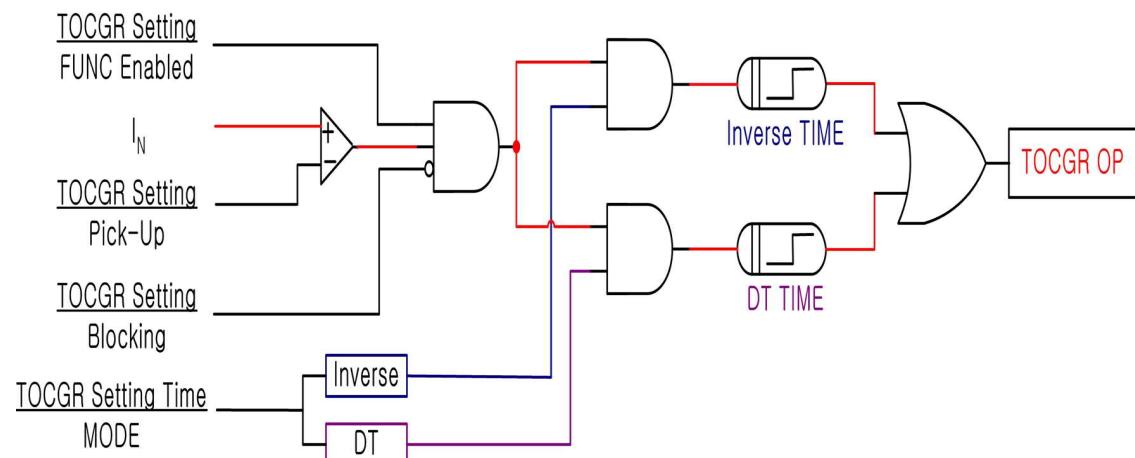

<Figure 6. TOCGR Logic Diagram>


### 3.3 50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능

#### ( 50B(OLTC) Instantaneous Overcurrent Function )

50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능은 3상 순시 과전류 계전 기능과 동일한 원리 및 특성을 가지며 이 계전 기능은 154kV 변압기 2차측 23kV DL(Distribution Line) 고장 시 변압기의 OLTC(On Load Tap Changer)를 Blocking 시키기 위한 용도입니다.

50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능의 동작시간에는 순시와 정한시가 있으며, 순시 동작시간은 정정치의 **2배 이상**일 때 **40ms이하**로 동작하며, 계전요소 이름은 50B(OLTC)로 표기하고 있습니다.

50B(OLTC) 순시 과전류 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

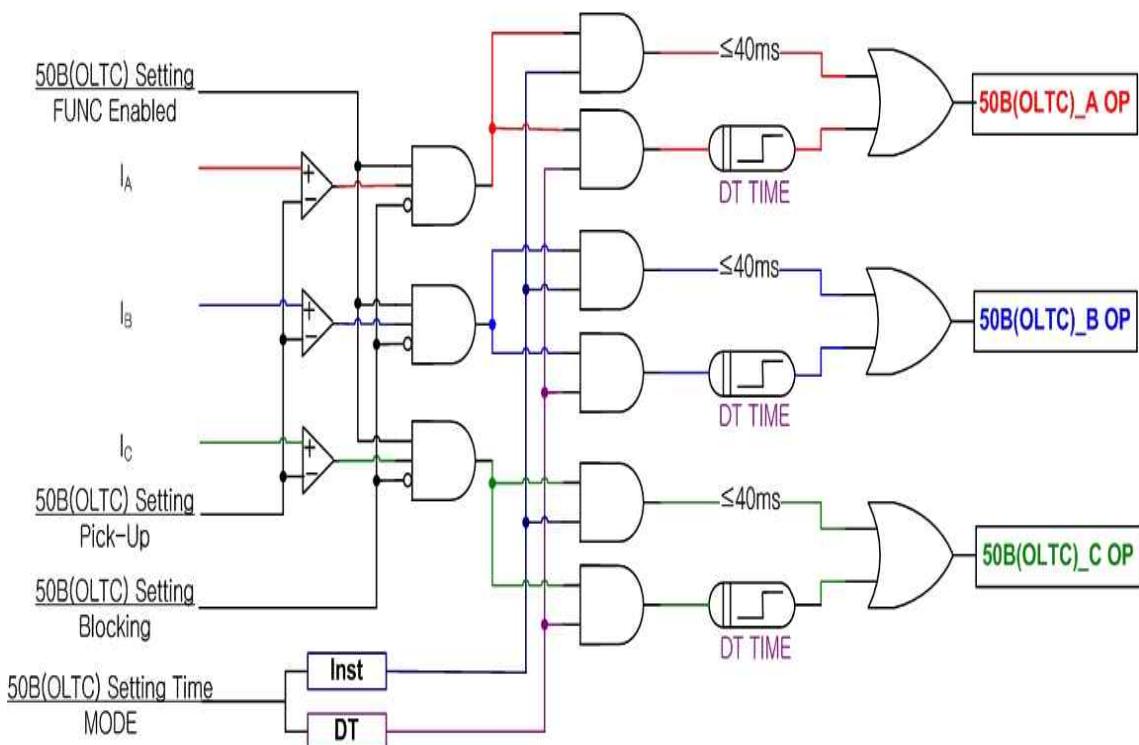

<Figure 7. 50B(OLTC) Logic Diagram>

### 3.4 전류 불평형 계전 기능 ( Unbalance Current Function )

전류 불평형 계전 기능은 154kV 변압기 2차측 23kV DL(Distribution Line)의 부하가 불평형일 때 경보로 알려주기 위한 용도입니다.


GD311-ABK12 계전기는 전류 불평형을 감지하기 위해 영상전류 혹은 역상전류를 이용합니다.

영상전류를 이용할 경우 A, B, C상 CT에 입력되는 전류의 영상분 전류를 계전기 자체에서 연산하며, 역상전류를 이용할 경우 A, B, C상 CT에 입력되는 전류의 역상분 전류를 계전기 자체에서 연산하여 그 크기가 정정치보다 크면 동작합니다.

영상전류를 이용할 때에는 Setting Menu에서 Mode 항목을 3I0로 선택하고, 역상 전류를 이용할 때에는 3I2로 선택하시면 됩니다.

전류 불평형 계전 기능의 동작시간 특성은 정한시이며, 계전요소 이름은 UBOCR로 표기하고 있습니다.

전류 불평형 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

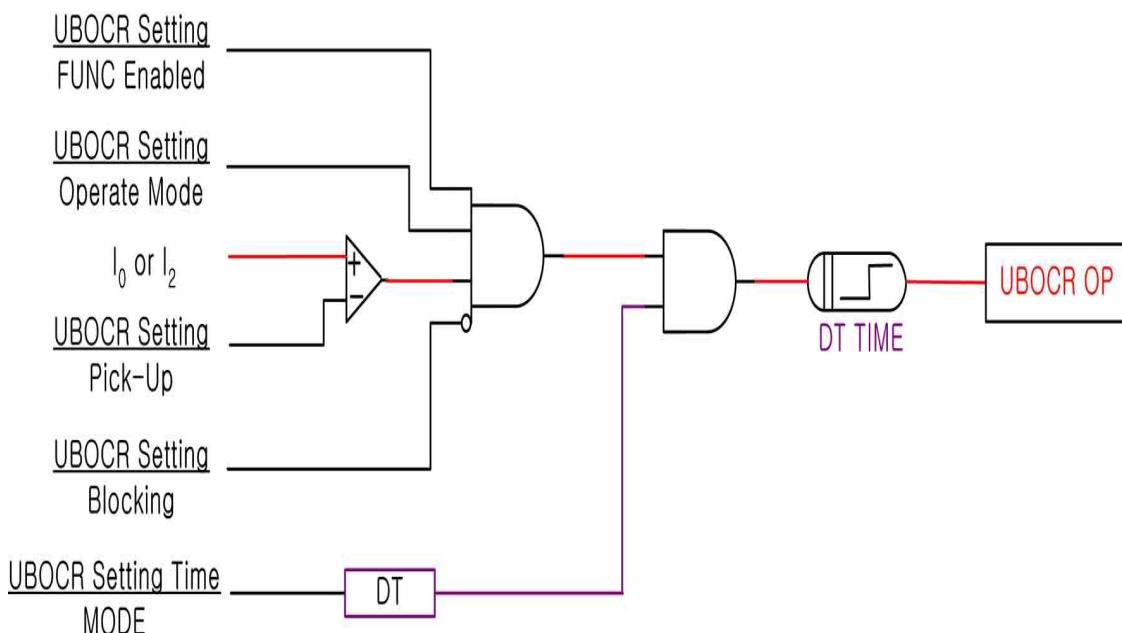

<Figure 8. UBOCR Logic Diagram>

### 3.5 재폐로 기능 ( Auto-Reclosing Function )

재폐로 요소는 3상을 원칙으로 하며 재폐로 중에는 배전용 변압기 OLTC 동작을 저지하는 기능을 구비하였습니다.

재폐로 회수는 최대 65535번까지 계전기 LCD를 통해서 계측메뉴에서 확인할 수 있으며, 사용자는 재폐로 회수를 0으로 초기화 할 수 있습니다.

재폐로 동작 중 실패 시 설정한 Fail Signal Time 동안 Fail Signal(79F) 신호가 출력되며 재폐로 동작이 실패되어도 과전류/지락과전류 요소는 정상적으로 동작을 하며 재폐로 동작 시 계전기 초기화면 아래에 Reclaim Time 동안 재폐로를 수행한 회수를 표시합니다. 순시트립 저지기능은 사용유무를 선택할 수 있으며 설정한 재폐로 회수가 지나면 순시트립은 자동복귀 합니다.

대전류 발생에 의한 재폐로 저지용 단락/지락 순시 과전류요소가 동작하면 재폐로가 저지되어 Fail Signal(79 BLK FAIL)이 출력됩니다.

재폐로 요소는 A, C 2가지의 Mode로 구분되어 출하되며, **A Mode**일 경우 계전기 초기화면에 **GD311-ABK12A**로 표시되고 **C Mode**일 경우 **GD311-ABK12C**로 표시됩니다.

계전기는 기본적으로 A Mode로 Setting되어 출하됩니다.

#### ● A Mode ( 예 : 2회 재폐로 설정 ) : **한전 전용 Mode**

- A Mode는 과전류/지락과전류 요소의 처음 Trip이 발생한 시점을 기준으로 Reclaim Time, 재폐로 동작 시간 (T1, T2)을 계산합니다.


재폐로 동작의 성공과 실패에 대한 Timing Chart는 부도(4.9, 4.10, 4.11)를 참조 바랍니다.

#### ● C Mode ( 예 : 2회 재폐로 설정 )

- C Mode는 과전류/지락과전류 요소의 Trip이 발생되고 각 재폐로 회수마다 설정된 재폐로 동작 시간 (T1, T2)을 계산하고 재폐로 동작시간이 끝나는 시점을 기준으로 새로운 Reclaim Time이 계산되는 형태입니다.

재폐로 동작의 성공과 실패에 대한 Timing Chart는 부도(4.12, 4.13, 4.14)를 참조 바랍니다.

재폐로 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

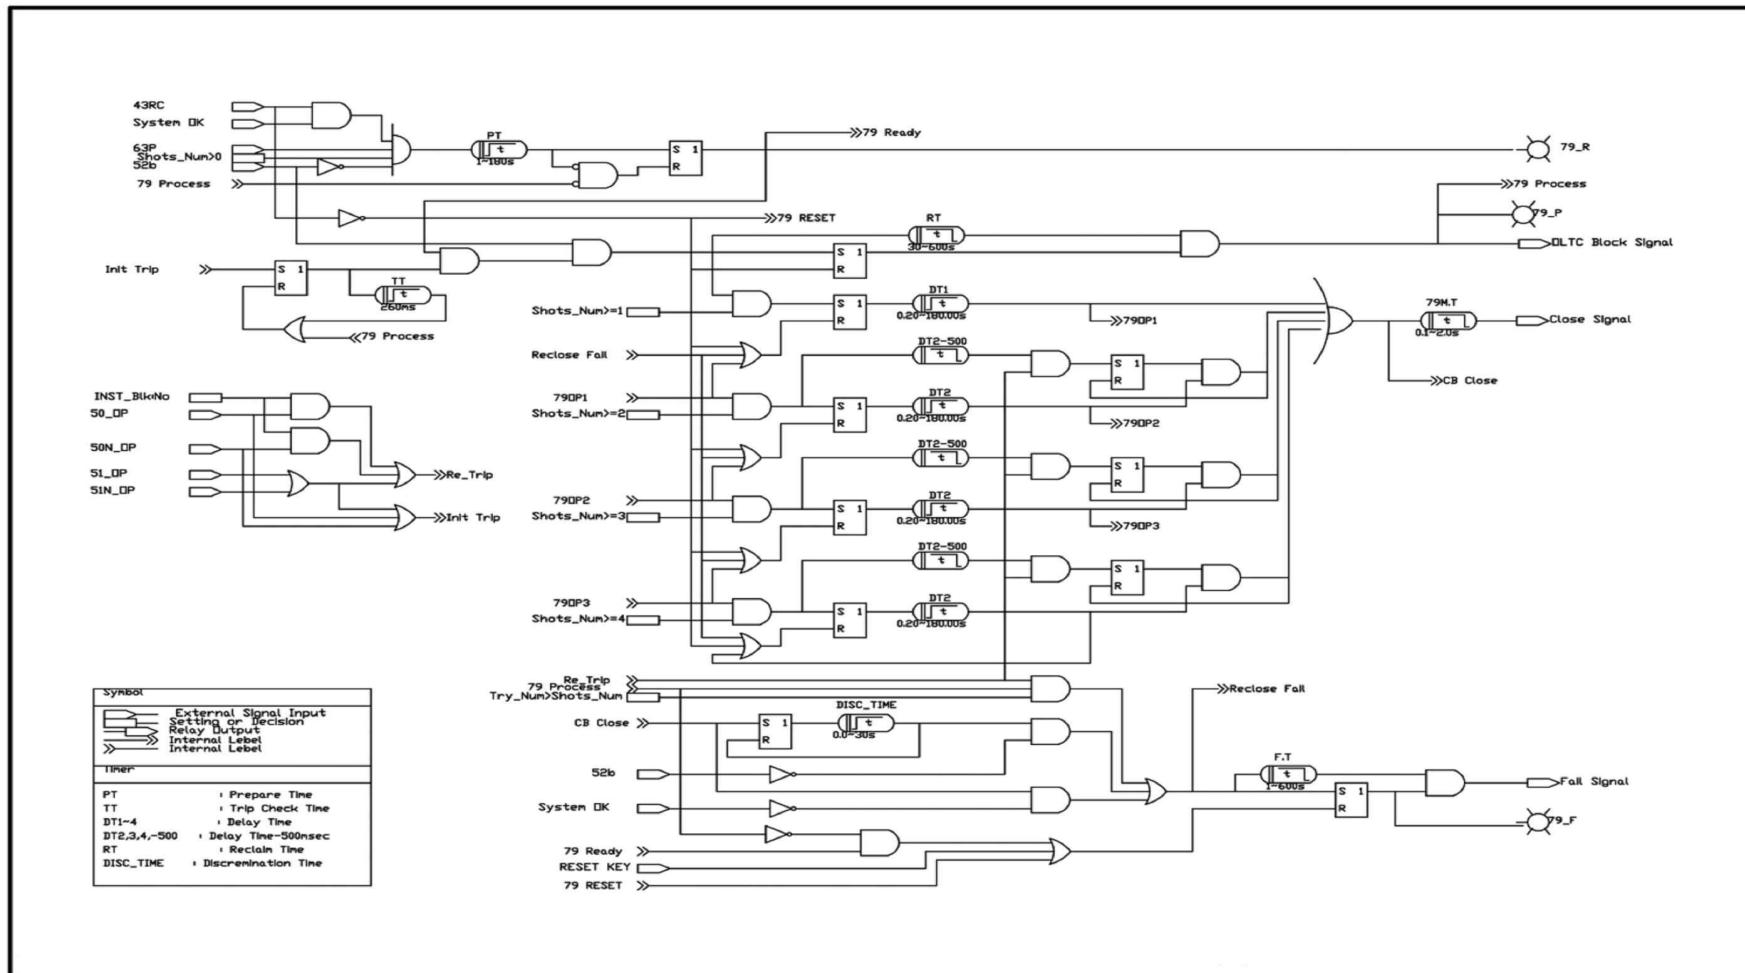

<Figure 9. Auto-Reclosing Logic Diagram>

## 4. 부가 기능 ( Subsidiary Function )

### 4.1 계측 표시 기능 ( Metering Function )

본 계전기 (GD311-ABK12)는 3상 전류, 대칭분 전류(정상/역상/영상)의 크기 및 위상, 재폐로 회수 등 고정밀 계측기능을 가지고 있습니다.

항 목	특 징
기본파 전류	<ul style="list-style-type: none"><li>각 상 별로 기본파 전류 실효치</li><li>A상 전류 기준 위상 계측</li><li>계전기 입력 전류를 CT비로 환산한 1차 전류</li><li>계측 범위 : 0 ~ 250A (Phase CT Ratio 5:5일 때)</li></ul>
영상 전류 (In)	<ul style="list-style-type: none"><li>N상 전류 실효치 및 위상 계측</li><li>계전기 입력 전류를 CT비로 환산한 1차 전류</li><li>계측 범위 : 0 ~ 250A (Ground CT Ratio 5:5일 때)</li></ul>
대칭분 전류	<ul style="list-style-type: none"><li>정상, 역상, 영상분 전류 크기 및 위상 계측</li><li>계전기 입력 전류를 CT비로 환산한 1차 전류</li><li>계측 범위 : 0 ~ 250A (Phase CT Ratio 5:5일 때)</li></ul>
재폐로 회수	<ul style="list-style-type: none"><li>0 ~ 65535까지 동작회수 표시</li><li>재폐로 회수 0으로 초기화 가능</li></ul>
계측 정밀도	<ul style="list-style-type: none"><li>0.1% rdg. ±2 dgt.</li></ul>

<Table 1. 계측 표시>

### 4.2 통신 기능 ( Communication Function )

본 계전기 (GD311-ABK12)는 범용의 RS-232C / RS-485 통신 방식을 제공하며 최대 38400Bps 속도의 Data 전송이 가능합니다.


계전기에는 2개의 통신 Port를 내장하고 있으며, 전면부에 RS232C Port와 후면부에 RS485 Port가 있습니다.

전면부 RS232C 통신 Port는 MMI Application Tool을 위한 것으로 PC에 연결하여 계전기에 전력계통 및 보호요소, 출력접점 구성을 변경하거나 계전기에 기록된 Event Data 및 사고파형 등 Data를 받아 분석하는데 사용되며, 후면의 RS485 통신 Port는 원방 SCADA 통신을 위해 사용됩니다.

프로토콜	통신방식	<ul style="list-style-type: none"><li>RS-232/485</li></ul>
	지원 프로토콜	<ul style="list-style-type: none"><li>ModBus</li></ul>
통신 규격 (RS-485)	통신 거리	<ul style="list-style-type: none"><li>1.2km</li></ul>
	통신 선로	<ul style="list-style-type: none"><li>범용 RS-485 Two-Pair cable</li></ul>
	통신 속도	<ul style="list-style-type: none"><li>9600, 19200, 38400 bps</li></ul>
	전송 방식	<ul style="list-style-type: none"><li>Half-Duplex</li></ul>
	최대 입출력 전압	<ul style="list-style-type: none"><li>-7V ~ +12V</li></ul>
통신 포트	전면 표시부	<ul style="list-style-type: none"><li>RS232 포트 1개 (19200 BPS, ModBus 프로토콜)</li><li>유지보수 및 KBIED_MNE</li></ul>
	후면	<ul style="list-style-type: none"><li>RS485 포트 1개</li><li>(9600, 19200, 38400 BPS, ModBus 프로토콜)</li><li>상위 SCADA 통신</li><li>단자 번호 : 49(+), 51(-), 53(Com)</li></ul>

<Table 2. 통신 방식>

#### 4.2.1 RS-232C 통신 ( RS-232C Communication )

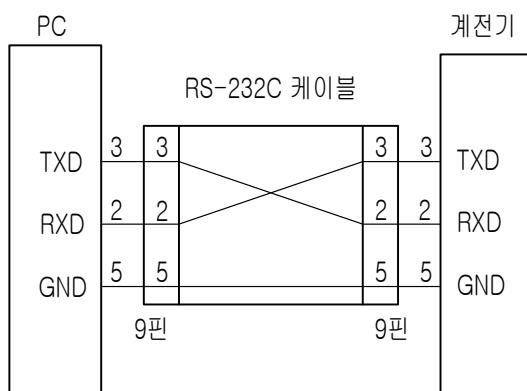

<Figure 10. RS-232C 회로도>




<Figure 11. RS-232C 연결>

- ▶ 본 제품에서 제공하는 RS-232C 통신 Cable은 <Figure 10>과 같이 2번 Pin과 3 번 Pin이 엇갈린 **Cross Cable**을 사용하고 있으므로 엇갈림이 없는 일반적인 **Direct Cable** 사용 시 통신이 되지 않고 “**Communication Error**” Message를 발생시킵니다.
- ▶ PC에 RS-232C Port가 없는 경우 USB Port를 사용하여 통신을 할 수 있는데 USB Port 사용 시 **USB TO 232 Cable**을 사용하여야 하며, 이 Cable은 Direct Cable이어서 계전기에 연결하여 통신을 하면 통신이 되지 않으며, USB TO 232 Cable의 232 Port에 당사에서 제공하는 Cross Cable을 연결하여 사용하시면 됩니다.

#### 4.2.2 RS-485 통신 ( RS-485 Communication )

본 계전기(GD311-ABK12)는 상위 감시 제어 시스템과의 연결을 위해 절연된 RS-485 Half Duplex 통신방식을 제공합니다. 이 통신방식은 Multi Drop으로 계전기를 연결할 수 있으며, 통신거리는 최대 1.2km까지입니다.

RS-485 통신을 하기위해 통신 Cable 설치 시 아래 그림과 같이 RS-485선로의 종단에  $120\Omega$  저항을 병렬로 연결하시면 됩니다.

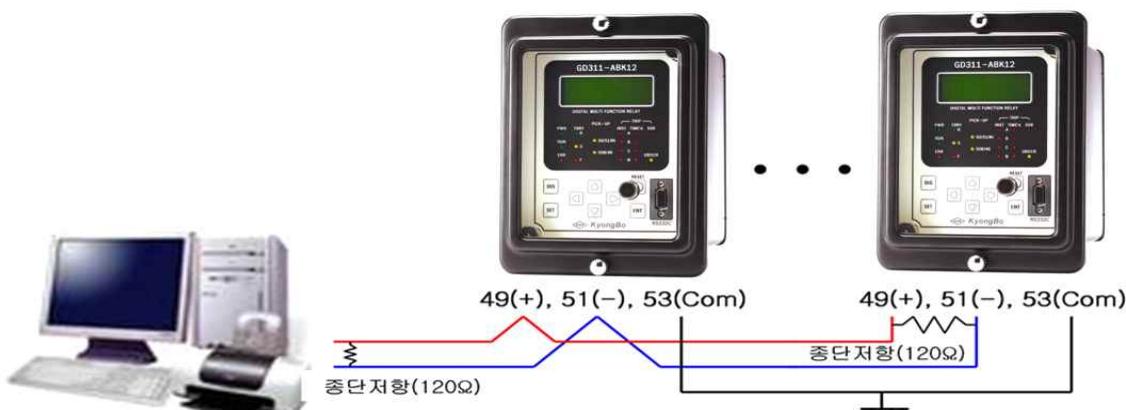

<Figure 12. RS-485 결선도>

### 4.3 자기 진단 기능 ( Self Diagnosis Function )

자기 진단 기능은 계전기의 운전 상태를 상시 감시하여 기기의 오부동작을 방지하기 위한 것입니다.

계전기에 이상이 검출되면 계전기 전면에 있는 적색의 “ERR” LED가 점등되고 Status Menu에 있는 Self Diagnosis에 자기진단 항목 중 이상이 있는 항목에 “ERR”로 표시하며, Event Data에 자기진단이상 내용을 기록합니다.

또한, 계전기에 이상이 발생하면 계전 요소의 동작이 즉시 저지되고, 이상 발생 표시는 이상 상태가 제거 될 때까지 LED에 표시합니다.

사용자가 이상 상태를 확인하고 적절한 조치를 취한 다음 이상 원인이 제거되고 “RESET” Key를 누르면 계전기 전면 “ERR” LED가 소등되고 Status 메뉴에 있는 Self Diagnosis의 이상 항목도 “OK”로 바뀌게 됩니다.

계전기에 이상이 발생하면 사용자는 Status Menu에 있는 Self Diagnosis를 확인하여 자기진단 항목 중 어느 항목에 이상이 있는지 확인하시고, 당사 A/S 부서로 연락하시면 적절한 조치를 받으실 수 있습니다.

제품의 불완전한 상태에서 계전기의 제어전원을 Off-On하는 등의 행위는 지양해주시기 바랍니다.

Self Diagnosis 항목을 확인하는 방법은 “6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis”를 보시면 상세히 설명되어 있으며, 당사 A/S 부서의 연락처는 02-465-1133입니다.

주요 진단 항목은 다음과 같습니다.

- 직류전원 이상 감시 ( DC Power Fail )
- CPU 이상 감시 ( CPU Fail )
- 메모리 이상 감시 ( Memory Fail )
- 정정치 범위 이상 감시 ( Setting Fail )
- Analog Input Circuit 이상 감시 ( A/I Circuit Fail )
- 디지털 입출력 회로 이상 감시 ( DI/O Circuit Fail )
- Calibration 이상 감시 ( Auto Calibration )

#### 4.4 Event 기록 기능 ( Event Record Function )

계전 요소가 동작하거나 계전기의 정정치 변경, 계전기 이상 발생 등 계전기의 상태가 변화될 경우 이력사항을 확인할 수 있도록 기록하는 기능입니다.

최대 기록 횟수는 1024개이며 1024개를 초과할 경우 가장 오래된 기록부터 지우고 새로운 기록을 저장하며 저장된 Data는 제어전원이 상실되어도 영구적으로 저장을 하고 있습니다.

고장분석 시에 기록된 고장파형과 Event Data의 발생 순서를 함께 비교하면 고장 원인과 기기 간의 오부동작 유무 등을 종합적으로 판단할 수 있습니다.

저장된 Event Data는 계전기 Local Key를 이용하여 계전기 전면 LCD를 통해서 확인할 수 있으며, 또한 계전기 전면부에 있는 RS232C 통신 Port에 당사에서 제품과 함께 제공하는 RS232C Cable로 PC와 연결하여 MMI Application Tool을 이용하면 PC에서 Event Data를 한눈에 확인할 수 있습니다.

계전기 Local Key를 이용하여 Event Data를 확인 하시려면 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

계전기 초기화면에서 “DIS” Key → 하(↓)방향 Key 두 번 누름 → 우(→)방향 Key 한번 누름 → 하(↓)방향 Key를 누르면서 Event Data를 확인

기록 횟수	<ul style="list-style-type: none"><li>최대 1024개까지 기록</li></ul>
분해 능	<ul style="list-style-type: none"><li>1ms 단위</li></ul>
Event 발생 항목	<ul style="list-style-type: none"><li>보호 계전 요소 Pick-Up/Release/Operation</li><li>재폐로 요소의 Pick-Up/Release, 재폐로 Count 표시</li><li>자기 진단 Error 발생</li><li>Setting 변경</li><li>Waveform Data Triggered</li><li>Waveform Data Captured</li><li>Waveform Recording Data Clear</li><li>Event Recording Data Clear</li><li>Contact Input/Output Changed</li><li>계전기 제어전원 On (Power On)</li><li>계전기 제어전원 Off (Power Down)</li></ul>
표시 항목	<ul style="list-style-type: none"><li>Event 발생 항목</li><li>보호 계전 요소의 Pick-Up/Release/Operation</li><li>전기량 : 전류 실효치 및 위상</li></ul>
Data 유지, 저장	<ul style="list-style-type: none"><li>제어 전원이 상실되더라도 모든 Data 유지</li><li>*.txt 파일로 저장 가능</li></ul>

<Table 3. Event 기록>

## 4.5 파형 기록 기능 ( Waveform Record Function )

이 기능은 계전기에 설정한 Fault Trigger 조건이 만족되면 그 시점을 전후로 파형을 기록하는 기능으로 계통 고장 해석이나 계통 조류 상황을 확인할 때 편리한 기능입니다. 최대 기록 횟수는 6개이며 6개를 초과할 경우 가장 오래된 기록부터 지우고 새로운 기록을 저장하며 저장된 Data는 제어전원이 상실되어도 영구적으로 저장을 하며, 고장파형 저장 길이는 1개 당 150Cycle 또는 300Cycle입니다.

고장파형을 저장하는 조건은 총 3가지로 분류되며 각 조건은 계전요소의 Pickup, Trip, Pickup+Trip이 발생할 때 저장할 수 있습니다. 또한 고장파형 Trigger 위치를 0~99%까지 설정할 수 있으며 이 설정을 통해 고장 전 시간과 고장 후 시간을 사용자 임의대로 설정할 수 있습니다. 예로 저장하는 조건을 Trip, 고장파형 Trigger 위치를 40%, 저장 길이를 300Cycle로 설정하면 계전기는 Trip이 발생한 시점으로 고장 전 40%(120Cycle, 2Sec), 고장 후 60%(180Cycle, 3Sec)를 저장합니다.

계전기에 기록된 파형 Data는 HMI Application Tool(KBIED\_MNE)을 이용하여 계전기에서 Download 받아 Comtrade File 형식으로 저장할 수 있습니다.

저장된 Comtrade File은 당사에서 제공하는 Evaluation Tool(KbCanes)을 이용하여 Graphic 형태로 고장 파형을 확인할 수도 있고, Doble이나 Omicron 등과 같은 전압, 전류 출력 장비를 통해 고장 상황을 재현할 수도 있습니다. 또한 생성된 hdr file을 통하여 현재 계전기 보호요소의 정정값을 확인 할 수 있습니다.

기록 횟수	<ul style="list-style-type: none"><li>최대 6개까지 기록</li></ul>
Recording Type (Block × Cycles)	<ul style="list-style-type: none"><li>6×150, 6×300</li></ul>
Sampling	<ul style="list-style-type: none"><li>32 Sample / Cycles</li></ul>
Waveform Record Trigger Condition	<ul style="list-style-type: none"><li>보호 계전 요소 Pickup 시</li><li>보호 계전 요소 Operation 시</li><li>보호 계전 요소 Pickup 혹은 Operation 시</li></ul>
Waveform Record 표시 항목	<ul style="list-style-type: none"><li>각 상별 전류 (실효치, 위상, 고조파, 왜형율)</li><li>접점 출력 상태</li><li>접점 입력 상태</li><li>보호 계전 요소 Pickup, Operation 상태</li><li>재폐로 요소의 Ready, Start, Fail, CB Close 상태</li><li>재폐로 요소의 재폐로 동작 상태</li></ul>
Data 유지, 저장	<ul style="list-style-type: none"><li>제어 전원이 상실되더라도 모든 Data 영구 보존</li><li>*.cfg, *.dat, *.hdr 파일로 저장 가능</li><li>Comtrade File Format 지원</li></ul>

<Table 4. Waveform 기록>

## 4.6 입력접점 제어기능 ( Control Function by Input Contact )

본 계전기 (GD311-ABK12)는 5개의 입력접점이 있으며 그 중 D/I1~3은 재폐로 동작관련 입력 접점으로 재폐로 요소 사용 시 이 입력 접점을 확인하여 재폐로 동작을 하며, D/I4~5는 계전요소를 제어하는 입력 접점입니다.

▶ D/I1은 “**Circuit Breaker(CB) Status**” 기능으로 CB의 52b 접점을 이용하여 계전기 단자(39, 40)에 전압의 입력 유무를 확인하여 CB 상태가 Open인지 Close인지 를 체크합니다.

CB의 52b 접점이 Normal Open 상태(계전기에 DC 0V 입력)일 경우 CB Close를 의미하며 Normal Close 상태(계전기에 DC 110V 입력)일 경우 CB Open을 의미합니다.

재폐로 요소는 CB의 52b 접점이 항상 Normal Open인지를 확인하여 재폐로 동작 조건이 이루어지기 전에 CB의 52b 접점이 Normal Close 상태일 경우 재폐로 동작을 하지 않습니다.

또한, 과전류/지락과전류 요소가 Trip이 발생한 후 재폐로 동작을 이루어질 때에도 CB의 52b 접점이 Normal Open일 경우 재폐로 동작을 하지 않고 52b 접점이 Normal Close 상태에서 재폐로 동작을 하며 CB의 52b 접점이 Discriminating Time 동안 Normal Open 상태로 변하지 않을 경우 Fail Signal을 출력합니다.

▶ D/I2는 “**Gas Pressure Status**” 기능으로 CB의 63P 접점을 이용하여 계전기 단자(41, 42)에 전압의 입력 유무를 확인하여 CB Gas 압력 상태를 체크합니다.

CB의 63P 접점이 Normal Open 상태(계전기에 DC 0V 입력)일 경우 CB Gas 압력 상태가 정상적인 것을 의미하며 Normal Close 상태(계전기에 DC 110V 입력)일 경우 CB Gas 압력 상태가 비정상적인 것을 의미합니다.

재폐로 요소는 CB의 63P 접점이 항상 Normal Open 상태인지를 확인하여 재폐로 동작이 이루어지기 전에 CB의 63P 접점이 Normal Close 상태일 경우 재폐로 동작을 하지 않습니다.

▶ D/I3은 “**재폐로 ON/OFF Switch**” 기능으로 43RC를 이용하여 계전기 단자(43, 44)에 전압의 입력 유무를 확인하여 재폐로의 사용 여부를 체크합니다.

43RC가 ON 상태(계전기에 DC 110V 입력)일 경우 재폐로를 사용하는 것으로 인식하며, OFF 상태(계전기에 DC 0V 입력)일 경우 재폐로를 사용하지 않는 것으로 인식합니다.

재폐로 요소는 43RC 입력 접점이 항상 ON 상태인지를 확인하여 재폐로 동작이 이루어지기 전에 43RC 입력 접점이 OFF 상태일 경우 재폐로 동작을 하지 않습니다.

▶ D/I4는 “Trip Blocking (External Blocking)” 기능으로 계전기 단자(45, 46)에 전압(AC/DC 110V)이 입력되면 보호요소의 동작이 저지됩니다.

보호요소 정정 Menu에 있는 External Block 항목을 “Yes”로 설정하고 D/I4 입력 접점이 활성화될 때 “Yes”로 설정된 보호 요소만 동작을 Blocking 시킵니다.

▶ D/I5는 “Remote Reset (Annunciator Reset)” 기능으로 계전기 단자(46, 47)에 전압(AC/DC 110V)이 입력되면 동작 상태 표시기 (LED) 및 접점을 복귀시킵니다. 이 입력접점은 SCADA 시스템에서 RTU를 통해서 원격에서 동작 상태를 복귀시키거나 Panel에 취부 된 별도의 Push Key로 동작 상태를 복귀시키고자 할 때 이용할 수 있습니다.


D/I1 (단자번호 39, 40)	Circuit Breaker(CB) Status
D/I2 (단자번호 41, 42)	Gas Pressure Status
D/I3 (단자번호 43, 44)	Reclosing ON/OFF Switch
D/I4 (단자번호 45, 46)	Trip Blocking (External Blocking)
D/I5 (단자번호 46, 47)	Remote Reset (Annunciator Reset)

<Table 5. 입력접점에 의한 제어 기능>

## 5. 전면부 표시 ( Display Panel Construction )

### 5.1 전면부 표시, 조작부의 구성 ( Front-side Display Panel Structure )

전면 표시, 조작부는 아래와 같이 20자 4줄의 LCD와 19개의 LED, 8개의 KeyPad, RS232C 통신 Connector로 구성되어 있습니다. 계전기 전면부에는 투명 Cover가 부착되어 있어 먼지나 이물질이 계전기에 침투하는 것을 방지하며, 사용자의 부주의로 인한 계전기 전면부의 파손을 미연해 줍니다. 또한, 정정치 변경 시 비밀번호 입력을 거치게 함으로써 지정된 사용자 외에 임의의 사람이 정정치를 변경하는 것을 방지하였습니다. 계전기 정상 운전 시 “RESET” Key를 누르면 LCD를 통해 운전 정보를 조회할 수 있으며, 운전 정보를 확인하는 동안에도 보호기능은 수행됩니다.

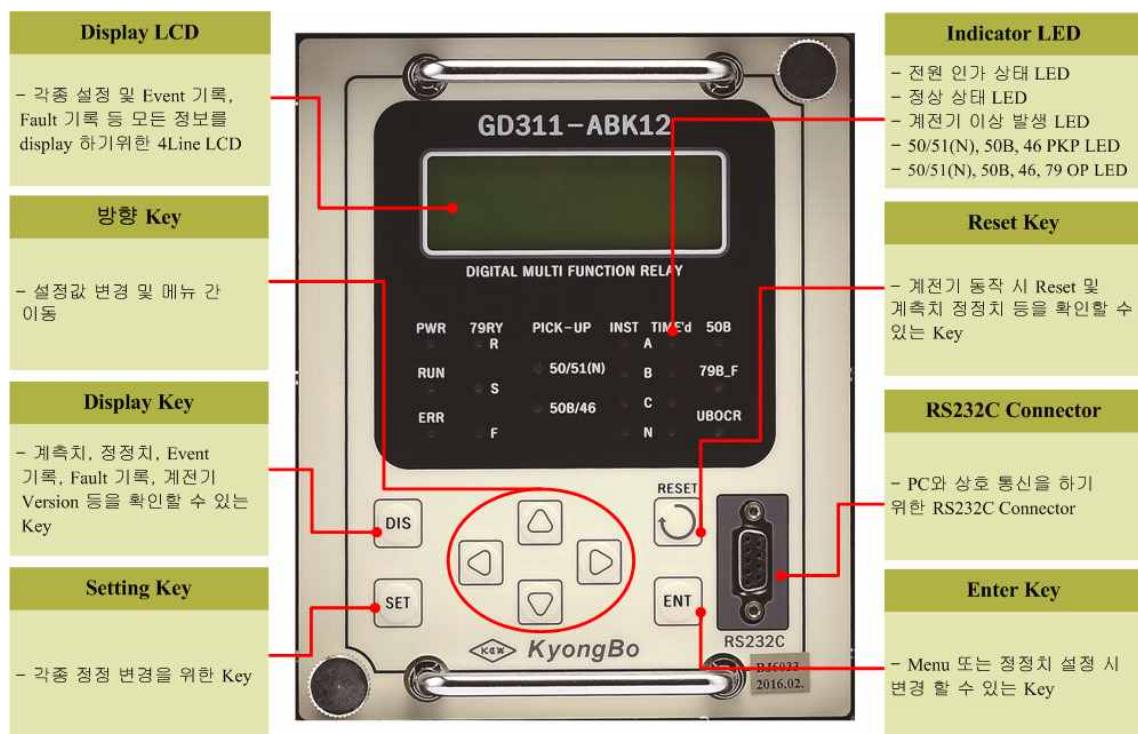

<Figure 13. 전면 표시부>

## 5.2 Key Pad & Communication Connector

<b>Direction (방향) Key</b>	설정값 변경 및 메뉴 간 이동 시에 사용됩니다.
<b>“DIS” Key</b>	Metering, Event 기록, Waveform 기록, Software Version 등 정보를 확인할 수 있습니다.
<b>“SET” Key</b>	각종 설정 가능한 정정치를 변경하고자 할 때 사용됩니다.
<b>“RESET” Key</b>	계전기가 동작 시에는 Indicator Reset으로 사용되고 사고가 발생하지 않았을 때는 커버를 열지 않고 정정치 확인을 할 수 있는 Key입니다.
<b>“ENT” Key</b>	메뉴 선택 시나 각종 정정치 변경 시에 변경, 확인할 수 있는 Key입니다.
<b>RS232C Connector</b>	계전기와 PC간에 RS232C 통신을 할 수 있는 단자이며, MMI Application Tool을 이용하여 정정치 변경 및 Event Data, Waveform Record Data 등을 확인할 수 있습니다.

## 5.3 LED ( Operating Indicators )

<b>PWR(녹색)</b>	전원이 정상적으로 인가되었을 때 녹색으로 항상 점등됩니다.
<b>RUN (녹색)</b>	전원이 인가되어 보호 계전기의 CPU가 정상 상태임을 표시하는 LED로 전원이 인가된 상태에서 LED가 점등되지 않을 경우 장치에 심각한 문제가 있는 상태이므로 보수 또는 교체를 하여야 합니다.
<b>ERR (적색)</b>	장치 내에 이상이 있어 이상이 자기 진단 기능에 의해 감지되었을 때 “ERR” LED가 적색으로 점등되며 장치 이상의 상세한 내용은 Self Diagnosis를 통하여 해당 항목을 확인할 수 있으며 장치 이상이 제거된 후 “RESET” Key를 누르면 점등된 LED가 소등됩니다.
<b>P K P</b> <b>50/51N 50B/46 (황색)</b>	OCR, OCGR, 50B(OLTC), UBOCR 요소가 동작 되었을 때 황색의 LED가 점등하고 복귀되면 자동으로 소등됩니다.
<b>OCR OCGR 50B, (적색)</b>	OCR, OCGR, 50B(OLTC), UBOCR 요소의 동작 표시기로서 OCR, OCGR 요소는 순시, 한시를 각 상별로 표시하고, 50B(OLTC) 요소는 순시를 각 상별로 표시하며, UBOCR은 동작 상태를 표시합니다. 계전 요소가 동작하면 Trip 출력과 동시에 해당 요소의 LED가 적색으로 점등하며 계전 요소가 복귀되어도 “RESET” Key를 누를 때까지 유지됩니다.
<b>UBOCR (황색)</b>	재폐로 기동 중 재폐로 저지용 순시 과전류/지락과전류 요소가 동작하여 재폐로를 저지하여 재폐로 실패 시 점등됩니다.
<b>79B_F (적색)</b>	재폐로 기동 중 재폐로 저지용 순시 과전류/지락과전류 요소가 동작하여 재폐로를 저지하여 재폐로 실패 시 점등됩니다.
<b>R (녹색)</b>	재폐로 계전기에서 CB Status, Gas Pressure Status, 43RC의 입력접점이 재폐로 동작과 알맞게 구성되면 설정한 Prepare Time이 경과 후 점등됩니다.
<b>S (황색)</b>	정상적으로 입력접점(CB Status, Gas Pressure, 43RC)을 받아서 재폐로 요소가 동작이 기동되면 점등합니다. 재폐로 동작이 끝나면 자동으로 소등됩니다.
<b>F (적색)</b>	재폐로 요소 동작 실패나 CB 투입 실패 시 점등됩니다. 그리고 LED 점등 후 “RESET” Key를 누르거나 “Remote Reset” 입력 접점이 활성화 되면 소등됩니다.


## 6. 표시 및 정정 ( Display & Setting Modes )

### 6.1 Key 조작 및 LCD 구성

#### 6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 ( Backlight ) On/Off

LCD 화면은 계전기 초기화면, 계전기 상태 표시 (Display) 화면, 계전기 정정치 (Setting) 입력 화면으로 구성됩니다.

계전기에 전원을 인가하면 아래와 같은 계전기 초기 화면이 표시됩니다.

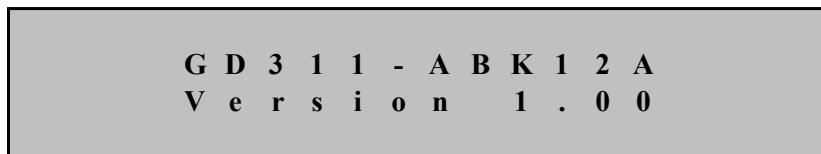

LCD의 Backlight는 Key 조작 없이 3분이 지나면 자동으로 OFF 되며 계측치가 자동으로 순환합니다.

#### 6.1.2 LCD 화면 표시 및 버튼 조작의 기본 원칙

LCD화면에 표시되는 정보는 Tree 구조로 되어있고 좌(←), 우(→), 상(↑), 하(↓) Key로 Tree 구조의 정보를 찾아 선택할 수 있습니다.

커서(◀)가 위치한 항목이 현재 선택한 항목을 나타내며 우(→)방향 Key를 누르면 세부 항목이 표시됩니다. 현재 항목을 빠져 나가려면 좌(←)방향 Key를 누르면 됩니다.

LCD상의 첫 번째 줄에서 우 삼각형 표시(▶)는 메뉴 Tree 상의 Level을 나타냅니다.

(▶)표시가 하나인 경우에는 메뉴 Tree 상의 최상위 항목을 의미하며, (▶▶)는 최상위 항목에서 세부 항목으로, 즉 메뉴 Tree 상의 두 번째 Level을 표시하며, 이것이 또 세부항목을 가지는 경우에는 세 번째 Level의 세부항목 (▶▶▶)로 표시됩니다.

“DIS” Key는 Display Mode, “SET” Key는 Setting Mode로 이동하게 됩니다.

#### 6.1.3 One-button 표시


“RESET” Key를 반복하여 누르면 계측치 및 정정치 등을 순서대로 LCD 화면으로 확인할 수 있습니다. 이는 계전기 전면부에 투명 Cover가 씌워 진 상태에서 Cover를 열지 않고 확인할 수 있게 한 것입니다.

계전 요소가 동작하여 Operating Indicator가 켜진 경우는 Indicator Reset으로 동작 합니다.

#### 6.1.4 Menu-Tree

<Figure 14. Menu Tree>는 계전기에서 표시하여 줄 수 있는 메뉴 구성을 요약하였습니다.

각 메뉴의 조작 및 설명은 다음 장에서 자세히 기술하였습니다.

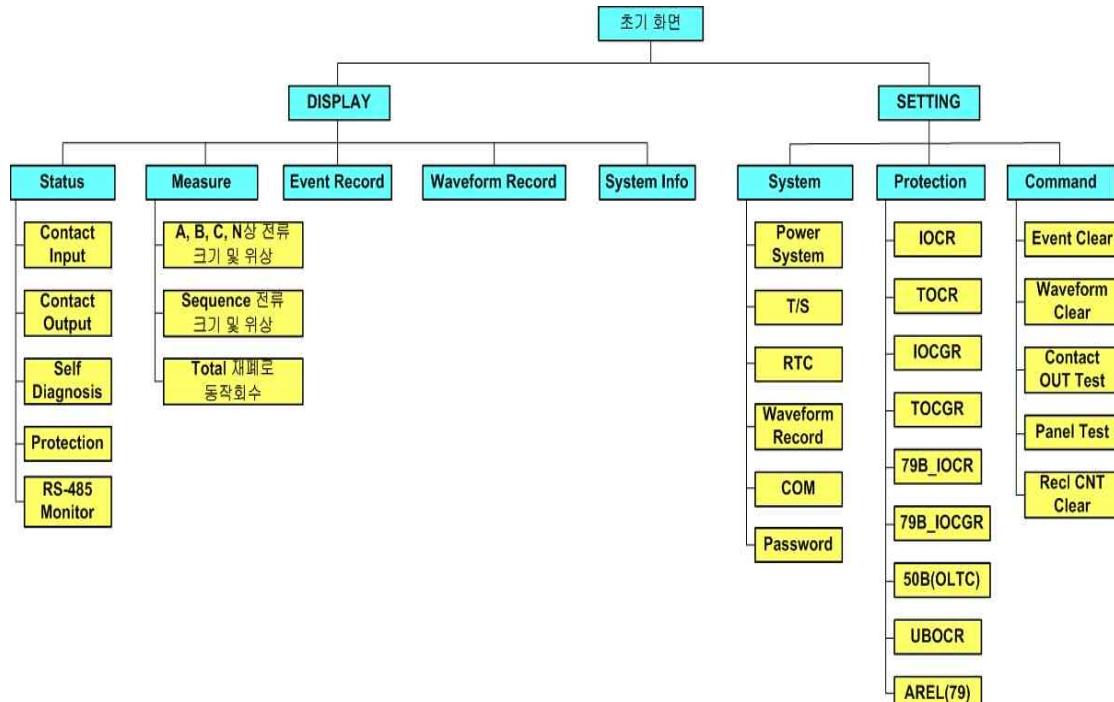


<Figure 14. Menu Tree>

#### 6.2 Display 화면 표시 ( Display Modes )

초기화면에서 “DIS” Key를 누르면 Display Mode 화면으로 전환되며 계전기의 입출력 접점 및 자기진단 상태, 보호 요소 동작상태, 계측, Event Data, Waveform Record Data, Relay Version 등을 확인할 수 있습니다.

Display의 화면은 아래와 같습니다.

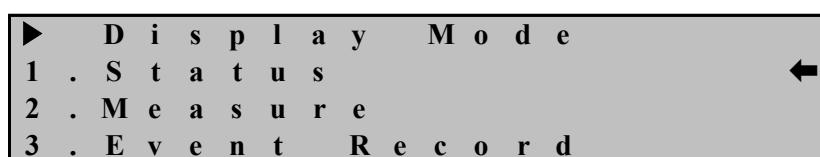

상태 표시화면 (Status Mode)으로 전환하기 위해서는 커서 (←)가 위치한 상태에서 우(→)방향 Key를 누르면 아래와 같은 세부적인 상태 표시 항목으로 이동합니다.

상(↑)방향이나 하(↓)방향 Key를 누르면 커서 (←)의 위치가 함께 이동하는데,

표시 항목은 순환식으로 이동됩니다. 즉, 첫 번째 항목에서 **상(↑)방향 Key**를 누르면 맨 마지막 항목으로 이동하며, 맨 마지막 항목에서 **하(↓)방향 Key**를 누르면 첫 번째 항목으로 이동합니다.

### 6.2.1 Status 화면

Status 화면에서는 Contact Input, Contact Output, Self-Diagnosis, Protection, RS-485 Monitor를 표시하는 5개의 세부 항목이 있습니다.

각 항목간의 이동은 **상(↑)방향과, 하(↓)방향 Key**를 이용하며, 각 항목에는 세부 항목을 가지고 있으며, 세부 항목으로 전환하려면 원하는 항목에 커서(**←**)를 위치시킨 다음 **우(→)방향 Key**를 누르면 됩니다.

Status의 화면은 아래와 같습니다.

▶ ▶ S t a t u s	◀
1 . C o n t a c t      I n p u t	
2 . C o n t a c t      O u t p u t	
3 . S e l f - D i a g n o s i s	

Status 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.2.1.1 Status ► Contact Input 항목

계전기에는 5개의 접점 입력이 있는데, 이 메뉴는 현재 각 접점 입력의 ON/OFF 상태를 표시합니다.

“On” 상태는 접점 입력이 활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 1을 의미합니다.

반대로 “Off” 상태는 접점 입력이 비활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 0을 의미합니다.

Contact Input의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) **“DIS” Key** 누름 : Display 화면 표시

▶ D i s p l a y      M o d e	◀
1 . S t a t u s	
2 . M e a s u r e	
3 . E v e n t      R e c o r d	

(2) **우(→)방향 Key** 누름 : Display ► Status 화면 표시

▶▶	S t a t u s	◀
1 .	C o n t a c t      I n p u t	
2 .	C o n t a c t      O u t p u t	
3 .	S e l f - D i a g n o s i s	

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : Display ▶ Status ▶ Contact Input 화면 표시

▶▶▶	C o n t a c t      I n p u t	◀
1 .	5 2 b : O n	
2 .	6 3 P : O f f	
3 .	4 3 R C : O f f	

Contact Input 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.2.1.2 Status ▶ Contact Output 항목

계전기에는 13개의 접점 출력이 있는데, 이 메뉴는 현재 각 접점 출력의 활성화 상태를 표시합니다.

“Ene” 상태는 접점 출력이 활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 1을 의미합니다.

반대로 “DeE” 상태는 접점 출력이 비활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 0을 의미합니다.

Contact Output의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) **“DIS” Key** 누름 : Display 화면 표시

▶	D i s p l a y      M o d e	◀
1 .	S t a t u s	
2 .	M e a s u r e	
3 .	E v e n t      R e c o r d	

(2) **우(→)방향 Key** 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

▶▶	S t a t u s	◀
1 .	C o n t a c t      I n p u t	
2 .	C o n t a c t      O u t p u t	
3 .	S e l f - D i a g n o s i s	

(3) **하(↓)방향 Key** 한번 누름 : 커서 (◀)가 2.Contact Output 항목 지시 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(4) **우(→)방향 Key** 누름 : Display ▶ Status ▶ Contact Output 화면 표시

▶▶▶ C o n t a c t O u t p u t
1 . T / S # 0 1 : E n e
2 . T / S # 0 2 : D e E
3 . T / S # 0 3 : D e E

화면에 나타나지 않은 다른 출력점점의 상태를 확인하려면 **상(↑)**이나 **하(↓)방향 Key**를 누르시면 됩니다.

Contact Output 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis 항목

이 메뉴는 자기 진단 기능의 결과를 진단 항목별로 표시합니다.

진단 항목은 제어 전원, CPU, 메모리, 정정치, Analog Input 회로, Digital Input 회로, Digital Output 회로, Calibration이며 각 항목에 이상 발생 시 “ERR” 표시되고, 계전기 전면에 있는 “ERR” LED가 적색으로 점등됩니다.

이상 원인이 제거되면 계전기 전면에 있는 “ERR” LED와 자기진단 결과 상태는 **“RESET” Key**를 누르기 전까지 그대로 유지하므로 고장 원인을 확인한 후에는 **“RESET” Key**를 눌러 상태 표시를 해제하시기 바랍니다.

Self-Diagnosis의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) **“DIS” Key** 누름 : Display 화면 표시

▶ D i s p l a y M o d e
1 . S t a t u s
2 . M e a s u r e
3 . E v e n t R e c o r d

(2) **우(→)방향 Key** 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(3) **하(↓)방향 Key** 두 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Self-Diagnosis 항목 지시 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Self-Diagnosis 화면 표시

▶▶▶ S e l f - D i a g n o s i s
1 . D C P o w e r : E R R
2 . M e m o r y : O K
3 . S e t t i n g : O K

화면에 나타나지 않은 다른 자기 진단 항목 상태를 확인하려면 상(↑)이나 하(↓) 방향 Key를 누르시면 됩니다.

Self-Diagnosis 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.2.1.4 Status ▶ Protection 항목

이 메뉴는 8가지 보호 계전 요소 별 Pick-Up, Operation의 현재 상황을 실시간으로 확인 표시합니다.

OCR, 50B(OLTC) 요소가 Pick-Up이나 Operation이 발생되면 해당요소에 발생한 고장 상을 표시하며 OCG, UBOCR 요소는 “PKP”와 “OP”를 표시합니다.

Protection의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

▶ D i s p l a y M o d e
1 . S t a t u s
2 . M e a s u r e
3 . E v e n t R e c o r d

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(3) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (◀)가 4.Protection 항목 지시 화면 표시

▶▶ S t a t u s
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s
4 . P r o t e c t i o n

(4) **우(→)방향 Key** 누름 : Display ▶ Status ▶ Protection 화면 표시

▶▶▶ P R O T : P K P : O P
1 . I O C R : A B C : A B C
2 . 7 9 B _ I O C R :
3 . T O C R :

화면에 나타나지 않은 다른 계전요소 상황을 확인하려면 **상(↑)**이나 **하(↓)방향 Key**를 누르시면 됩니다.

Protection 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.2.1.5 Status ▶ RS-485 Monitor 항목

이 메뉴는 RS-485 통신 상태를 RXD, TXD로 구분하여 확인할 수 있습니다.

데이터를 수신하였을 때에는 RXD 항목에 “Receive”항목을 표시하고 송신하였을 때에는 TXD 항목에 “Send” 표시합니다.

RS-485 Monitor의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) **“DIS” Key** 누름 : Display 화면 표시

▶ D i s p l a y
1 . S t a t u s
2 . M e a s u r e
3 . E v e n t R e c o r d


(2) **우(→)방향 Key** 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s

(3) **하(↓)방향 Key** 네 번 누름 : 커서 (◀)가 5.RS-485 Monitor항목 지시화면 표시

▶▶ S t a t u s
3 . S e l f - D i a g n o s i s
4 . P r o t e c t i o n
5 . R S - 4 8 5 M o n i t o r

- (4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ RS-485 Monitor 화면 표시

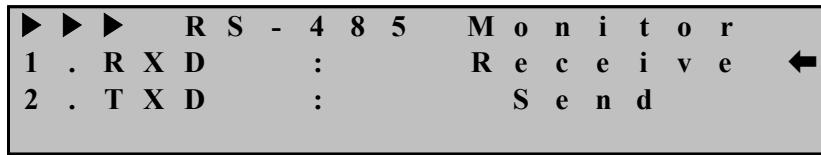

RS-485 Monitor 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.2.2 Measure 화면

Measure 화면에서는 각 상별로 계측된 전류에 대해 기본파 전류 크기 및 위상, 대칭분 전류 크기 및 위상, Total 재폐로 동작 회수를 표시합니다.

각 상별 기본파 전류는 DFT(Discrete Fourier Transform) 알고리즘을 사용하여 계측하였으며, 대칭분 전류는 계측한 각 상별 전류를 대칭좌표법을 이용하여 연산하였습니다.

Measure의 화면은 아래와 같습니다.

I a :	2 . 5 0	A ,	∠	0 . 0
I b :	2 . 4 5	A ,	∠	2 4 0 . 0
I c :	3 . 5 5	A ,	∠	1 2 0 . 0
I n :	1 . 4 5	A ,	∠	0 . 0

Measure 화면은 다음과 같이 2가지의 세부 항목을 가지고 있습니다.

1. A, B, C상 전류 : 전류 크기와 위상 표시 (Phase CT 1차측으로 표시)
2. N상 전류 : 전류 크기와 위상 표시 (Ground CT 1차측으로 표시)
3. 대칭분 전류 : 영상, 정상, 역상분의 전류 크기와 위상 표시  
(Phase CT 1차측으로 표시)
4. 재폐로 회수 : 최대 65535까지 재폐로 동작 회수 표시

화면에 나타나지 않은 다른 계측 상황을 확인하려면 상(↑)이나 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Measure 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.2.3 Event Record 화면

이 항목은 최대 1024개까지 저장되는 Event Data를 볼 수 있으며, 최근에 발생한 Event Data부터 계전기 LCD에 표시합니다.

Event Data 번호가 낮을수록 최근에 발생한 Event임을 의미하며, Event 개수가 1024개 이상일 경우에는 가장 오래된 Event Data를 지우고 새로운 Event Data를 기록하며 계전기 제어전원이 없어도 저장된 Data는 영구적으로 보관합니다.

Event Record의 화면은 아래와 같습니다.

▶▶	E	v	e	n	t	0	0	0	1	/	0	0	7	1
1	4	/	0	1	/	1	8	,	1	0	:	1	9	: 4 1 . 1 5
P	r	o	t	O	p	-	T	O	C	R				
(	A	/		)										▶▶

위의 화면에서 첫 줄에 있는 “0001/0071”의 의미는 총 71개 Event가 발생하였고 그 중 처음 Event 임을 의미하며, 두 번째 줄에 있는 “14/01/18,10:19:41.15”는 2014년 01월 18일 오전 10시 19분 41.15초에 Event가 발생한 것임을 의미하며, 세 번째와 네 번째 줄에 있는 “Prot Op -TOCR”과 “(A/ / )”는 한시 OCR A상이 동작하였음을 나타내는 것이며, 그 상태에서 **우(→)방향 Key**를 누르면 보호 요소가 동작한 당시의 각 상 전류의 크기와 위상을 확인할 수가 있습니다.

다음 Event를 확인하려면, **하(↓)방향 Key**를 누르시면 됩니다.

Event Record 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.2.4 Waveform Record 화면

최대 6개의 고장 파형 기록에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 최근에 발생한 고장 기록부터 표시합니다.

번호가 낮을수록 최근에 발생한 고장 파형 기록임을 의미하며, Waveform Record Type 설정에 의해 정해진 개수보다 이상일 경우에는 가장 오래된 Waveform Data를 지우고 새로운 Waveform Data를 기록하며, 계전기 제어전원이 없어도 저장된 Data는 영구적으로 보관합니다.

Waveform Record의 화면은 아래와 같습니다.

▶▶	W	a	v	e	f	o	r	m	1	/	6			
1	4	/	0	1	/	1	8	,	1	6	:	4	1	: 5 1 . 2 8
P	K	P	+	T	R	I	P				T	r	i	g ' d
9	6	0	0	S	a	m	p	l	e	B	l	o	c k s	

위의 화면에서 첫 줄에 있는 “1/6”의 의미는 총 6개 Waveform Data가 저장되었고, 그 중 첫 번째 Waveform Data임을 의미하며, 두 번째 줄에 있는 “14/01/18,16:41:51.28”은 2014년 01월 18일 오후 4시 41분 51.28초에 저장된 것임을 의미하여, 세 번째 줄에 있는 “PKP+TRIP Trig'd”는 Waveform Data를 저장한 조건을 나타내며, 네 번째 줄에 있는 “9600 Sample Blocks”는 저장한 Waveform Data의 Sample 개수를 의미합니다.

GD311-ABK12 계전기는 한 주기에 32Sample을 하며 9600Sample을 저장하므로


9600÷32=300Cycle 즉, 5Sec의 Waveform Data를 저장합니다.

다음 Waveform Data를 확인하려면, 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Waveform Record 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.2.5 System Info. 화면

이 항목은 계전기의 Version을 표시합니다.

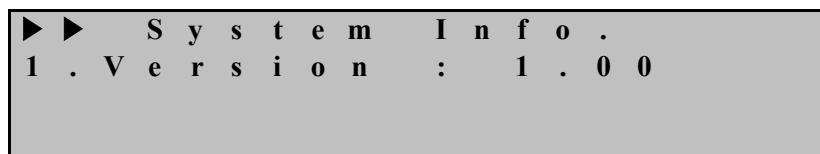

System Info. 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

초 기 화 면	Display (DIS)	1. Status	1. Contact Input	1. 52b 2. 63P 3. 43RC 4. TRIP_Block 5. Remote_Reset
			2. Contact Output	T/S#01 ~ 13
			3. Self-Diagnosis	1. DC Power 2. Memory 3. Setting 4. AD Converter 5. DI/O Circuit 6. Auto Cal. 7. CPU Watchdog
			4. Protection	1. IOCR 2. 79B_IOCGR 3. TOCR 4. IOCGR 5. 79B_IOCGR 6. TOCGR 7. 50B 8. UBOCR
			5. RS-485 Monitor	1. RXD 2. TXD
			2. Measure	1. Phase Current 2. Sequence Current 3. Reclosing Count
			3. Event Record	1 ~ 1024 Event Display
			4. Waveform Record	1 ~ 6 Waveform Display
			5. System Info.	Relay Version

<Table 6. Display Menus>


### 6.3 Setting 방법 ( Setting Modes )

LCD 초기화면에서 “SET” Key를 누르면 정정치 화면으로 전환됩니다.

본 계전기가 올바르게 동작하기 위해서는 사용하는 계통 환경과 맞게 적절하게 정정을 해주어야 합니다.


정정요소는 System, Protection, Command 등 3개의 항목으로 구성되어 있습니다.

Setting의 초기화면은 아래와 같습니다.

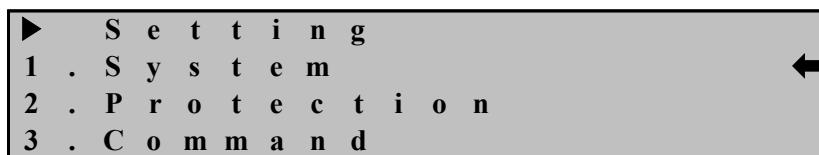


계전기 설정을 변경할 때에는 Password 입력을 요구하는 화면이 나타납니다.

정확한 Password 입력 후 설정 변경을 허용함으로써 철저한 보안 유지가 됩니다.

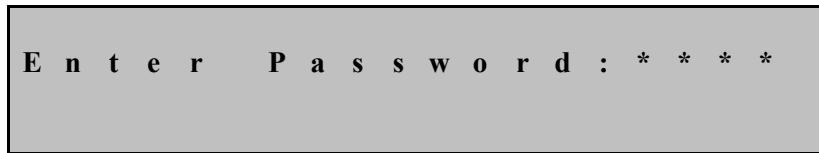


예를 들어 Phase CT Ratio를 2000:5로 설정하고자 한다면, 아래와 같은 순서로 조작을 하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

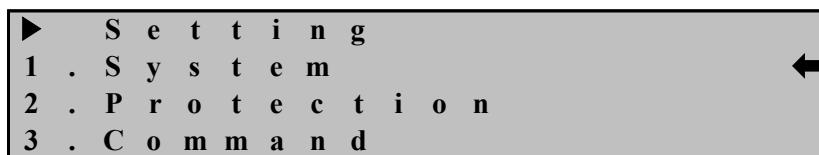

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

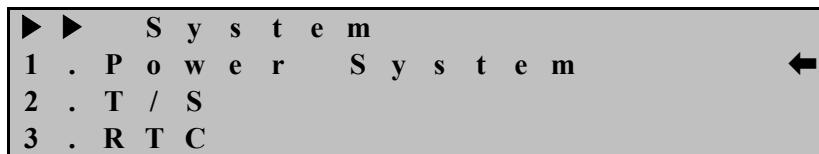

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ Power System 화면 표시

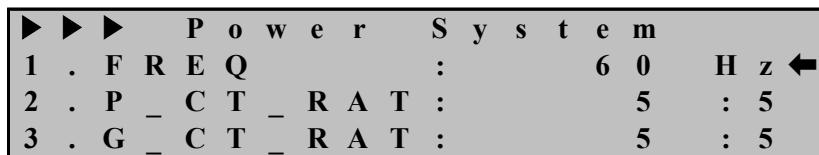

(4) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.P\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P _ C T _ R A T :	5	: 5 ←
3 . G _ C T _ R A T :	5	: 5

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.P\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P _ C T _ R A T :	5	: 5 ←
3 . G _ C T _ R A T :	5	: 5

(7) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.P\_CT\_RAT 항목 지시 화면표시에서 “5” 값이 점멸

(8) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2000” 값을 설정

(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P _ C T _ R A T :	2 0 0 0	: 5 ←
3 . G _ C T _ R A T :	5	: 5

(10) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

▶▶	S y s t e m
1 . P o w e r	S y s t e m
2 . T / S	
3 . R T C	


(11) 좌(←) 방향 Key 누름 : Setting 화면 표시

▶	S e t t i n g
1 . S y s t e m	
2 . P r o t e c t i o n	
3 . C o m m a n d	

(12) 좌(←) 방향 Key 누름 : 아래의 같은 화면 표시. “No” 항목이 점멸

S a v e      S e t t i n g
C h a n g e s ?      N o

- (13) 상(↑) 혹은 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes”로 변경  
(14) “ENT” Key 누름 : 초기화면 표시

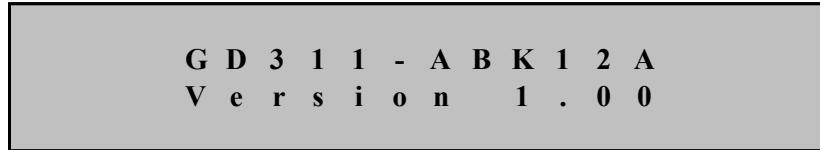


만일 (13)번의 “No” 항목에서 “ENT” Key를 누르시면 정정했던 항목의 내용은 삭제되고 기존의 정정 Data가 유지됩니다.

또한 “Save Setting Changes?” “Yes”에서 “ENT” Key를 누르기 전까지는 변경한 정정치가 보호 계전에 영향을 미치지 않고 기존의 정정치가 적용됩니다.  
모든 항목의 정정은 위와 같은 방법으로 하시면 됩니다.

### 6.3.1 System 설정

System 항목에는 전력계통 설정, 출력 접점, RTC, 고장 파형 기록 설정, 상위 시스템으로의 통신 설정, 보안을 위한 암호 설정 등의 세부항목이 있습니다.  
System의 화면은 아래와 같습니다.

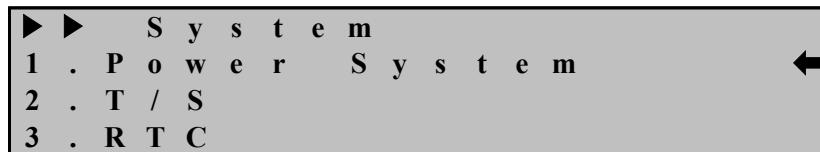


System 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.

#### 6.3.1.1 System ► Power System 설정


Power System에서는 주파수와 Phase측의 CT비, Ground측의 CT비를 설정할 수 있는 항목입니다.

Power System의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

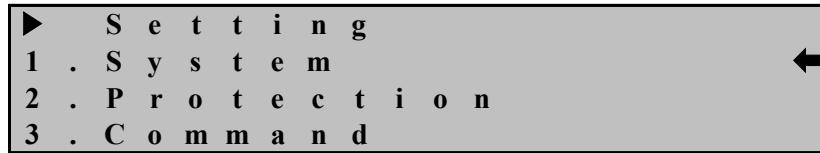

- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► System 화면 표시

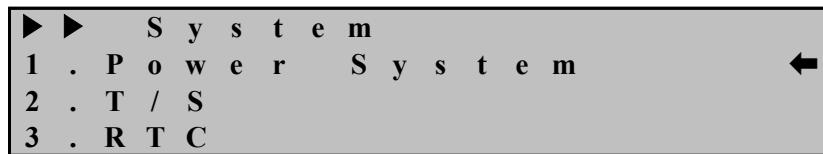

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ System ▶ Power System 화면 표시

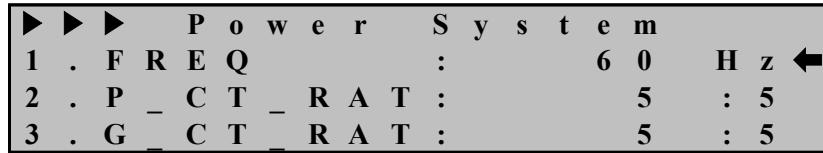

“Power System” 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### System ▶ Power System ▶ 1. FREQ 설정


계전기가 사용되는 계통의 공칭 주파수를 설정하는 항목입니다.

50Hz와 60Hz 두 가지 항목이 있는데 전력계통이 60Hz이면 60Hz를 선택하시면 됩니다.


계전기가 설치되어 있는 전력 계통 주파수와 계전기 주파수 설정이 다르면 전류 계측 오차를 발생하여 계전기 오동작을 일으킬 수 있습니다.

예로 주파수를 50Hz로 변경하실 경우 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

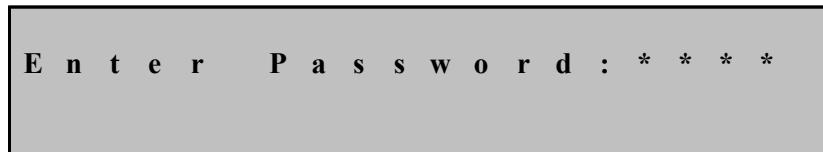

(2) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (←)가 1.FREQ 항목 지시 화면 표시

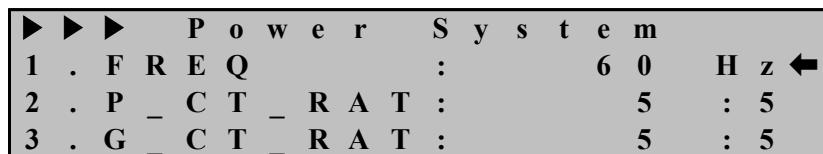

(3) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 1.FREQ 항목 지시 화면 표시에서 “60” 값이 점멸

(4) **상(↑)** 혹은 **하(↓)방향 Key**를 눌러 원하는 정정값 설정

(5) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름 ex) 50Hz

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 . F R E Q	:	5 0	H z	◀
2 . P _ C T _ R A T :		5	:	5
3 . G _ C T _ R A T :		5	:	5

### System ▶ Power System ▶ 2. P\_CT\_RAT 설정

Phase측의 1차 CT비를 설정하는 항목으로 5부터 30000까지 5단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 계측표시에만 영향을 미칩니다.

Phase측의 CT가 1000:5인 것으로 사용할 경우 P\_CT\_RAT 설정에서 1000으로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 1000A로 계측 표시하며, P\_CT\_RAT 설정에서 5로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 5A로 계측 표시합니다.

Phase측의 CT Ratio를 1000으로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

- (1) **하(↓)방향 Key** 한번 누름 : 커서 (◀)가 2.P\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 . F R E Q	:	6 0	H z	
2 . P _ C T _ R A T :		5	:	5 ◀
3 . G _ C T _ R A T :		5	:	5

- (2) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

- (3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (◀)가 2.P\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 . F R E Q	:	6 0	H z	
2 . P _ C T _ R A T :		5	:	5 ◀
3 . G _ C T _ R A T :		5	:	5

- (4) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 2.P\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시에서 “5” 값이 점멸

- (5) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “1000” 값을 설정

- (6) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 . F R E Q	:	6 0	H z	
2 . P _ C T _ R A T :	1 0 0 0		:	5 ◀
3 . G _ C T _ R A T :		5	:	5

### System ▶ Power System ▶ 3. G\_CT\_RAT 설정

Ground측의 1차 CT비를 설정하는 항목으로 5부터 3000까지 5단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 계측표시에만 영향을 미칩니다. Ground측의 CT가 2000:5인 것으로 사용할 경우 G\_CT\_RAT 설정에서 2000으로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 2000A로 계측 표시하며, G\_CT\_RAT 설정에서 5로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 5A로 계측 표시합니다.

Ground측의 CT Ratio를 2000으로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) **하(↓)방향 Key** 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.G\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P - C T - R A T :	5	: 5
3 . G - C T - R A T :	5	: 5 ←

(2) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (←)가 3.G\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P - C T - R A T :	5	: 5
3 . G - C T - R A T :	5	: 5 ←

(4) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 3.G\_CT\_RAT 항목 지시 화면 표시에서 “5” 값이 점멸

(5) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “2000” 값을 설정

(6) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m
1 . F R E Q	:	6 0 H z
2 . P - C T - R A T :	5	: 5
3 . G - C T - R A T :	2 0 0 0	: 5 ←

### 6.3.1.2 System ▶ T/S 설정

T/S Output 설정에서는 13개의 출력 접점에 대해 출력 조건과 출력 접점의 복귀 방법, 출력 접점의 복귀지연시간 등을 설정 할 수 있습니다.

#### System ▶ T/S ▶ 1. CON 설정

출력 접점을 어떤 조건에서 동작 시킬 것인가를 설정하는 항목입니다.

출력 접점 조건 중 “**SYS\_ERR**”는 T/S13 출력 접점에서 고정으로 설정되는 항목으로 T/S1~12 출력접점에서는 설정할 수 없습니다. “**SYS\_ERR**”로 설정된 T/S13 출력접점은 계전기에 이상이 없을 경우 본래의 접점에서 반대의 접점으로 변합니다.

예로 c접점인 T/S13 출력 접점 (단자번호 : 19 [a접점] , 21 [b접점] , 22 [Com접점] )은 계전기에 전원이 투입되지 않은 경우 계전기 진단 항목 중 “DC Power Fail”에 해당하므로 19번은 a접점, 21번은 b접점이지만, 계전기에 전원이 투입되면 19번은 b접점, 21번은 a접점으로 변합니다.

출력 접점을 연결하는 종류와 의미는 다음과 같습니다.

Condition	설명
OFF	접점 사용 안함.
PROT_OR	모든 계전요소 중 하나라도 동작하면 출력.
IOCR_OR	순시 과전류 요소가 동작하면 출력.
IOCR_A	순시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
IOCR_B	순시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
IOCR_C	순시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
TOCR_OR	한시 과전류 요소가 동작하면 출력.
TOCR_A	한시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
TOCR_B	한시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
TOCR_C	한시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
IOCGR	순시 지락과전류 요소 동작하면 출력.
TOCGR	한시 지락과전류 요소 동작하면 출력.
OCR_A_OR	순시, 한시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
OCR_B_OR	순시, 한시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
OCR_C_OR	순시, 한시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
IOCR+TOCR	순시 과전류 요소와 한시 과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
IOCR+IOCGR	순시 과전류 요소와 순시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.

Condition	설명
IOCR+TOCGR	순시 과전류 요소와 한시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
TOCR+IOCGR	한시 과전류 요소와 순시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
TOCR+TOCGR	한시 과전류 요소와 한시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
IOCGR_TOCGR	순시 지락과전류 요소와 한시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
50B_OR	50B(OLTC) 순시 과전류 요소가 동작하면 출력.
50B_A	50B(OLTC) 순시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
50B_B	50B(OLTC) 순시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
50B_C	50B(OLTC) 순시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
UBOCR	전류 불평형 요소가 동작하면 출력.
79_READY	Prepare Time 이후 재폐로 요소 준비가 되면 출력.
79_START	재폐로 요소 기동 시 Reclaim Time 동안 출력.
79_FAIL	재폐로 요소 실패 시(79_OP_FAIL + 79_BLK_FAIL) Fail Pulse 동안 출력.
79_OP_FAIL	재폐로 요소 동작 실패 시 Fail Pulse 동안 출력.
79_BLK_FAIL	재폐로 요소 BLOCK 실패 시 Fail Pulse 동안 출력.
CB_CLOSE	재폐로 요소 동작 회수마다 CB Close Pulse 동안 출력.
79B_IOCRR	재폐로 저지용 순시 과전류 요소가 동작하면 출력.
79B_IOCRR_A	재폐로 저지용 순시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
79B_IOCRR_B	재폐로 저지용 순시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
79B_IOCRR_C	재폐로 저지용 순시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
79B_TOCGR	재폐로 저지용 순시 지락과전류 요소 동작하면 출력.
79B_OR	재폐로 저지용 순시 과전류 요소와 순시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.

<Table 7. T/S Connection Menus>

### System ▶ T/S ▶ 2. RST 설정

출력 접점의 복귀 방식을 설정하는 항목입니다.

복귀 방식에는 “Self Mode”와 “Manual Mode”가 있는데 “Self Mode”는 계전 요소가 복귀 될 때 출력 접점도 자동으로 복귀되는 방식이며, “Manual Mode”는 계전 요소가 복귀되어도 출력 접점은 자동으로 복귀되지 않고 “RESET” Key를 눌러야만 복귀되는 기능으로 “RESET” Key를 누르기 전까지 출력 접점을 유지시켜 줍니다.

### System ▶ T/S ▶ 3. DLY 설정

출력 접점의 복귀 시간을 지연시켜 줄 수 있는 항목입니다.

이 메뉴는 위의 2. RST 설정에서 “Self Mode”일 경우에만 해당되며, “Manual Mode”일 경우에는 설정되지 않습니다.


GD31-AB07의 자동 복귀 시간은 40ms 이하이며, DLY 설정은 0.00~200.00Sec까지 0.01Sec 단위로 설정 가능합니다.

예로, 100ms 이하로 출력 접점을 복귀시키기 위해서는 DLY를 0.06Sec로 설정하시면 되고, 복귀 시간 오차는 ±35ms 또는 ±5% 이내입니다.


#### ◆ T/S Output(출력접점) 설정 방법

예로 T/S1을 IOCR\_OR, T/S2를 TOCR\_OR 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

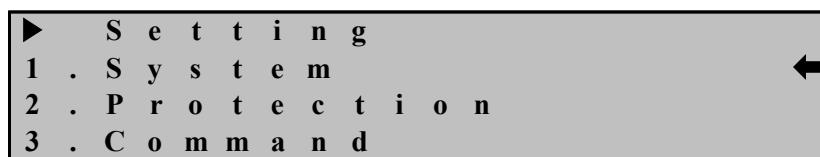

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

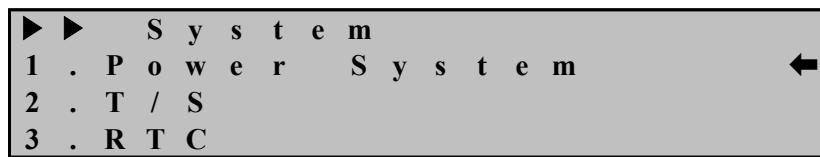


(3) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.T/S 항목 지시 화면 표시

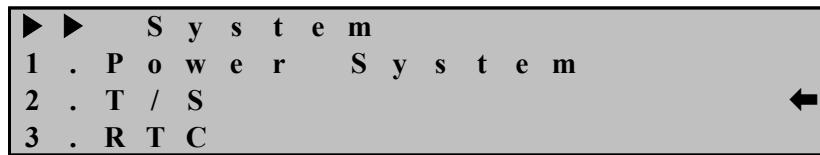

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 점멸

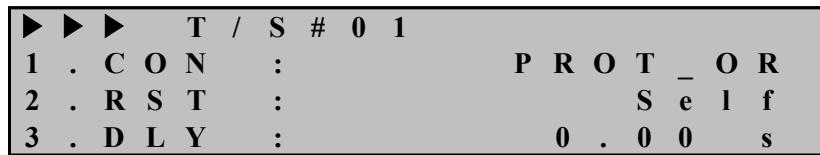

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 고정되면서 “←”이 표시됨

▶▶▶ T / S # 0 1	P R O T _ O R ←
1 . C O N :	S e l f
2 . R S T :	0 . 0 0 s
3 . D L Y :	

(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ T / S # 0 1	P R O T _ O R ←
1 . C O N :	S e l f
2 . R S T :	0 . 0 0 s
3 . D L Y :	

(8) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서 “PROT\_OR” 값이 점멸

(9) 상(↑)방향 Key를 눌러 “IOC\_OR” 값을 설정

(10) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ T / S # 0 1	I O C R _ O R ←
1 . C O N :	S e l f
2 . R S T :	0 . 0 0 s
3 . D L Y :	

(11) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 점멸

▶▶▶ T / S # 0 1	I O C R _ O R ←
1 . C O N :	S e l f
2 . R S T :	0 . 0 0 s
3 . D L Y :	

(12) 상(↑)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#02 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 점멸

▶▶▶ T / S # 0 2	P R O T _ O R ←
1 . C O N :	S e l f
2 . R S T :	0 . 0 0 s
3 . D L Y :	

(13) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#02 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 고정되면서 “←”이 표시됨

▶▶▶ T / S # 0 2	
1 . C O N :	P R O T _ O R ←
2 . R S T :	S e l f
3 . D L Y :	0 . 0 0 s

- (14) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서 “PROT\_OR” 값이 점멸
- (15) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “TOCR\_OR” 값을 설정
- (16) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶ T / S # 0 2	
1 . C O N :	T O C R _ O R ←
2 . R S T :	S e l f
3 . D L Y :	0 . 0 0 s

- (17) **좌(←)방향 Key** 누름 : Setting ► System ► T/S#02 화면 표시  
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 점멸

▶▶▶ T / S # 0 2	
1 . C O N :	T O C R _ O R
2 . R S T :	S e l f
3 . D L Y :	0 . 0 0 s

- (18) **좌(←)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 2.T/S 항목 지시 화면 표시

▶▶ S y s t e m	
1 . P o w e r      S y s t e m	
2 . T / S	←
3 . R T C	

- (19) **좌(←)방향 Key** 누름 : Setting 화면 표시

▶ S e t t i n g	
1 . S y s t e m	←
2 . P r o t e c t i o n	
3 . C o m m a n d	

- (20) **좌(←) 방향 Key** 누름 : 아래의 같은 화면 표시. “No” 항목이 점멸

S a v e      S e t t i n g	
C h a n g e s ?	N o

- (33) **상(↑) 혹은 하(↓)방향 Key**를 눌러 “Yes”로 변경
- (34) **“ENT” Key** 누름 : 초기화면 표시


### 6.3.1.3 System ▶ RTC 설정

계전기가 인식하는 시간을 설정하는 항목입니다.


전원이 차단되어도 시간을 기억하며, 년 / 월 / 일, 시 : 분 : 초를 차례대로 입력할 수 있습니다.

계전기의 날짜와 시간을 변경하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

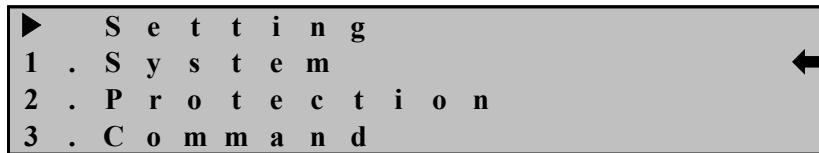

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

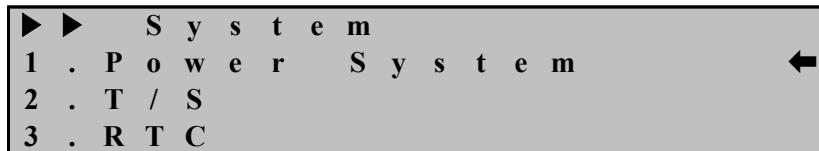


(3) 하(↓)방향 Key 두번 누름 : 커서 (◀)가 3.RTC 항목 지시 화면 표시

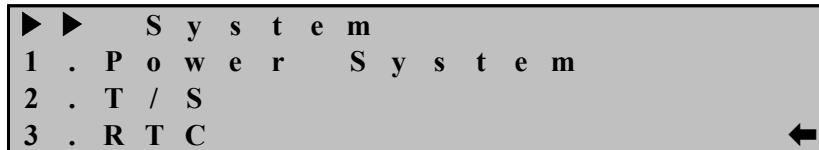

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ RTC 화면 표시



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

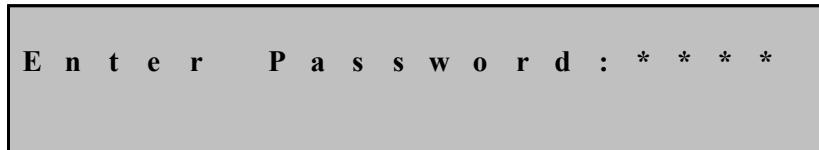

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :



- (7) **우(→)방향 Key** 누름 : “2014/01/18/17:52:41”에서 “14” 값이 점멸  
예로, “2014/04/24/12:30:20”로 설정할 경우
- (8) **우(→)방향 Key** 누름 : “2014/01/18/17:52:41”에서 “01” 값이 점멸
- (9) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “04”로 설정
- (10) **우(→)방향 Key** 누름 : “2014/01/18/17:52:41”에서 “18” 값이 점멸
- (11) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “24”로 설정
- (12) **우(→)방향 Key** 누름 : “2014/01/18/17:52:41”에서 “17” 값이 점멸
- (13) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “12”로 설정
- (14) **우(→)방향 Key** 누름 : “2014/01/18/17:52:41”에서 “52” 값이 점멸
- (15) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “30”으로 설정
- (16) **우(→)방향 Key** 누름 : “2014/01/18/17:52:41”에서 “41” 값이 점멸
- (17) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “20”로 설정
- (18) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름



RTC 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.3.1.4 System ▶ Waveform Record 설정

Waveform Record 관련 설정을 하는 항목으로 Waveform Record Type, Waveform Record Trigger Position, Waveform Record Trigger Condition을 설정할 수 있습니다.

##### System ▶ Waveform Record ▶ 1. TYPE 설정

Waveform의 Record 형태를 설정하는 항목입니다.

GD311-ABK12의 Waveform의 저장 형태는 150cycle, 300cycle 등 2가지가 있습니다. 150Cycle/300cycle의 고장 파형을 6개까지 저장할 수 있습니다.

##### System ▶ Waveform Record ▶ 2. TPOS 설정

Waveform을 기록할 고장 파형의 시점을 설정하는 항목으로 0%부터 99%까지 1%단위로 설정할 수 있습니다.

TPOS를 60%로 설정하면 Trigger되는 시점으로 Trigger 전 60%, Trigger 후 40%를 저장합니다.

만약 Trigger 전, 후의 동일한 시간을 저장하고 싶을 경우 TPOS를 50%로 설정하면 됩니다.

### System ▶ Waveform Record ▶ 3. TSRC 설정


Waveform을 어떤 조건에서 저장할지를 설정하는 항목으로 TRIP, PKP, PKT+TRIP 등 총 3가지가 있습니다.

TRIP은 계전 요소에 의해 Trip이 발생할 때 저장하는 것이고 PKP는 계전 요소가 Pickup될 때, PKP+TRIP은 계전 요소가 Pickup되거나 Trip이 발생될 때 저장하는 것입니다. 고장 상태의 시작과 차단기 동작까지의 파형을 저장하고 싶을 때에는 TSRC를 PKP+TRIP으로 설정하시면 됩니다.


#### ◆ Waveform Record 설정 방법

예로 Waveform Type을 6×300, Trigger Position을 80%, Trigger Source를 PKP+TRIP으로 설정한다면 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

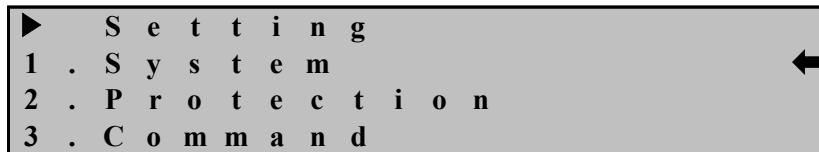


- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

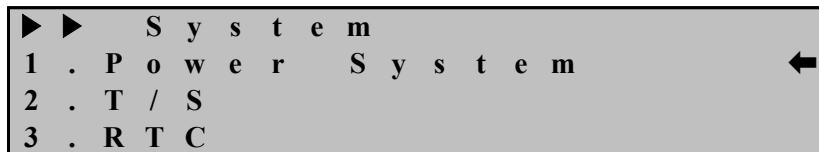

- (3) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.Waveform Record 항목 화면 표시

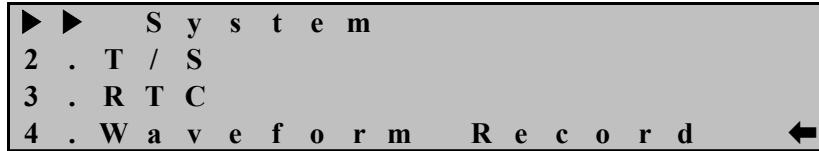

- (4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ Waveform Record 화면 표시

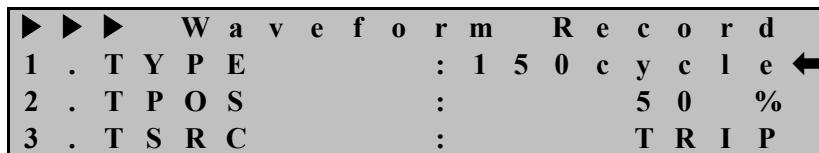

- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

- (6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 ( $\leftarrow$ )가 1.TYPE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 1 5 0 c y c l e	$\leftarrow$
2 . T P O S	:	5 0 %
3 . T S R C	:	T R I P

- (7) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 ( $\leftarrow$ )가 1.TYPE 항목 지시 화면표시에서 “6\*150”  
값이 점멸  
(8) 하(↓)방향 Key를 눌러 “6\*300” 값을 설정  
(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0 c y c l e	$\leftarrow$
2 . T P O S	:	5 0 %
3 . T S R C	:	T R I P

- (10) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 ( $\leftarrow$ )가 2.TPOS 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0 c y c l e	
2 . T P O S	:	5 0 %
3 . T S R C	:	T R I P

- (11) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 ( $\leftarrow$ )가 2.TPOS 항목 지시 화면표시에서 “50”  
값이 점멸  
(12) 상(↑)방향 Key를 눌러 “80” 값을 설정  
(13) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0 c y c l e	
2 . T P O S	:	8 0 %
3 . T S R C	:	T R I P

- (14) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 ( $\leftarrow$ )가 3.TSRC 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	: 3 0 0 c y c l e	
2 . T P O S	:	8 0 %
3 . T S R C	:	T R I P

- (15) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 ( $\leftarrow$ )가 3.TSRC 항목 지시 화면표시에서 “TRIP”  
값이 점멸  
(16) 하(↓)방향 Key를 눌러 “PKP+TRIP” 값을 설정  
(17) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	W a v e f o r m	R e c o r d
1 . T Y P E	:	3 0 0 c y c l e
2 . T P O S	:	8 0 %
3 . T S R C	:	P K P + T R I P ←

Waveform Record 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.3.1.5 System ▶ COM 설정

RS485 통신 설정을 하는 항목으로써 Address, 통신 속도를 설정할 수 있습니다. System에서 5. COM 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

▶▶▶	C O M	
1 . S L V _ A D D R :		1 ←
2 . B P S :	1 9 2 0 0	
3 . P R O T O C O L :	M o d B u s	

COM 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

##### System ▶ COM ▶ 1. SLV\_ADDR 설정

Slave Address를 설정하는 항목으로 1부터 254까지 설정합니다.

##### System ▶ COM ▶ 2. BPS 설정

통신 속도를 설정하는 항목으로 9600, 19200, 38400 중에 하나를 설정합니다.

##### System ▶ COM ▶ 3. PROTOCOL 설정

프로토콜의 종류는 ModBus입니다.

#### 6.3.1.6 System ▶ Password 설정

Setting을 바꾸기 위해서는 Password를 반드시 거쳐야 하며, 이는 중요한 설정 요소 변경 시 보안을 유지하기 위한 것입니다.

제품 출하 시 Password는 “0000”으로 입력되어 있으며, 암호 변경 시 0부터 9까지의 수를 이용하여 4자리로 변경할 수 있습니다.

System에서 6. Password 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.


▶▶▶	P a s s w o r d	
1 . N E W P A S S :	* * * *	←

Password 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.2 Protection 설정

Protection 항목에는 IOCR, 79B\_IOCGR, TOCR, IOCGR, 79B\_IOCGR, TOCGR, 50B(OLTC), UBOCR, AREL(79) 등 보호 기능 항목 및 재폐로 요소로 구성되어 있습니다.

Protection의 화면은 아래와 같습니다.

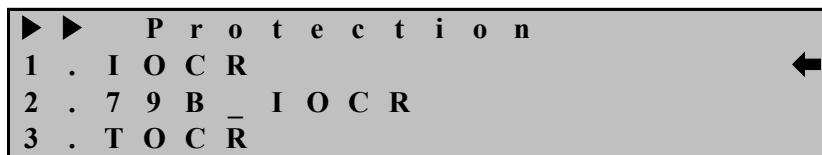

Protection 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.

#### 6.3.2.1 Protection ► IOCR 설정

순시 과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 1.0A ~ 100A로 0.5A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

IOCR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICKUP	1.0 ~ 100.0A	0.5A	50.0A	순시 Pickup치
DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.04Sec	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	Yes	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 IOCR 동작을 억제

<Table 8. IOCR Parameter Menus>

#### ◆ IOCR 설정 방법

예로 Pickup 값을 50A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

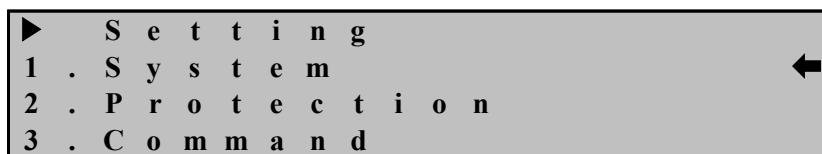

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶	S e t t i n g
1 .	S y s t e m
2 .	P r o t e c t i o n
3 .	C o m m a n d



(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶	P r o t e c t i o n
1 .	I O C R
2 .	7 9 B I O C R
3 .	T O C R



(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ IOCR 화면 표시

▶▶▶	I O C R
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	M O D E : D T
3 .	P I C K U P : 1 . 0 A



(5) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I O C R
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	M O D E : D T
3 .	P I C K U P : 1 . 0 A



(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I O C R
1 .	F U N C T I O N : E n a b l e d
2 .	M O D E : D T
3 .	P I C K U P : 1 . 0 A



(8) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT”  
값이 점멸

(9) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inst” 값을 설정

(10) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	I O C R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	
2 . M O D E :	I n s t	◀
3 . P I C K U P :	1 . 0	A

(11) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (◀)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I O C R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	
2 . M O D E :	I n s t	
3 . P I C K U P :	1 . 0	A

(12) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (◀)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시에서 “1.0” 값이 점멸

(13) 상(↑)방향 Key를 눌러 “50.0” 값을 설정

(14) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	I O C R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d	
2 . M O D E :	I n s t	
3 . P I C K U P :	5 0 . 0	A

IOCR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.2.2 Protection ▶ 79B\_IOC\_R 설정

재폐로 저지용 순시 과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 1.0A ~ 100A로 0.5A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

79B\_IOC\_R에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICKUP	1.0 ~ 100.0A	0.5A	50.0A	순시 Pickup치
DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.04Sec	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	Yes	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 동작을 억제

<Table 9. 79B\_IOC\_R Parameter Menus>

#### ◆ 79B\_IOC\_R 설정 방법

예로 Pickup 값을 50A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과

같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d



(2) 𩲁(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d



(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
1 . I O C R
2 . 7 9 B _ I O C R
3 . T O C R



(4) 𩲁(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2. 79B\_IOC\_R 항목 지시 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
1 . I O C R
2 . 7 9 B _ I O C R
3 . T O C R



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ 79B\_IOC\_R 화면 표시

▶▶▶ 7 9 B _ I O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 1 . 0 A



(5) 𩲁(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ 7 9 B _ I O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 1 . 0 A



(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
---------------------------------------

- (7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 (**←**)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

<b>▶ ▶ ▶</b>	7 9 B	I O C R
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	D T <b>←</b>
3 .	P I C K U P :	1 . 0 A

- (8) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**←**)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT”  
값이 점멸
- (9) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “Inst” 값을 설정
- (10) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

<b>▶ ▶ ▶</b>	7 9 B	I O C R
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	I n s t <b>←</b>
3 .	P I C K U P :	1 . 0 A

- (11) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (**←**)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

<b>▶ ▶ ▶</b>	7 9 B	I O C R
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	I n s t
3 .	P I C K U P :	1 . 0 A <b>←</b>

- (12) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**←**)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “1.0”  
값이 점멸
- (13) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “50.0” 값을 설정
- (14) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

<b>▶ ▶ ▶</b>	7 9 B	I O C R
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	I n s t
3 .	P I C K U P :	5 0 . 0 A <b>←</b>

79B\_IOC\_R 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.2.3 Protection ► TOCR 설정

한시 과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.2A ~ 12.5A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 8개의 한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

TOCR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
CURVE	NI, VI, EI, LI, KNI, KDNI, KVI, DT	-	KVI	한시 시간 특성 설정
PICKUP	0.2 ~ 12.5A	0.1A	5.0A	한시 Pickup치
T_DIAL	0.10 ~ 10.00	0.05	10.00	시간 배율 설정
DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 TOCR 동작을 억제

<Table 10. TOCR Parameter Menus>


### ◆ TOCR 설정 방법

예로 TOCR의 Pickup 값을 10A, 경보유도형 반한시(KNI), Time Dial 1.5로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

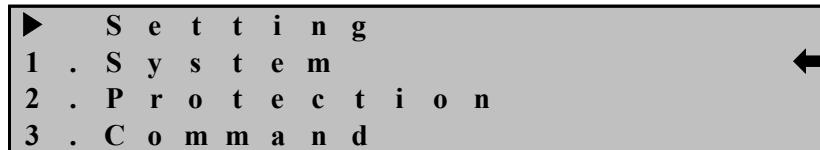


(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

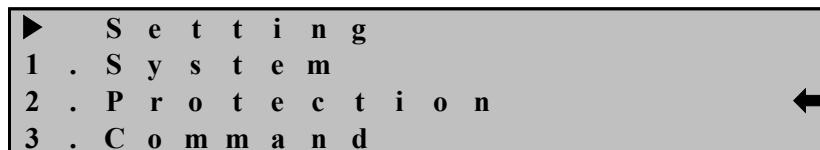

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

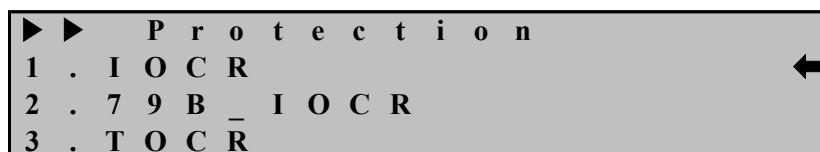

(4) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.TOCR 항목 지시 화면 표시

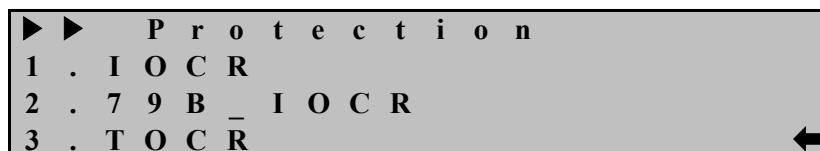

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection ► TOCR 화면 표시

▶▶▶	T O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d ←
2 . C U R V E :	K V I
3 . P I C K U P :	0 . 2 A

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	K V I ←
3 . P I C K U P :	0 . 2 A

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	K V I ←
3 . P I C K U P :	0 . 2 A

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면표시에서 “KVI” 값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “KNI” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	T O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	K N I ←
3 . P I C K U P :	0 . 2 A

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	K N I
3 . P I C K U P :	0 . 2 A ←

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.2” 값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “10.0” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶ ▶ ▶ T O C R	
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	K N I
3 . P I C K U P :	1 0 . 0 A ←

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.T\_DIAL 항목 지시 화면 표시

▶ ▶ ▶ T O C R	
2 . C U R V E :	K N I
3 . P I C K U P :	0 . 2 A
4 . T _ D I A L :	1 0 . 0 0 ←

(17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.T\_DIAL 항목 지시 화면 표시에서 “10.00” 값이 점멸

(18) 하(↓)방향 Key를 눌러 “1.5” 값을 설정

(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶ ▶ ▶ T O C R	
2 . C U R V E :	K N I
3 . P I C K U P :	0 . 2 A
4 . T _ D I A L :	1 . 5 0 ←

TOCR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.3.2.4 Protection ▶ IOCGR 설정

순시 지락과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.5A ~ 50A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

IOCGR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICKUP	0.50 ~ 50.0A	0.1A	5.0A	순시 Pickup치
DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.04Sec	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	Yes	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 IOCGR 동작을 억제

<Table 11. IOCGR Parameter Menus>

### ◆ IOCGR 설정 방법

예로 IOCGR의 Pickup 값을 30A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶	S	e	t	t	i	n	g				
1	.	S	y	s	t	e	m				
2	.	P	r	o	t	e	c	t	i	o	n
3	.	C	o	m	m	a	n	d			



(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶	S	e	t	t	i	n	g				
1	.	S	y	s	t	e	m				
2	.	P	r	o	t	e	c	t	i	o	n
3	.	C	o	m	m	a	n	d			



(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶	P	r	o	t	e	c	t	i	o	n
1	.	I	O	C	R					
2	.	7	9	B	—	I	O	C	R	
3	.	T	O	C	R					



(4) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (◀)가 4.IOCGR 항목 지시 화면 표시

▶▶	P	r	o	t	e	c	t	i	o	n
2	.	7	9	B	—	I	O	C	R	
3	.	T	O	C	R					
4	.	I	O	C	G	R				



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ IOCGR 화면 표시

▶▶▶	I	O	C	G	R												
1	.	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2	.	M	O	D	E	:					D	T					
3	.	P	I	C	K	U	P	:	0	.	5	A					



(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I	O	C	G	R												
1	.	F	U	N	C	T	I	O	N	:	E	n	a	b	l	e	d
2	.	M	O	D	E	:					D	T					
3	.	P	I	C	K	U	P	:	0	.	5	A					



(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : \* \* \* \*

- (8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T ←
3 . P I C K U P :	0 . 5 A

- (9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT”  
값이 점멸

- (10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inst” 값을 설정

- (11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t ←
3 . P I C K U P :	0 . 5 A

- (12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	0 . 5 A ←

- (13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.5”  
값이 점멸

- (14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “30.0” 값을 설정

- (15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	3 0 . 0 A ←

IOCGR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로  
전환됩니다.

### 6.3.2.5 Protection ▶ 79B\_IOCGR 설정

재폐로 저지용 순시 지락과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.5A ~ 50A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

79B\_IOCGR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICKUP	0.50 ~ 50.0A	0.1A	5.0A	순시 Pickup치
DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.04Sec	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	Yes	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 IOCGR 동작을 억제

<Table 12. 79B\_IOCGR Parameter Menus>


#### ◆ 79B\_IOCGR 설정 방법

예로 79B\_IOCGR의 Pickup 값을 30A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

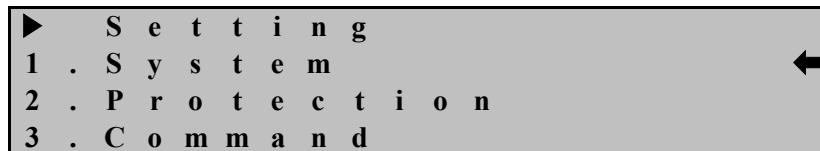

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

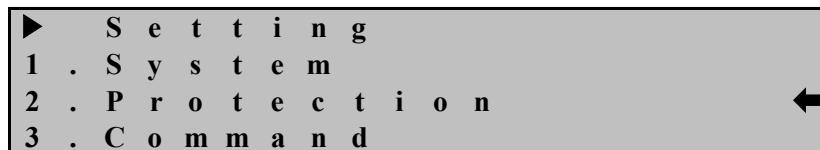

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

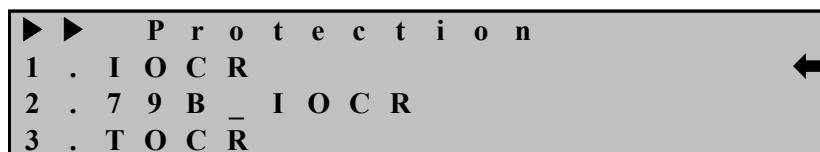

(4) 하(↓)방향 Key 네 번 누름 : 커서 (←)가 5.79B\_IOCGR 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P r o t e c t i o n
3 . T O C R	
4 . I O C G R	
5 . 7 9 B _ I O C G R	◀

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ 79B\_IOCGR 화면 표시

▶▶▶	7 9 B _ I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 5 A

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	7 9 B _ I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 5 A

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	7 9 B _ I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	0 . 5 A


(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (◀)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT”  
값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inst” 값을 설정


(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	7 9 B _ I O C G R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	0 . 5 A

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (◀)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

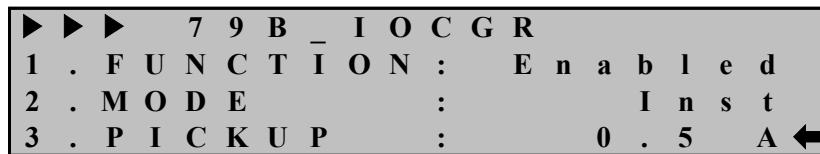

- (13) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**←**)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.5” 값이 점멸
- (14) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “30.0” 값을 설정
- (15) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

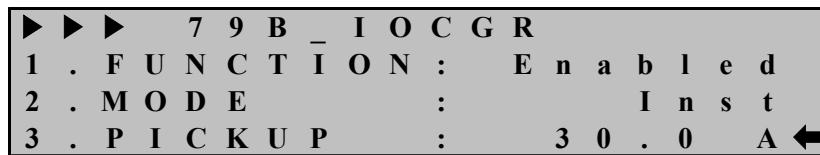

79B\_IOCGR 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.3.2.6 Protection ► TOCGR 설정

한시 지락과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.1A ~ 12.5A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 8개의 한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다. TOCGR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
CURVE	NI, VI, EI, LI, KNI, KDNI, KVI, DT	-	KVI	한시 시간 특성 설정
PICKUP	0.1 ~ 12.5A	0.1A	0.5A	한시 Pickup치
T_DIAL	0.10 ~ 10.00	0.05	10.00	시간 배율 설정
DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 TOCGR 동작을 억제

<Table 13. TOCGR Parameter Menus>

#### ◆ TOCGR 설정 방법

예로 TOCGR의 Pickup 값을 1A, 경보유도형 반한시(KNI), Time Dial 2.5로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

- (1) **“SET” Key** 누름 : Setting 화면 표시

▶ S e t t i n g	◀
1 . S y s t e m	
2 . P r o t e c t i o n	
3 . C o m m a n d	

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g	◀
1 . S y s t e m	
2 . P r o t e c t i o n	
3 . C o m m a n d	

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n	◀
1 . I O C R	
2 . 7 9 B _ I O C R	
3 . T O C R	

(4) 하(↓)방향 Key 다섯 번 누름 : 커서 (◀)가 6.TOCGR 항목 지시 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n	◀
4 . I O C G R	
5 . 7 9 B _ I O C G R	
6 . T O C G R	

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ TOCGR 화면 표시

▶▶▶ T O C G R	◀
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	K V I
3 . P I C K U P :	0 . 1 A

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ T O C G R	◀
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . C U R V E :	K V I
3 . P I C K U P :	0 . 1 A

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *	◀
--	---

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 (◀)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	T	O	C	G	R	
1 .	F	U	N	C	T	I O N : E n a b l e d
2 .	C	U	R	V	E	: K V I ←
3 .	P	I	C	K	U	P : 0 . 1 A


- (9) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면표시에서 “KVI”  
값이 점멸
- (10) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “KNI” 값을 설정
- (11) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	T	O	C	G	R	
1 .	F	U	N	C	T	I O N : E n a b l e d
2 .	C	U	R	V	E	: K N I ←
3 .	P	I	C	K	U	P : 0 . 1 A

- (12) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시
- | ▶▶▶ | T | O | C | G | R |                       |
|-----|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 1 . | F | U | N | C | T | I O N : E n a b l e d |
| 2 . | C | U | R | V | E | : K N I ←             |
| 3 . | P | I | C | K | U | P : 0 . 1 A ←         |
- (13) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.1”  
값이 점멸
- (14) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “1.0” 값을 설정
- (15) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	T	O	C	G	R	
1 .	F	U	N	C	T	I O N : E n a b l e d
2 .	C	U	R	V	E	: K N I ←
3 .	P	I	C	K	U	P : 1 . 0 A ←

- (16) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (←)가 4.T\_DIAL 항목 지시 화면 표시
- | ▶▶▶ | T | O | C | G | R |                 |
|-----|---|---|---|---|---|-----------------|
| 2 . | C | U | R | V | E | : K N I         |
| 3 . | P | I | C | K | U | P : 0 . 2 A     |
| 4 . | T | _ | D | I | A | L : 1 0 . 0 0 ← |
- (17) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (←)가 4.T\_DIAL 항목 지시 화면표시에서  
“10.00” 값이 점멸
- (18) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “2.5” 값을 설정
- (19) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

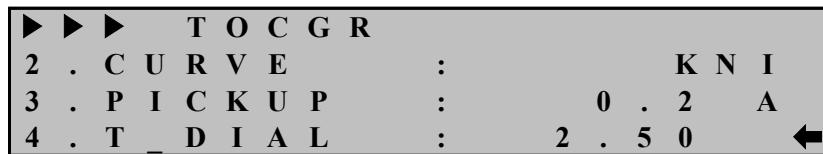

TOCGR 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.2.7 Protection ▶ 50B(OLTC) 설정

50B(OLTC) 순시 과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.2A ~ 100A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

50B(OLTC)에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	Inst	순시, 정한시 설정
PICKUP	0.2 ~ 100.0A	0.1A	10.0A	순시 Pickup치
DT-TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 50B(OLTC) 동작을 억제

<Table 14. 50B(OLTC) Parameter Menus>


#### ◆ 50B(OLTC) 설정 방법

예로 50B(OLTC)의 Pickup 값을 5A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

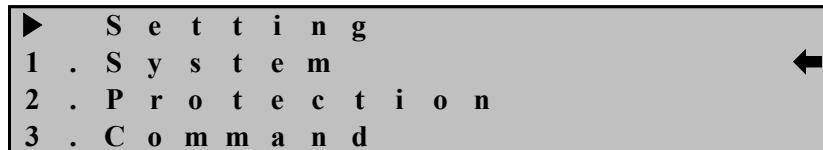

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

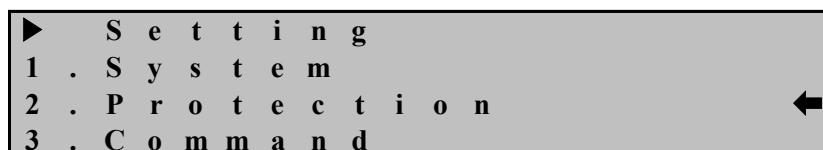

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection 화면 표시

▶▶▶	P r o t e c t i o n
1 . I O C R	
2 . 7 9 B _ I O C R	
3 . T O C R	

(4) 상(↑)방향 Key 여섯 번 누름 : 커서 (←)가 7.50B(OLTC) 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P r o t e c t i o n
5 . 7 9 B _ I O C G R	
6 . T O C G R	
7 . 5 0 B ( O L T C )	

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection ► 50B(OLTC) 화면 표시

▶▶▶	5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	2 . 5 A

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	2 . 5 A

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	D T
3 . P I C K U P :	2 . 5 A

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT”  
값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inst” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t ↵
3 . P I C K U P :	2 . 5 A ↵

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	2 . 5 A ↵

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시에서 “2.5”  
값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “5.0” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	I n s t
3 . P I C K U P :	5 . 0 A ↵

50B(OLTC) 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.2.8 Protection ▶ UBOCR 설정

전류 불평형 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.1A ~ 15.0A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

동작 Mode에서 3I0로 설정하면 계전기는 영상전류의 크기로 동작하며, 3I2로 설정하면 역상전류의 크기로 동작합니다.

Mode를 영상전류(3I0)로 설정하면 계전기는 A, B, C상 CT를 통해 입력되는 전류를 가지고 계전기 내부에서 연산하는 Sequence 전류 중 영상분 전류의 크기로 동작하며, 역상전류(3I2)로 설정하면 계전기는 Sequence 전류 중 역상분 전류의 크기로 동작합니다.

UBOCR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	3I0, 3I2	-	3I0	영상전류와 역상전류 설정
PICKUP	0.1 ~ 15.0A	0.1A	0.1A	전류 불평형 Pickup치
DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.10Sec	정한시 시간 설정
BLOCK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 UBOCR 동작을 억제

<Table 15. UBOCR Parameter Menus>


### ◆ UBOCR 설정 방법

예로 UBOCR의 Pickup 값을 1.5A, 영상전류(3I0)로 동작, 동작시간 2Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

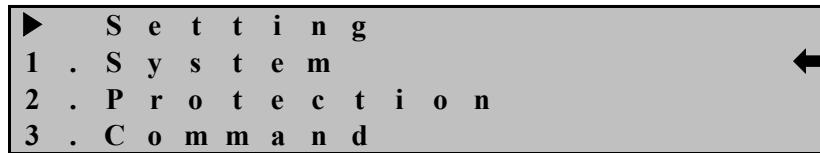


(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

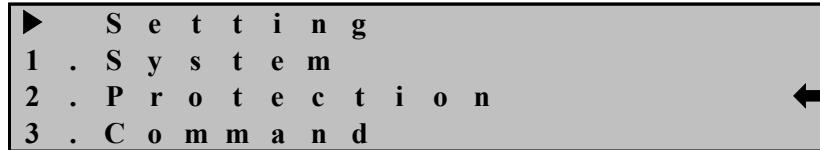

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection 화면 표시



(4) 상(↑)방향 Key 일곱 번 누름 : 커서 (←)가 8.UBOCR 항목 지시 화면 표시

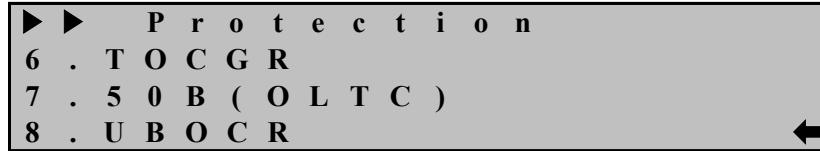

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Protection ► UBOCR 화면 표시

▶▶▶	U B O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d ←
2 . M O D E :	3 I 2
3 . P I C K U P :	0 . 1 A

(6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	U B O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	3 I 2 ←
3 . P I C K U P :	0 . 1 A

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	U B O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	3 I 2 ←
3 . P I C K U P :	0 . 1 A

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “3I2” 값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “3IO” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	U B O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	3 I 0 ←
3 . P I C K U P :	0 . 1 A

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	U B O C R
1 . F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 . M O D E :	3 I 0
3 . P I C K U P :	0 . 1 A ←

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.1” 값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “1.5” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	U B O C R	
1 .	F U N C T I O N :	E n a b l e d
2 .	M O D E :	3 I 0
3 .	P I C K U P :	1 . 5 A ←

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.DT\_TIME 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	U B O C R	
2 .	M O D E :	3 I 0
3 .	P I C K U P :	1 . 5 A
4 .	D T _ T I M E :	0 . 0 4 s ←

(17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.DT\_TIME 항목 지시 화면 표시에서 “0.04” 값이 점멸

(18) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2.00” 값을 설정

(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	U B O C R	
2 .	M O D E :	3 I 0
3 .	P I C K U P :	1 . 5 A
4 .	D T _ T I M E :	2 . 0 0 s ←

UBOCR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.2.9 Protection ▶ AREL(79) 설정

재폐로 요소를 설정하는 항목으로 Shots Number(재폐로 회수), INST Blocking(순시요소 저지), Close Pulse(재폐로 투입 시간), Fail Pulse(실패 시간), Prepare Time(준비지연시간), Discriminating Time(CB투입상태 확인 시간), Reclaim Time(재폐로 주기 시간), Delay1~4 Time(재폐로 지연 시간) 등의 설정항목이 있습니다.

INST Blocking은 1회 재폐로 후부터 순시요소를 내부적으로 저지하여 IOCR, IOCGR 요소가 동작하지 않으며 설정한 재폐로 회수 후부터는 순시요소 저지를 해제합니다.

예로, 재폐로 회수를 2회로 설정할 경우 1회 재폐로 후 순시요소를 저지하며 2회 재폐로가 끝난 뒤에는 순시요소가 활성화되어 영구 고장일 경우 순시요소가 동작되어 재폐로 실패가 발생할 수 있습니다. 그리고 재폐로 1회를 제외하고 재폐로 시간증료 0.5초 범위 내에서 고장이 발생하는 경우 재폐로를 수행하지 않습니다.

OLTC Blocking은 특정접점을 79START로 설정하면 해당접점의 ON/OFF를 통하여 OLTC동작을 Blocking 및 Blocking복귀를 하실 수 있습니다.

AREL(79)에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
SHOT_NUM	1 ~ 4	-	2	재폐로 회수 설정
INST_BLK	Yes, No	-	Yes	1회 재폐로 후 순시요소 Trip 저지 유무 설정
CLOSE_T	0.1 ~ 2.0Sec	0.1Sec	2.0Sec	차단기(CB)를 Close하는 주 접점(79M)의 동작 시간
FAIL_T	1 ~ 600Sec	1Sec	60Sec	재폐로 실패 시 79F의 지속시간
PRE_T	1 ~ 180Sec	1Sec	1Sec	재폐로 준비 지연 시간
DISC_T	0.0 ~ 30.0Sec	0.1Sec	2.0Sec	주 접점(79M)의 출력을 내보냈을 때 CB의 상태를 설정한 시간동안 체크하여 CB투입 실패 여부를 판단
RECL_T	30 ~ 600Sec	1Sec	180Sec	재폐로 계전기의 한 주기 요청시간
1st_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	0.50Sec	1회 재폐로 시간
2nd_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	15.00Sec	2회 재폐로 시간
3rd_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	-	3회 재폐로 시간
4th_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	-	4회 재폐로 시간

<Table 16. AREL(79) Parameter Menus>

### ◆ AREL(79) 설정 방법

예로 AREL(79)의 재폐로 회수를 2회, 순시요소 Blocking을 Yes, 79M 동작시간을 2Sec, 재폐로 실패 시간을 60Sec, 재폐로 준비 시간을 1Sec, 재폐로 동작 후 CB 상태 확인 시간을 2.0Sec, 재폐로 한 주기 시간을 180Sec, 1회 재폐로 자연시간을 0.50Sec, 2회 재폐로 자연시간을 15.00Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

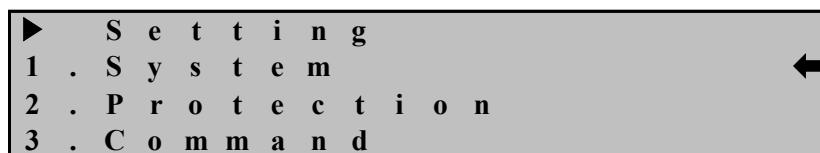

(2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
1 . I O C R
2 . 7 9 B _ I O C R
3 . T O C R

(4) 하(↓)방향 Key 8번 누름 : 커서 (←)가 9.AREL(79) 항목 지시 화면 표시

▶▶ P r o t e c t i o n
7 . 5 0 B ( O L T C )
8 . U B O C R
9 . A R E L ( 7 9 )

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ AREL(79) 화면 표시

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d ←
2 . S H O T _ N U M : 1
3 . I N S T _ B L K : N o

(6) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 2.SHOT\_NUM 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . S H O T _ N U M : 1 ←
3 . I N S T _ B L K : N o

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r      P a s s w o r d : * * * *
--

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.SHOT\_NUM 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . S H O T _ N U M : 1 ←
3 . I N S T _ B L K : N o

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.SHOT\_NUM 항목 지시 화면 표시에서 “1” 값이 점멸

- (10) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2” 값을 설정  
(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . S H O T _ N U M : 2 ←
3 . I N S T _ B L K : N o

- (12) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.INST\_BLK 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . S H O T _ N U M : 2
3 . I N S T _ B L K : N o ←

- (13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.INST\_BLOCK 항목 지시 화면 표시에서 “No” 값이 점멸  
(14) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정  
(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . S H O T _ N U M : 2
3 . I N S T _ B L K : Y e s ←

- (16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4 CLOSE\_T 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
2 . S H O T _ N U M : Y e s
3 . I N S T _ B L K : 2
4 . C L O S E _ T : 1 . 0 s ←

- (17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4 CLOSE\_T 항목 지시 화면 표시에서 “1.0” 값이 점멸  
(18) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2.0” 값을 설정  
(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
2 . S H O T _ N U M : Y e s
3 . I N S T _ B L K : 2
4 . C L O S E _ T : 2 . 0 s ←

- (20) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 5 FAIL\_T 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ A R E L ( 7 9 )
3 . I N S T _ B L K : 2
4 . C L O S E _ T : 2 . 0 s
5 . F A I L _ T : 1 0 s ←

- (21) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**⬅**)가 5.FAIL\_T 항목 지시 화면표시에서 “10” 값이 점멸
- (22) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “60” 값을 설정
- (23) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

<b>▶▶▶ A R E L ( 7 9 )</b>	
3 . I N S T _ B L K :	2
4 . C L O S E _ T :	2 . 0 s
5 . F A I L _ T :	6 0 s <b>⬅</b>

- (24) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (**⬅**)가 6.PRE\_T 항목 지시 화면 표시

<b>▶▶▶ A R E L ( 7 9 )</b>	
4 . C L O S E _ T :	2 . 0 s
5 . F A I L _ T :	6 0 s
6 . P R E _ T :	1 2 0 s <b>⬅</b>

- (25) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**⬅**)가 6.PRE\_T 항목 지시 화면표시에서 “120” 값이 점멸
- (26) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “1” 값을 설정
- (27) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

<b>▶▶▶ A R E L ( 7 9 )</b>	
4 . C L O S E _ T :	2 . 0 s
5 . F A I L _ T :	6 0 s
6 . P R E _ T :	1 s <b>⬅</b>

- (28) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (**⬅**)가 7.DISC\_T 항목 지시 화면 표시

<b>▶▶▶ A R E L ( 7 9 )</b>	
5 . F A I L _ T :	6 0 s
6 . P R E _ T :	1 s
7 . D I S C _ T :	1 0 . 0 s <b>⬅</b>

- (29) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (**⬅**)가 7.DISC\_T 항목 지시 화면표시에서 “10.0” 값이 점멸
- (30) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “2.0” 값을 설정
- (31) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

<b>▶▶▶ A R E L ( 7 9 )</b>	
5 . F A I L _ T :	6 0 s
6 . P R E _ T :	1 s
7 . D I S C _ T :	2 . 0 s <b>⬅</b>

- (32) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (**⬅**)가 8.RECL\_T 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	A	R	E	L	(	7	9	)
6 . P R E _ T	:				1		s	
7 . D I S C _ T	:				2	.	0	s
8 . R E C L _ T	:				6	0	s	◀

- (33) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 8.RECL\_T 항목 지시 화면표시에서 “60” 값이 점멸
- (34) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “180” 값을 설정
- (35) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	A	R	E	L	(	7	9	)
6 . P R E _ T	:				1		s	
7 . D I S C _ T	:				2	.	0	s
8 . R E C L _ T	:				1	8	0	s

- (36) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (◀)가 9.1st\_DT 항목 지시 화면 표시
- |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶▶▶             | A | R | E | L | ( | 7 | 9 | ) |
| 7 . D I S C _ T | : |   |   |   | 2 | . | 0 | s |
| 8 . R E C L _ T | : |   |   |   | 1 | 8 | 0 | s |
| 9 . 1 s t _ D T | : |   |   |   | 0 | . | 0 | 2 |
- (37) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 9.1st\_DT 항목 지시 화면표시에서 “0.02” 값이 점멸
- (38) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “0.50” 값을 설정
- (39) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	A	R	E	L	(	7	9	)
7 . D I S C _ T	:				2	.	0	s
8 . R E C L _ T	:				1	8	0	s
9 . 1 s t _ D T	:				0	.	5	0

- (40) **하(↓)방향 Key**를 누름 : 커서 (◀)가 10.2nd\_DT 항목 지시 화면 표시
- |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶▶▶               | A | R | E | L | ( | 7 | 9 | ) |
| 8 . R E C L _ T   | : |   |   |   | 1 | 8 | 0 | s |
| 9 . 1 s t _ D T   | : |   |   |   | 0 | . | 5 | 0 |
| 1 0 . 2 n d _ D T | : |   |   |   | 1 | 0 | . | 0 |
- (41) **우(→)방향 Key** 누름 : 커서 (◀)가 10.2nd\_DT 항목 지시 화면표시에서 “10.00” 값이 점멸
- (42) **상(↑)방향 Key**를 눌러 “15.00” 값을 설정
- (43) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶	A	R	E	L	(	7	9	)							
8	.	R	E	C	L	—	T	:	1	8	0	s			
9	.	1	s	t	—	D	T	:	0	.	5	0	s		
1	0	.	2	n	d	—	D	T	:	1	5	.	0	0	s

AREL(79) 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.3 Command

Command 항목에는 Event Data 삭제, Waveform Data 삭제, 출력 점점 Test, 전면 Panel Test, 재폐로 동작 회수 삭제 등의 항목들로 구성되어 있습니다.

#### 6.3.3.1 Command ▶ Event Clear

저장된 Event Data를 삭제할 수 있는 항목입니다.

Event Data를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

▶	S	e	t	t	i	n	g				
1	.	S	y	s	t	e	m				
2	.	P	r	o	t	e	c	t	i	o	n
3	.	C	o	m	m	a	n	d			

(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

▶	S	e	t	t	i	n	g				
1	.	S	y	s	t	e	m				
2	.	P	r	o	t	e	c	t	i	o	n
3	.	C	o	m	m	a	n	d			

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

▶▶	C	o	m	m	a	n	d										
1	.	E	v	e	n	t		C	l	e	a	r					
2	.	W	a	v	e	f	o	r	m		C	l	e	a	r		
3	.	C	o	n	t	a	c	t		O	U	T		T	e	s	t

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E	n	t	e	r		P	a	s	s	w	o	r	d	:	*	*	*	*
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- (5) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :  
커서 ( $\leftarrow$ )가 1.Event Clear 항목 지시 화면 표시

```
▶▶ C o m m a n d
 1 . E v e n t   C l e a r
 2 . W a v e f o r m   C l e a r
 3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
```

- (6) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

```
▶▶▶ E v e n t   C l e a r
      C l e a r   A l l   E v e n t s ?
          N o
```

- (7) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정

- (8) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```
▶▶▶ E v e n t   C l e a r
      C l e a r   A l l   E v e n t s ?
          A l l   C l e a r e d .
```

- (9) Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

```
▶▶ C o m m a n d
 1 . E v e n t   C l e a r
 2 . W a v e f o r m   C l e a r
 3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
```

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.3.2 Command ▶ Waveform Clear

저장된 Waveform Data를 삭제할 수 있는 항목입니다.

Waveform Data를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

```
▶ S e t t i n g
 1 . S y s t e m
 2 . P r o t e c t i o n
 3 . C o m m a n d
```

- (2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 ( $\leftarrow$ )가 3.Command 항목 지시 화면 표시

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d



(3) **우(→)방향 Key** 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t



(4) **하(↓)방향 Key** 한번 누름 : 커서 (◀)가 2.Waveform Clear 항목 지시화면 표시

▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t



(5) **우(→)방향 Key** 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
-------------------------------------

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 **“ENT” Key** 누름 : 커서 (◀)가 2.Waveform Clear 항목 지시 화면 표시

▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t



(7) **우(→)방향 Key** 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

▶▶▶ W a v e f o r m C l e a r
C l e a r A l l W a v e f o r m ?
N o


(8) **하(↓)방향 Key**를 눌러 “Yes” 값을 설정

(9) 정정값 설정 완료 후 **“ENT” Key** 누름

▶▶▶ W a v e f o r m C l e a r
C l e a r A l l W a v e f o r m ?
A l l C l e a r e d .



(10) Setting ► Command 화면 표시로 자동 전환

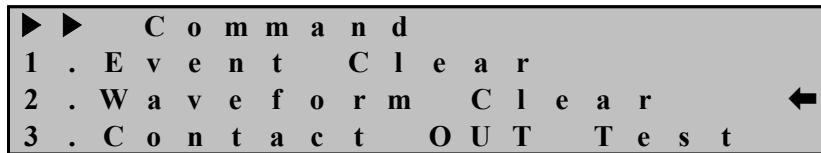

Command 화면에서 **좌(←)방향 Key**를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.3.3.3 Command ► Contact OUT Test

출력 접점을 임의로 활성화(Ene) 또는 비활성화(DeE) 시켜서 접점이 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있는 항목입니다.

Contact OUT Test를 하게 되면 현재 Contact OUT Test 중임을 사용자가 알 수 있도록 계전기 전면부의 “RUN” LED가 점멸을 하며, Contact OUT Test를 하더라도 T/S Output에 설정한 값은 그래도 유지가 됩니다.

즉, T/S#13(c 접점)이 “SYS\_ERR”로 설정되어 있을 경우 계전기가 정상적이면 T/S#13은 “Ene”로 표시되어 a 접점은 “**b 접점**”, b 접점은 “**a 접점**”으로 되어 있지만, Contact OUT Test를 통해 System Error 신호를 보내고 싶을 경우 T/S#13을 “DeE”로 바꿨을 때 a 접점은 “**a 접점**”, b 접점은 “**b 접점**”으로 변해 신호가 출력됩니다.


접점이 활성화(Ene) 되었을 경우에는 a접점은 b접점으로, b접점은 a접점으로 변하며, 비활성화(DeE) 되었을 경우에는 본래의 접점 형태로 돌아옵니다.

정상적으로 접점이 동작하는 상태라면 “Ene” 또는 “DeE”로 바뀔 때마다 “딸깍”하는 소리가 납니다.

만약 소리가 나지 않는다면, 저항 측정기를 이용하여 “Ene”에서 “DeE”로 변할 때 저항값을 측정하고 변화시켰을 때 저항값이 바뀌지 않는다면 출력 접점이 고장난 상태이므로 출력 접점을 교체해야 합니다.

T/S#01, T/S#02 접점의 출력을 Test 하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

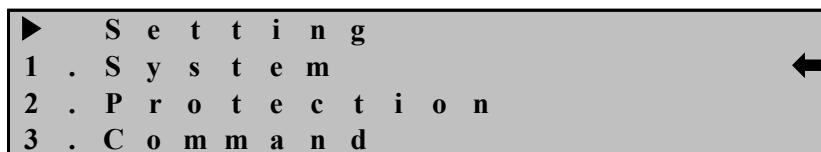

(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

▶	S	e	t	t	i	n	g
1 .	S	y	s	t	e	m	
2 .	P	r	o	t	e	c	t
3 .	C	o	m	m	a	n	d



(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

▶▶	C	o	m	m	a	n	d
1 .	E	v	e	n	t	C	l
2 .	W	a	v	e	f	o	r
3 .	C	o	n	t	a	c	t



(4) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (◀)가 3.Contact OUT Test 항목 지시화면 표시

▶▶	C	o	m	m	a	n	d
1 .	E	v	e	n	t	C	l
2 .	W	a	v	e	f	o	r
3 .	C	o	n	t	a	c	t



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command ▶ Contact OUT Test 화면 표시

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	OUT	T	e	s	t
1 .	T	/	S	#	0	1		:	D	e	E	◀
2 .	T	/	S	#	0	2		:	D	e	E	
3 .	T	/	S	#	0	3		:	D	e	E	



(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E	n	t	e	r	P	a	s	s	w	o	r	d	:	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (◀)가 1.T/S#01 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	OUT	T	e	s	t
1 .	T	/	S	#	0	1		:	D	e	E	◀
2 .	T	/	S	#	0	2		:	D	e	E	
3 .	T	/	S	#	0	3		:	D	e	E	



(8) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1 .	T / S	#	0	1				:	D	e	E	←		
2 .	T / S	#	0	2				:	D	e	E			
3 .	T / S	#	0	3				:	D	e	E			

(9) 하(↓)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “Ene” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1 .	T / S	#	0	1				:	E	n	e	←		
2 .	T / S	#	0	2				:	D	e	E			
3 .	T / S	#	0	3				:	D	e	E			

(10) T/S#01 점점이 출력되면 좌(←)방향 Key를 누름

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1 .	T / S	#	0	1				:	E	n	e	←		
2 .	T / S	#	0	2				:	D	e	E			
3 .	T / S	#	0	3				:	D	e	E			

(11) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.T/S#02 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1 .	T / S	#	0	1				:	E	n	e			
2 .	T / S	#	0	2				:	D	e	E	←		
3 .	T / S	#	0	3				:	D	e	E			

(12) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1 .	T / S	#	0	1				:	E	n	e			
2 .	T / S	#	0	2				:	D	e	E	←		
3 .	T / S	#	0	3				:	D	e	E			

(13) 하(↓)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “Ene” 값이 점멸

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1 .	T / S	#	0	1				:	E	n	e			
2 .	T / S	#	0	2				:	E	n	e	←		
3 .	T / S	#	0	3				:	D	e	E			

(14) T/S#02 점점이 출력되면 좌(←)방향 Key를 누름

▶▶▶	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
1 .	T / S	#	0	1				:	E	n	e			
2 .	T / S	#	0	2				:	E	n	e	←		
3 .	T / S	#	0	3				:	D	e	E			


Contact OUT Test 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.3.3.4 Command ► Panel Test


계전기 전면부의 LCD와 LED의 이상 유무를 점검할 수 있는 항목입니다.

Panel Test 하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

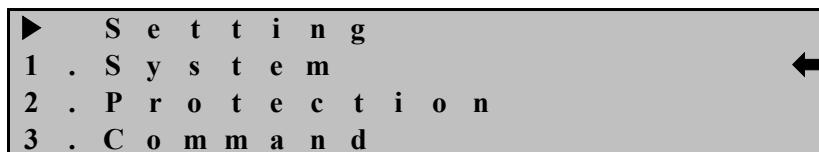


(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

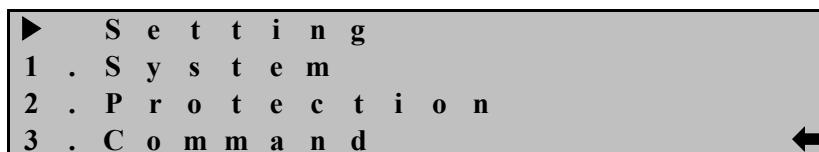


(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ► Command 화면 표시

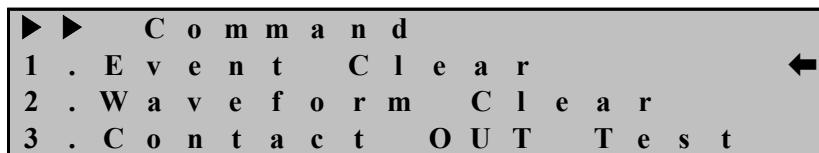


(4) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.Panel Test 항목 지시 화면 표시

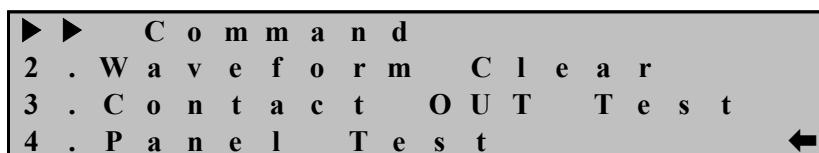



(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

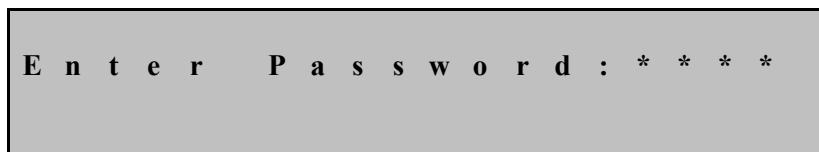

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 4.Panel Test 항목 지시 화면 표시

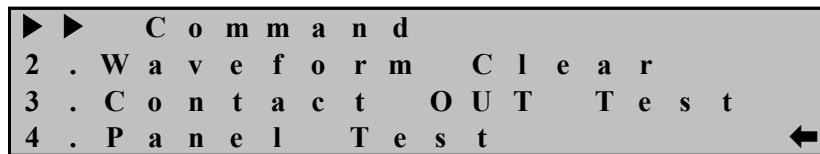

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Power LED를 제외한 모든 LED와 LCD에 “TEST” 문자 3회 점멸 후 Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

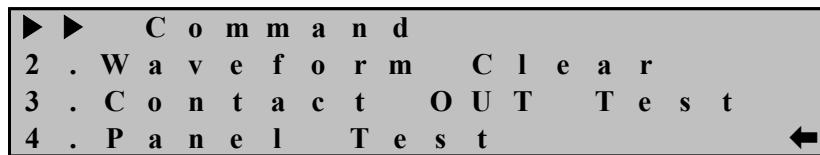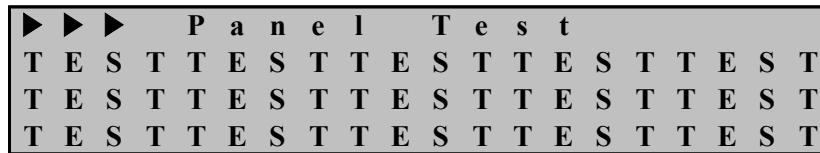


Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 상위 메뉴로 전환됩니다.  
만약 LED가 점멸하지 않는다면 해당 LED를 수리해야 합니다.

#### 6.3.3.5 Command ▶ Recl CNT Clear


재폐로 동작 회수를 삭제할 수 있는 항목입니다.

재폐로 동작 회수를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.


(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

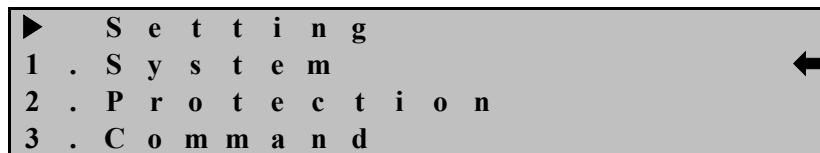


(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

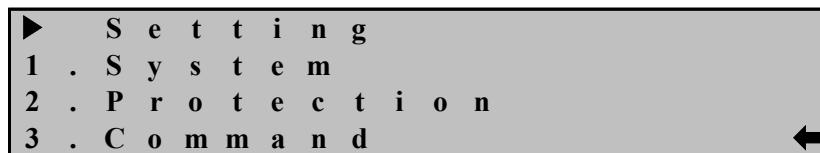


(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

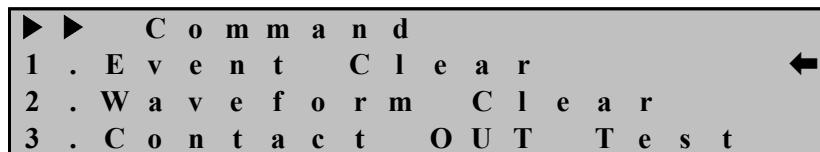


(4) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 5.Recl CNT Clear 항목 지시 화면 표시

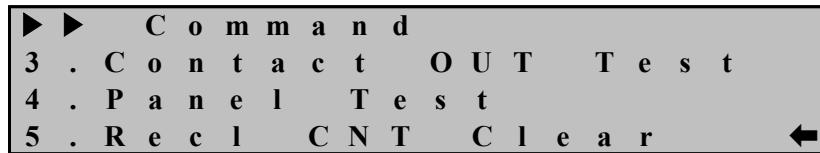


(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

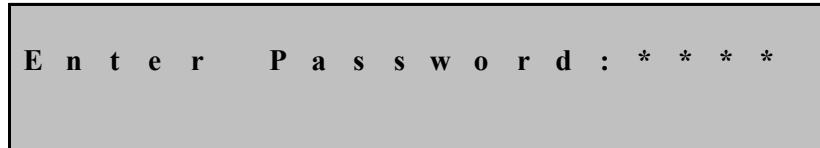

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 6.Recl CNT Clear 항목 지시 화면 표시

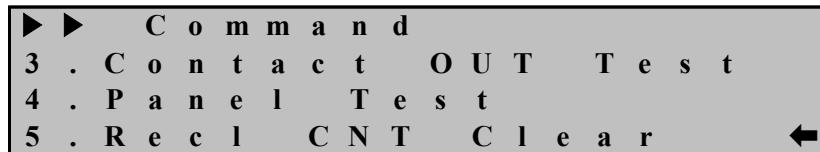

(7) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

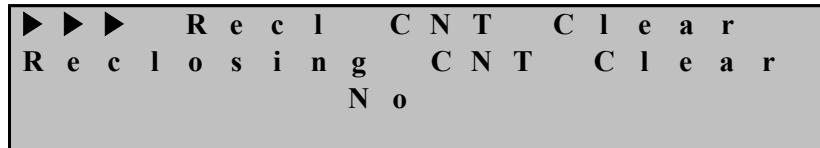


(8) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정

(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름



(10) Setting ► Command 화면 표시로 자동 전환

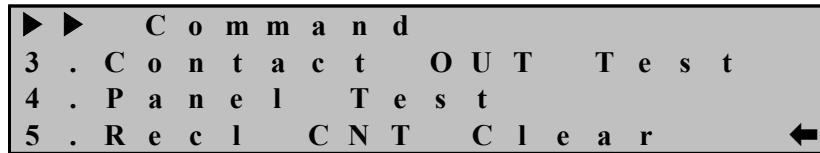

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

초 기 화 면	Setting (SET)	1. System	1. Power System	1. FREQ	50Hz or 60Hz
			2. T/S	2. P_CT_RAT	5 ~ 30000 : 5 (5 Step)
			2. T/S	3. G_CT_RAT	5 ~ 30000 : 5 (5 Step)
			T/S#01 ~ T/S#13	1. CON	OFF, PROT_OR, IOCR_OR, IOCR_A, IOCR_B, IOCR_C, TOCR_OR, TOCR_A, TOCR_B, TOCR_C, IOCGR, TOCGR, OCR_A_OR, OCR_B_OR, OCR_C_OR, IOCR+TOCR, IOCR+IOCGR, IOCR+TOCGR, TOCR+IOCGR, TOCR+TOCGR, IOCGR+TOCGR, 50B_OR, 50B_A, 50B_B, 50B_C, UBOCR, 79_READY, 79_START, 79_FAIL, 79_OP_FAIL, 79_BLK_FAIL, CB_CLOSE, 79B_IOCRA, 79B_IOCRA, 79B_IOCRA, 79B_IOCRA, 79B_IOCGR, 79B_OR
				2. RST	Self or Manual
				3. DLY	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec)
			3. RTC		YYYY/MM/DD/HH:MM:SS 년 / 월 / 일 / 시 : 분 : 초
			4. Waveform Record	1. TYPE	150cycle, 300cycle
				2. TPOS	0 ~ 99% (1% Step)
				3. TSRC	PKP, TRIP, PKP+TRIP
			5. COM	1. SLV_ADDR	1 ~ 254
				2. BPS	9600, 19200, 38400
				3. PROTOCOL	ModBus
			7. Password		New Password : ****

초기화면 Setting (SET)	2. Protection	1. IOCR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. MODE	Inst or DT
			3. PICKUP	1.0 ~ 100A (0.5A Step)
			4. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			5. BLOCK	Yes or No
		2. 79B_IOCRR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. MODE	Inst or DT
			3. PICKUP	1.0 ~ 100A (0.5A Step)
			4. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			5. BLOCK	Yes or No
		3. TOCR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. CURVE	NI, VI, EI, LI, DT, KNI, KDNI, KVI
			3. PICKUP	0.2 ~ 12.5A (0.1A Step)
			4. T_DIAL	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
			5. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			6. BLOCK	Yes or No
		4. IOCGR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. MODE	Inst or DT
			3. PICKUP	0.5 ~ 50A (0.1A Step)
			4. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			5. BLOCK	Yes or No
		5. 79B_IOCGR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. MODE	Inst or DT
			3. PICKUP	0.5 ~ 50A (0.1A Step)
			4. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			5. BLOCK	Yes or No
		6. TOCGR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
			2. CURVE	NI, VI, EI, LI, DT, KNI, KDNI, KVI
			3. PICKUP	0.1 ~ 12.5A (0.1A Step)
			4. T_DIAL	0.10 ~ 10.00 (0.05 Step)
			5. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
			6. BLOCK	Yes or No

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	7. 50B(OLTC)	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. MODE	Inst or DT
				3. PICKUP	0.2 ~ 100A (0.1A Step)
				4. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				5. BLOCK	Yes or No
			8. UBOCR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. MODE	3I0, 3I2
				3. PICKUP	0.1 ~ 15.0A (0.1A Step)
				4. DT_TIME	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				5. BLOCK	Yes or No
			9. AREL(79)	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. INST_BLK	Yes or No
				3. SHOT_NUM	1 ~ 4
				4. CLS_PUL	0.1 ~ 2.0Sec (0.1Sec Step)
				5. FAIL_PUL	1 ~ 600Sec (1Sec Step)
				6. PRE_T	1 ~ 180Sec (1Sec Step)
				7. DISC_T	0.0 ~ 30.0Sec (0.1Sec Step)
				8. RECL_T	30 ~ 600Sec (1Sec Step)
				9. 1st_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)
				10. 2nd_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)
				11. 3rd_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)
				12. 4th_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)
			3. Command	1. Event Clear	Clear All Event? Yes or No
				2. Waveform Clear	Clear All Waveform? Yes or No
				3. Contact OUT Test	Cont OUT#01 ~ 13 Test Ene or DeE
				4. Panel Test	
				5. Recl CNT Clear	Reclosing CNT Clear? Yes or No

<Table 17. Setting Menus>

## 7. PC Software

PC Software는 본 계전기(**GD311-ABK12**)를 PC 혹은 노트북을 이용하여 편리하게 사용할 수 있도록 설계된 Application Software입니다.

**KBIED\_MNE**은 계전기 설정, Event Data 확인 및 텍스트 파일 형식의 저장, 고장파형 (Waveform Data) 확인 및 Comtrade File 형식으로의 저장, 전류, Sequence 전류, 계전요소 동작 상태 및 계전기의 자기진단 상태를 Monitoring 할 수 있는 기능을 가지고 있습니다.

고장파형에 대한 분석은 KbCanes를 이용하여 분석하실 수 있습니다. KbCanes은 보호계전기가 저장한 고장파형을 **KBIED\_MNE**을 이용하여 Comtrade File 형식으로 저장한 것을 Graphic 상태로 파형을 확인하고 분석할 수 있도록 설계된 소프트웨어입니다. Waveform Data와 Event Data의 기록 순서 등을 통해서 사고 원인과 사고의 진행 상황을 분석하고 그 결과를 토대로 정확한 고장 분석을 가능하게 합니다.

KbCanes 프로그램에 대한 자세한 내용은 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

### 7.1 KBIED\_MNE

보호계전기 본체 자체의 메뉴에서 각종 정정치 및 시스템 구성과 관련된 설정을 하는 것과 마찬가지로 본 **KBIED\_MNE**는 PC 혹은 노트북을 이용하여 일괄적으로 설정을 변경할 수 있습니다.

RS-232C 통신뿐만 아니라 RS-485 통신에서도 **KBIED\_MNE**을 이용할 수 있으며 RS-485 통신을 이용할 경우 **KBIED\_MNE**의 프로토콜이 Modbus 이므로 보호계전기의 RS-485 단자와 연결하여 사용하시면 됩니다.

보호계전기에서 설정을 변경할 경우 각 항목별로 정정 작업을 반복하여야 하나 **KBIED\_MNE**을 사용할 경우 일괄적으로 정정을 할 수 있고, 정정 내용을 파일로 저장할 수 있어 동일 작업수행 시 정정을 편리하게 할 수 있습니다.


#### 7.1.1 Application Software 프로그램 설치 방법

Application Software 프로그램을 설치하기 위해서는 당사 홈페이지에서 **KBIED\_MNE\_Setup.zip**를 다운받으시고 압축을 해제하시면 **KBIED\_MNE\_Setup** 폴더가 나타납니다.

**KBIED\_MNE\_Setup** 폴더를 더블클릭하시면 **KBIED\_MNE\_Setup** 폴더 안에 보호계전기를 운용하는 **KBIED\_MNE** 설치 파일이 있습니다. **Setup.Exe** 파일을 더블클릭하시고 프로그램을 설치하시면 됩니다. 설치가 완료된 후 **KBIED\_MNE Program**을 실행하시려면 컴퓨터의 바탕화면에서 **KBIED\_MNE.exe** 파일을 더블클릭하시면

됩니다.

KBIED\_MNE을 실행하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

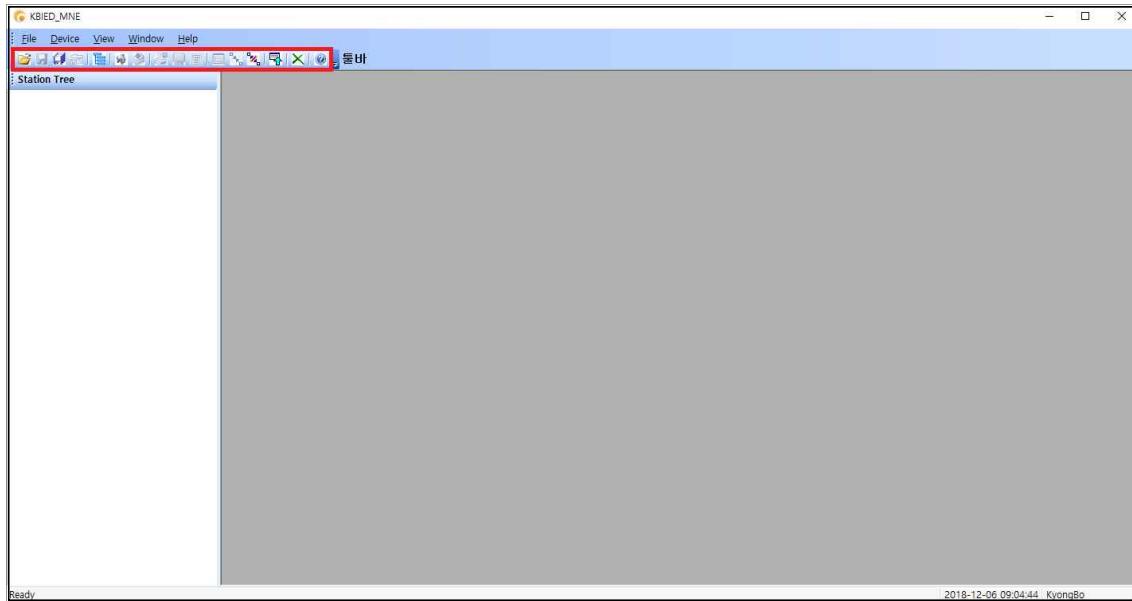

<Figure 15. KBIED\_MNE 초기 화면>

### 7.1.2 KBIED\_MNE 프로그램 메뉴

KBIED\_MNE의 메뉴는 메뉴바와 아이콘을 이용한 툴바 그리고 탐색창을 이용한 Popup 메뉴바가 있으며 메뉴의 기능은 표를 참고하시기 바랍니다.


● Program Menu	
Open Project	저장된 프로젝트 파일을 로드합니다.
Save Device	현재 열린 보호계전기의 보호요소 및 시스템 설정에 대한 설정내용을 저장합니다.
Save All	현재 열려있는 모든 윈도우 탐색창의 보호계전기 보호요소 및 설정에 대한 변경내용을 모두 저장합니다.
Save Project	현재 열려있는 왼쪽 윈도우 탐색창의 프로젝트 트리를 저장합니다.
Edit Devices	프로젝트에 보호계전기를 추가/삭제하거나 변경합니다.
Direct Connect	보호계전기와 직접 연결할 때 사용합니다.
Write Device Saved Settings File(PC→Device)	프로젝트 트리(PC)에서 선택된 보호계전기 저장파일을 보호계전기(Device)로 다운로드 (PC→Device)합니다.

 Print	프로젝트 트리에서 선택된 보호계전기의 저장된 데이터를 프린트 합니다.
 Print Preview	프로젝트 트리에서 선택된 보호계전기의 저장된 데이터를 미리보고 프린트 합니다.
 Compare Device Settings with Settings File	보호계전기의 정정데이터와 PC에 저장된 데이터를 비교하여 보여줍니다.
 Export Setting File	Setting 값을 TEXT문서(*.txt) 형식으로 저장합니다.
 Connect Status/Metering	보호계전기의 실시간 상태 및 계측을 확인하기 위한 통신을 연결합니다.
 Disconnect Status/Metering	보호계전기의 실시간 상태 및 계측을 확인하기 위한 통신을 끊습니다.
 Relay → PC	보호계전기에 저장된 설정값을 자동으로 읽어옵니다.
 Close All Windows	팝업창을 모두 닫습니다.
 고객지원	보호계전기 관련 문의를 할 수 있도록 회사 홈페이지와 이메일 주소를 알 수 있는 메뉴입니다.

<Table 18. KBIED\_MNE Program Menus>

### 7.1.3 Project 만들기(Edit Devices 편집)


KBIED\_MNE는 기본적으로 하나의 프로젝트 파일을 이용하여 사용자가 원하는 만큼 보호계전기(Device)파일을 관리 할 수 있습니다. 프로젝트 파일을 생성하기 위해서는 먼저 Edit Devices메뉴를 선택하면 아래와 같이 보호계전기를 추가/삭제 또는 수정할 수 있는 창이 생성됩니다.

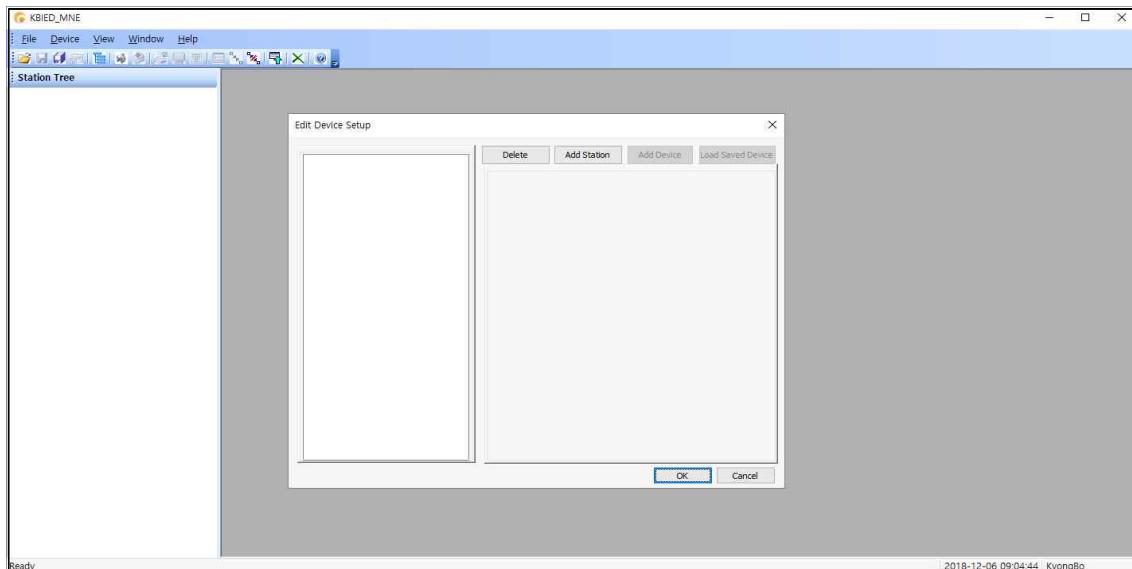

<Figure 16. Edit Devices 화면>

#### 7.1.3.1 Station 생성하기

Edit Devices 창에서 ‘Add Station’ 버튼을 누르면 아래 그림과 같이 Station0이 생성을 위한 정보들이 나타나고 Station 이름을 넣으면 왼쪽 템색창에 Station이 생성됩니다.

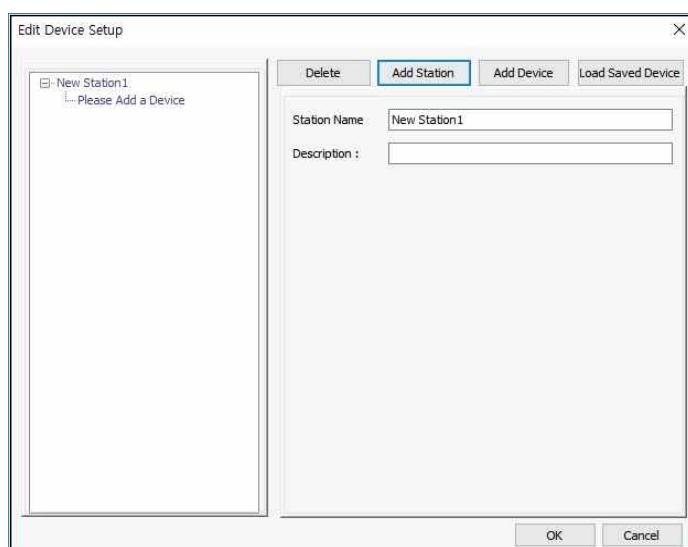


<Figure 17. Edit Devices - Station 화면>

### 7.1.3.2 Device 생성하기


아래 그림과 같이 ‘Add Device’를 누르면 보호계전기를 생성하기 위한 정보들이 나타나고 그에 맞는 정보들을 입력하고 통신인터페이스를 선택하면 해당 통신 인터페이스를 설정하기 위한 입력정보가 나옵니다. 여기에 맞게 설정하시면 왼쪽 탐색창에 새로운 Device가 생성됩니다.

1	IED Name	보호계전기의 이름을 사용자 임의로 설정합니다.
2	Description	Device에 대한 내용을 설명합니다.
3	Device Type	보호계전기의 타입을 정합니다.
4	Version	선택된 보호계전기의 Version을 결정합니다.
5	Communication	통신 인터페이스를 선택합니다.
6	Slave Address	Modbus 통신을 위한 보호 계전기의 Slave Address
	Com Port	보호계전기와 통신을 하기위한 PC의 Com Port를 선택합니다.
	Baud Rate	통신 속도를 결정합니다.

<Table 19. Device 생성 입력 정보>

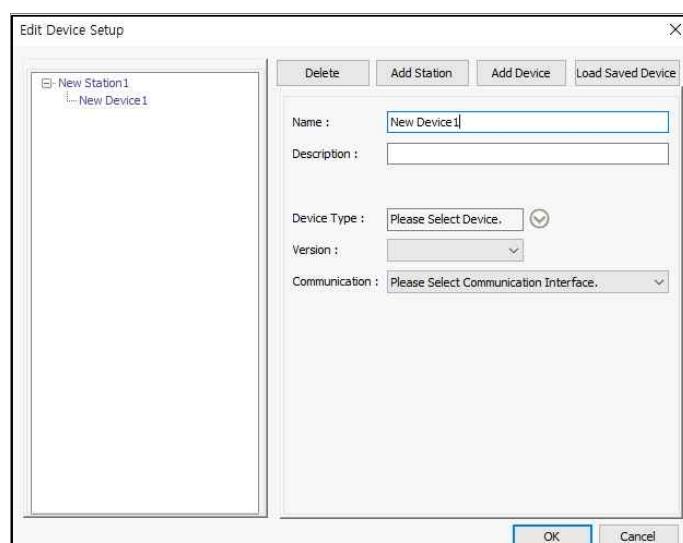

<Figure 18-1. Edit Devices - Device 화면>

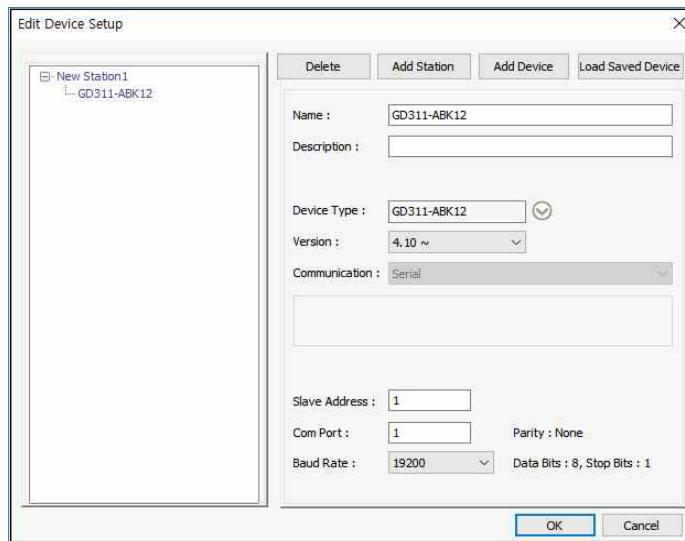


<Figure 18-2. Edit Devices - Device 화면>

### 7.1.3.3 Project 탐색창

Edit Devices를 완료하면 아래 그림과 같이 왼쪽 탐색창에 Project Tree가 생성되며 Project Tree에서 Device는 보호계전기의 정보를 알려주는 Type, Version, Description, 통신 인터페이스, 저장 경로 등의 정보를 표시합니다.

또한 보호계전기의 정정치를 변경 할 수 있는 Protection, System Config., Record, Monitoring등의 정정트리 메뉴가 나타납니다.

사용자는 원하는 정보를 보거나 정정하고자 할 때 이에 맞는 메뉴트리를 더 블 클릭 하면 해당 창이 나타납니다.

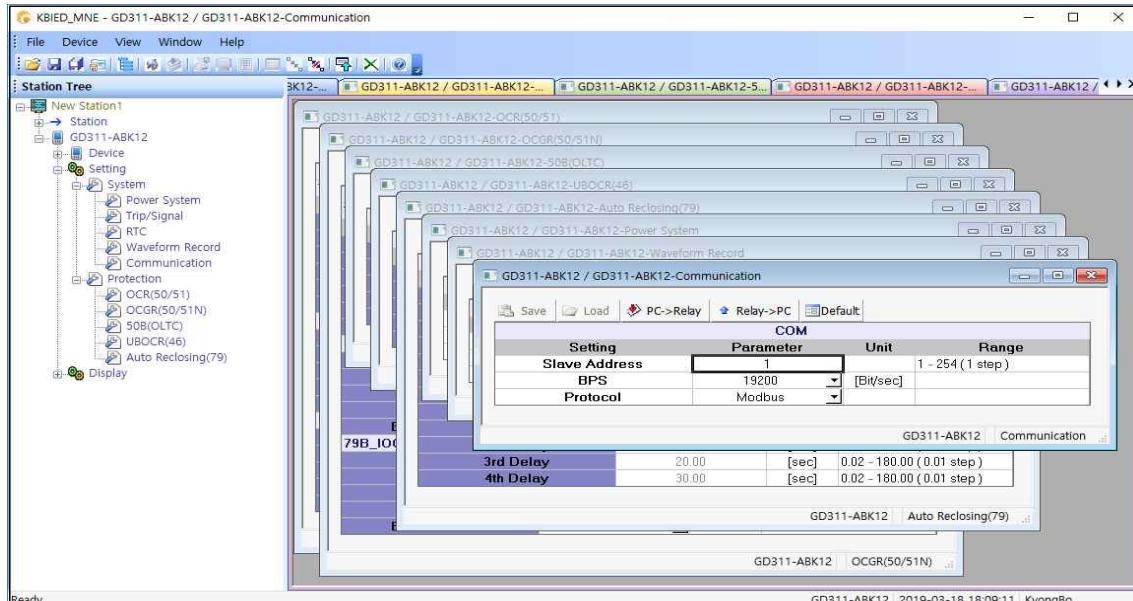

<Figure 19. Project Tree 화면>


#### 7.1.3.4 Project 저장/열기(Save/Open Project /

왼쪽 탐색창의 Project Tree는 저장/열기가 가능하며 파일 - Save/Open Project 메뉴를 사용하면 됩니다.

저장된 Project 파일은 탐색기의 Project Tree 만을 저장하는 것이며 보호계전기의 설정에 대한 것을 저장하기 위해서는 Device Save 메뉴를 이용하여 저장할 수 있습니다. Device저장에 대한 설명은 아래에 “7.1.3.5 Device 저장”에 있습니다.

Project Tree의 Device(보호계전기)는 실제로 저장된 Device인지 저장되지 않고 탐색창에만 존재하는 것인지 확인이 가능하며 이것을 구별하는 것은 Device 이름에 “.ieds”의 유무로 확인 가능합니다. 즉 확장자“.ieds”가 있다면 해당 이름의 파일이 존재한다는 것입니다.

또한 저장된 Device 파일의 위치는 Project Tree의 Device - Filepath에 나타납니다.

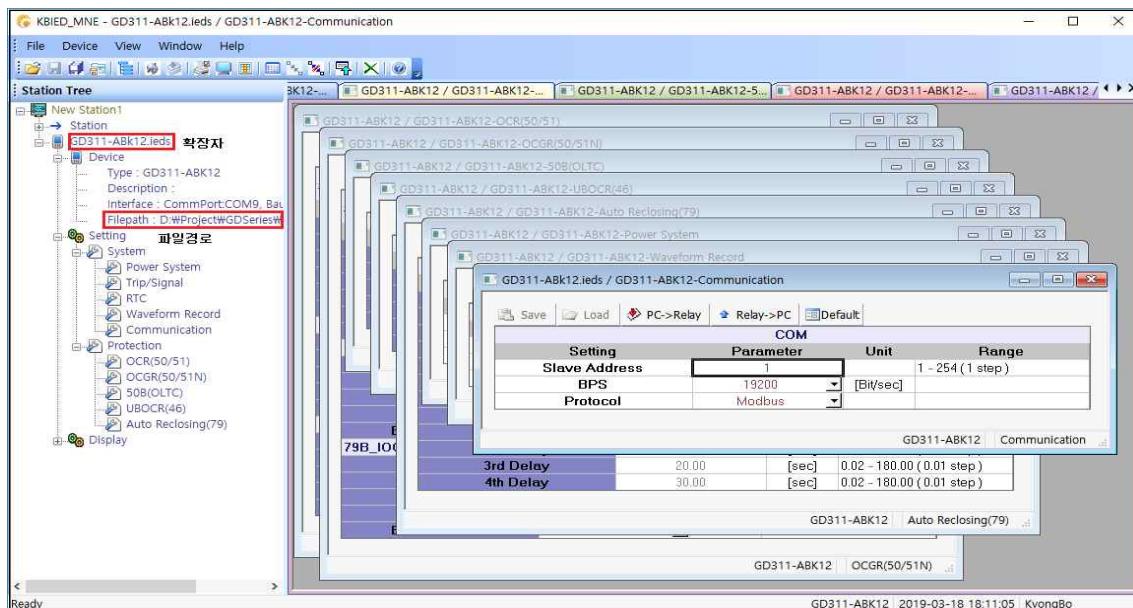


<Figure 20. Project 저장 화면>

### 7.1.3.5 Device 저장(Save Device

Project Tree에 포함된 저장되지 않은 Device파일을 저장하려면 Device의 Tree에서 원하는 정정 항목을 더블클릭을 하여 창을 엽니다.


'File' 메뉴에서 'Save Device'를 선택하면 파일저장 창을 이용하여 저장을 하면 현재 열린창의 값이 저장이 되며 이외의 다른 설정 항목들은 보호계전기(Device) 출하시의 값으로 저장됩니다. 각각의 설정창에 대한 저장 및 불러오기 등의 기능은 다음 “**7.1.3.6 설정 창 메뉴**”를 참고하시기 바랍니다.

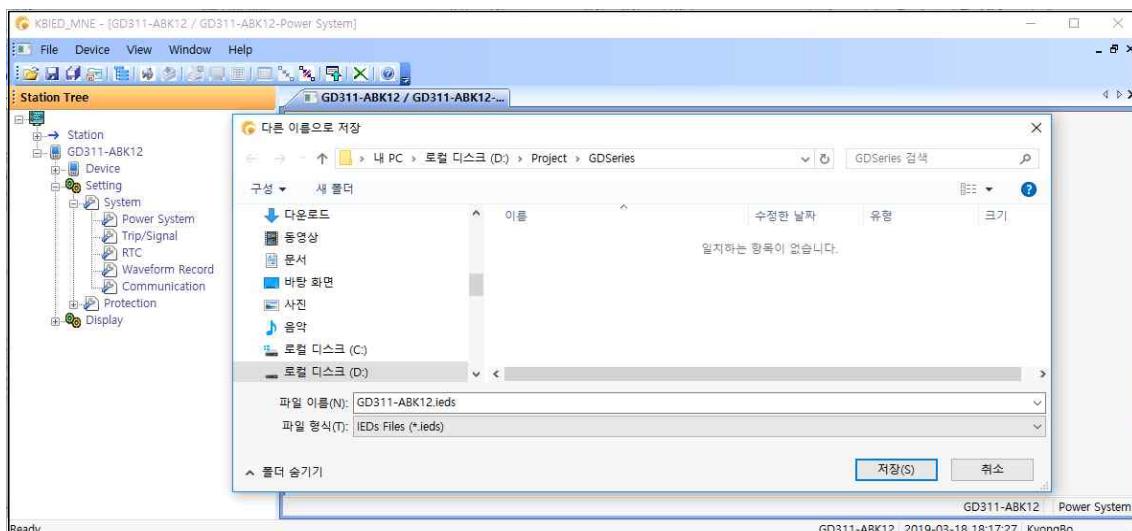

<Figure 21. Device 저장 화면>


### 7.1.3.6 설정 창 메뉴

탐색 창의 Device의 설정 항목은 개별적으로 창을 만드는데 저장/불러오기 /PC→Relay/Relay→PC/Default가 창별로 독립적으로 이루어집니다.

1	 Save	해당 창을 저장합니다. <b>저장 후 설정 항목 갈색으로 변경</b>
2	 Load	해당 창의 저장된 데이터를 불러옵니다. <b>불러온 후 설정 항목 갈색으로 변경</b>
3	 PC->Relay	해당 창의 설정 데이터를 Device(보호계전기)로 Write합니다. <b>Write 후 설정 항목 푸른색으로 변경</b>
4	 Relay->PC	해당 창의 설정 데이터를 Device(보호계전기)로부터 Read합니다. <b>Read 후 설정 항목 푸른색으로 변경</b>
5	 Default	해당 창의 설정 데이터를 출하시 값으로 변경합니다. 변경 후 검은색으로 변경

<Table 20. Device 설정 창 메뉴 정보>

사용자가 변경한 해당 항목은 아래의 그림과 같이 붉은 색으로 변경됩니다.

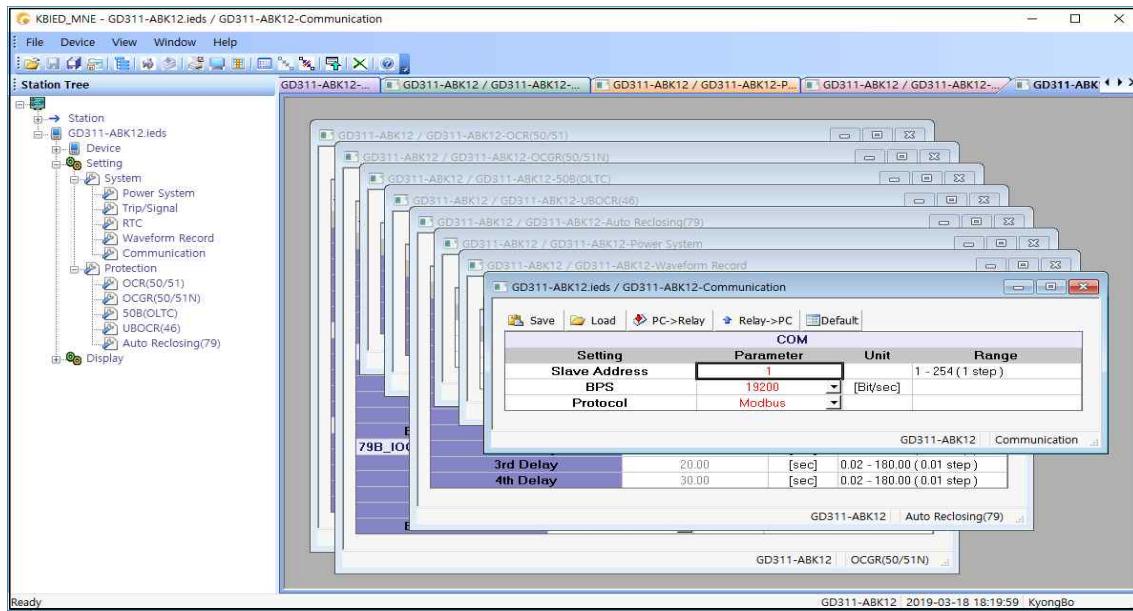

<Figure 22. 설정 창 메뉴 화면>

#### 7.1.4 보호계전기와 바로 연결하기(Direct Connect)


이 기능은 Project파일을 만들지 않고 바로 보호계전기와 연결할 경우 사용합니다. 설정 데이터는 Device 생성에서 Communication 설정과 동일합니다.

다른 장치에 의해 통신포트를 사용할 수 없을 경우 다른 Com-Port를 선택할 수 있는 것이며, 통신포트는 15개의 포트중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.


또한 RS-232C 통신 프로토콜이 ModBus를 사용하므로, RS-485 통신으로 KBIED\_MNE을 사용할 수 있습니다.

만약 RS-485 통신으로 KBIED\_MNE을 이용하고자 한다면 먼저 계전기의 Address를 설정하고, 노트북의 RS-232C Connector에 RS-485 Convertor를 연결하고 계전기의 RS-485단자(49, 51, 53번)에 연결하면 됩니다.

Direct Connect 연결 후에 메뉴창의 ‘File’ 메뉴를 클릭하시고, ‘Save Device’를 클릭하시면 파일저장 창을 이용하여 저장이 가능합니다.

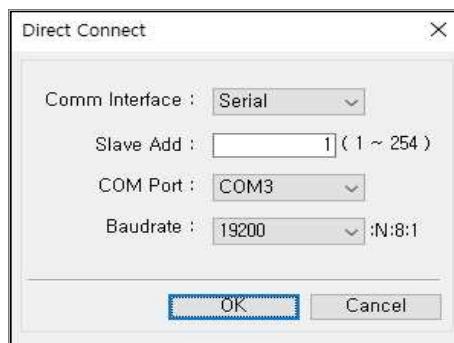

<Figure 23-1. Direct Connect>

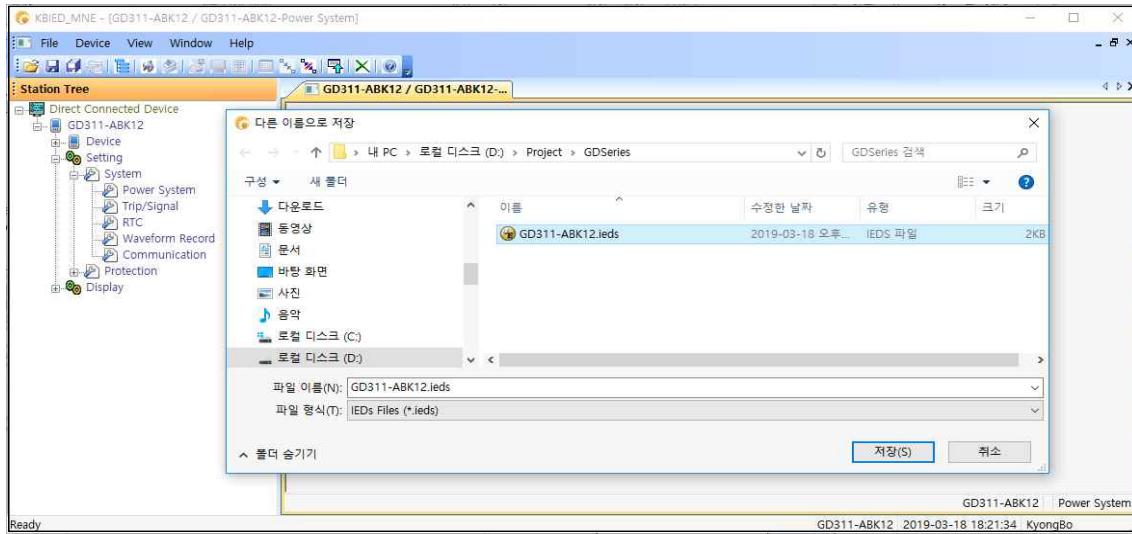

<Figure 23-2. Direct Connect 연결 중 ‘저장’>


### 7.1.5 PC에 저장된 정정데이터 Device(보호계전기)로 전송

#### (Write Device saved Settings Files(PC→Device))

PC에서 정정된 모든 데이터를 한번에 보호계전기(Device)로 다운로드(PC→Device) 할 경우에 사용하는 기능입니다.

프로젝트 트리에서 다운로드(PC→Device) 하고자 하는 저장된 Device('.ieds')파일을 우클릭하여 Popup Menus를 이용하시거나 저장된 Device('.ieds')파일을 클릭한 후 메뉴창의 'Device' 메뉴를 클릭하여 “Write Device saved Settings Files”를 클릭하시면 아래의 그림과 같이 다운로드(PC→Device) 할 옵션창이 나타납니다.

아래 그림의 상황에서 확인 버튼을 클릭하시면 PC의 저장된 Device('.ieds')파일이 Device(보호계전기)로 다운로드(PC→Device) 됩니다.

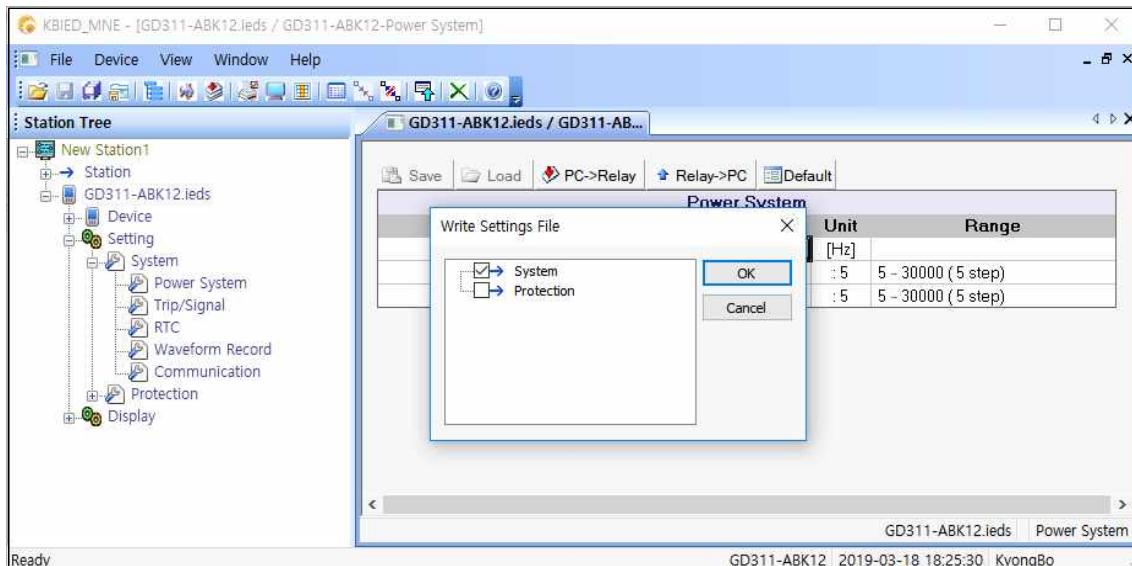


<Figure 24. 저장된 파일을 보호계전기(Device)로 다운로드(PC→Device)>

### 7.1.6 프린트/미리보기(Print/Print preview)


저장된 Device의 정정치를 프린트하는 기능으로써 프린트 미리보기를 선택하면 프린트할 정정치를 미리 볼 수 있습니다.

프린트 미리보기를 하려면 먼저 탐색창에서 프린트할 대상 Device파일을 선택한 후 미리보기 메뉴를 선택하면 아래의 그림과 같이 프린트 옵션창이 나타납니다.

프린트할 데이터를 선택하고 “Header Line“을 넣으면 미리보기 화면이 나타납니다.

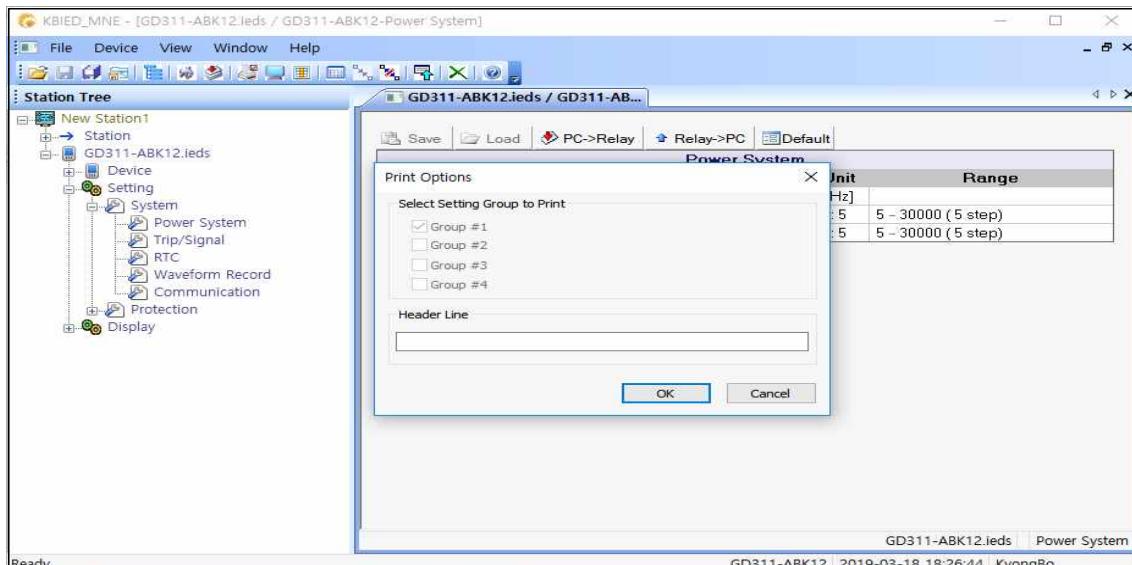


<Figure 25. Print Option 화면>

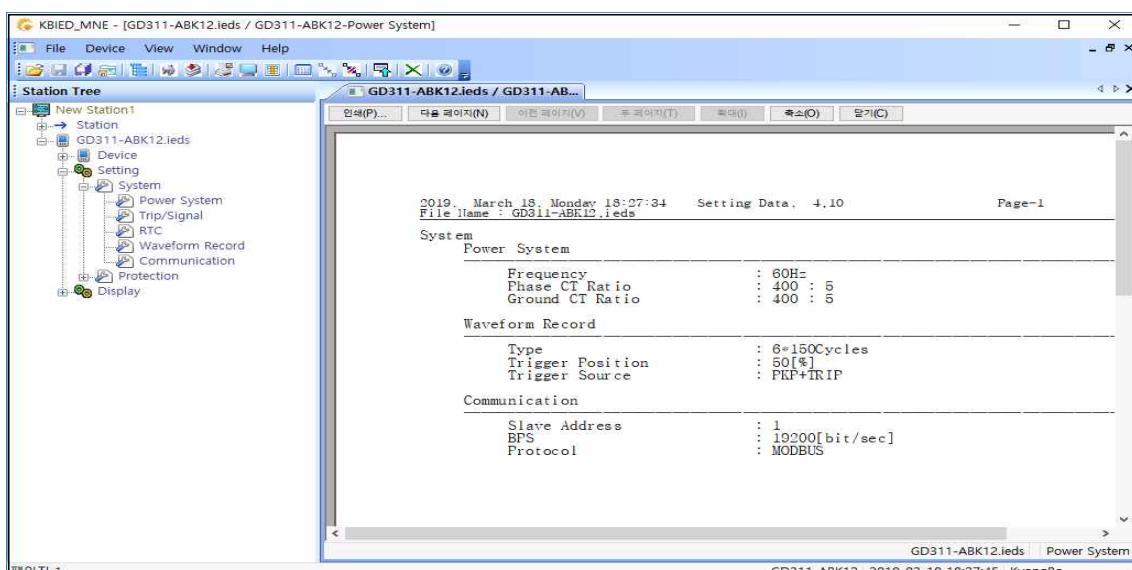

<Figure 26. Print Preview 화면>

### 7.1.7 정정치 비교 화면(Compare Device Settings with Settings File

보호계전기의 정정 데이터와 PC에 저장된 정정 데이터를 비교하여 다른 값을 있는 요소들을 별도의 창을 통하여 보여주는 기능입니다. 프로젝트 탐색창을 이용하여 비교하고자 하는 Device파일을 선택한 다음 비교 기능을 행하면 아래와 같이 다른 정정치를 갖고 있는 데이터를 비교하여 보여줍니다.

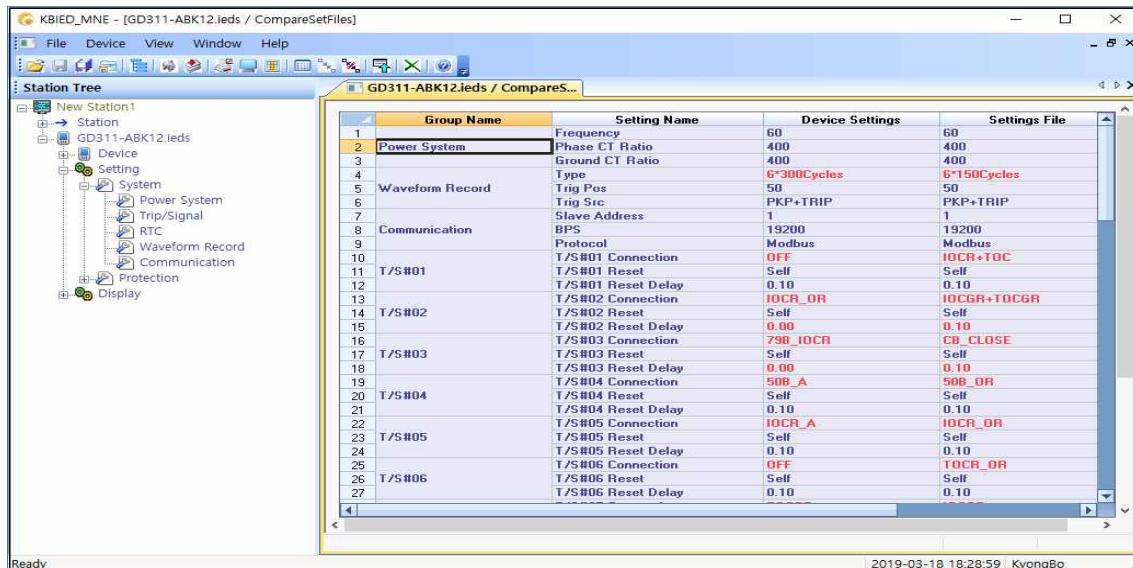


<Figure 27. 정정치 비교 화면>

### 7.1.8 정정치 데이터 텍스트 저장(Export Setting File

정정치의 모든 데이터를 Text File로 저장하여 보다 쉽게 정정데이터를 볼 수 있도록 만든 기능입니다.

프로젝트 탐색창을 이용하여 Text File로 저장하고자 하는 Device파일을 선택한 다음 Export Setting File기능을 이용하여 파일을 만듭니다.

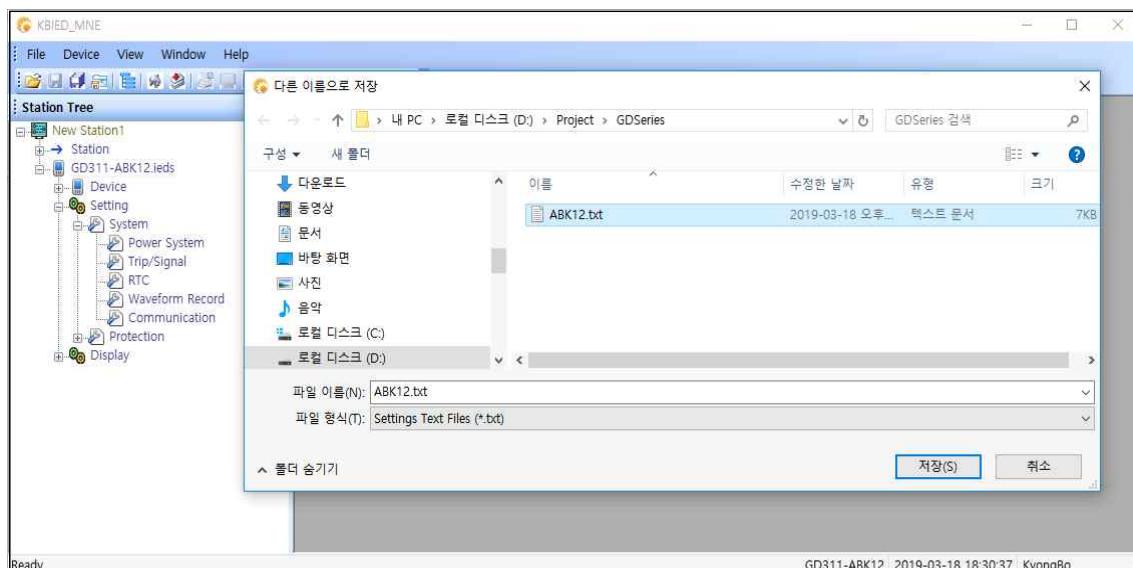

<Figure 28. 텍스트 저장 화면>


### 7.1.9 Event 화면

KBIED\_MNE 메뉴의 Record / Event 항목을 누르면 Event Data를 확인할 수 있는 화면이 나타납니다. Event 화면에서는 계전기에 저장된 Event Data를 확인, Text 파일 형식으로 저장할 수 있으며 계전기에 저장된 Event Data를 삭제할 수 있습니다.

Event 항목에서 Relay→PC(를 누르면 계전기의 비휘발성 메모리(FlashROM)에 저장되어 있는 Event Data를 가져와서 화면에 표시하고, 이 상태에서 “Event Save” 버튼을 누르면 Event Data를 \*.txt 파일로 저장합니다.

Event Data 표시에서 숫자가 작은 것일수록 최근의 Event Data이며, “Clear”를 버튼을 누르면 계전기에 저장되어 있는 Event Data를 삭제합니다.

Event 내용은 계전기의 메뉴 구성 화면과 동일하므로 “4.4 Event 기록 기능”을 참조하시기 바랍니다.

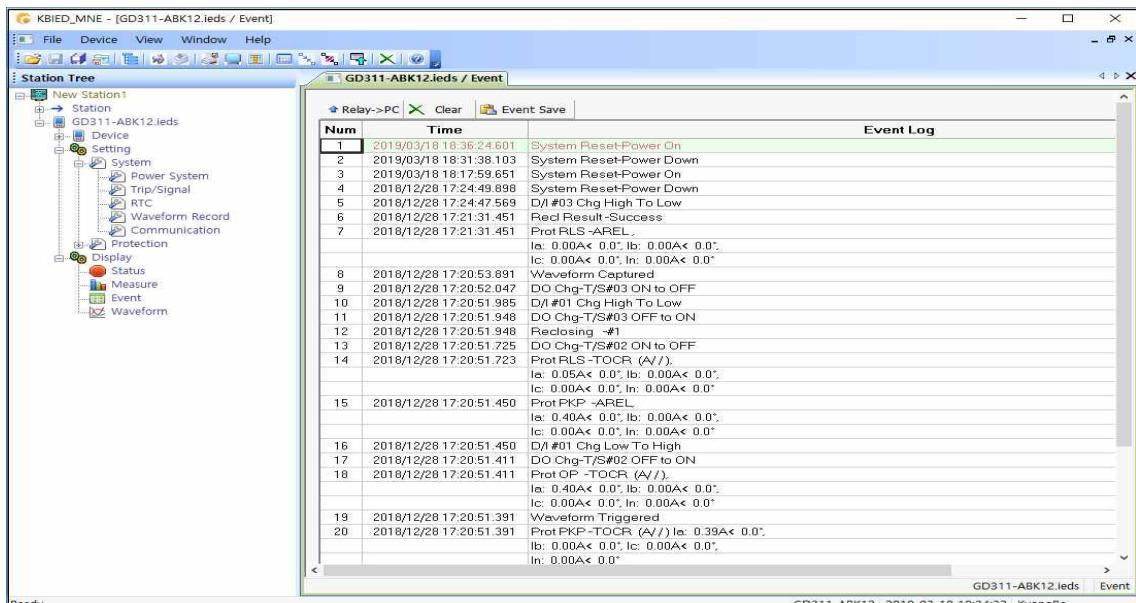

<Figure 29. Event>


### 7.1.10 Waveform 화면

KBIED\_MNE 메뉴의 Record / WaveForm 항목을 누르면 고장파형 (Waveform Data)을 확인할 수 있는 화면이 나타납니다. Waveform 화면은 계전기에 저장된 고장 기록의 정보를 표시하고, 원하는 고장 기록 Data를 Comtrade File 형식으로 변환 저장할 수 있으며 저장된 기록을 삭제할 수 있습니다.

Relay→PC( )를 누르면 계전기에 저장되어 있는 고장파형(Waveform Data)에 대한 정보가 표시되며, 원하는 정보의 “Save”를 누르면 고장파형을 PC로 Comtrade File 형식으로 변환하여 저장합니다.

Comtrade 파일은 \*.cfg 파일과 \*.dat 파일로 구성되는데, 이 두 가지 파일은 확장자만 다르고 같은 파일명으로 저장됩니다. 이 두 개의 파일은 고장파형 분석프로그램 (KbCanes)에서 이용됩니다.

Waveform Data 표시에서 숫자가 작은 것일수록 가장 최근의 사고 기록이며, “Clear”를 누르면 계전기에 저장되어 있는 사고 기록을 삭제합니다.

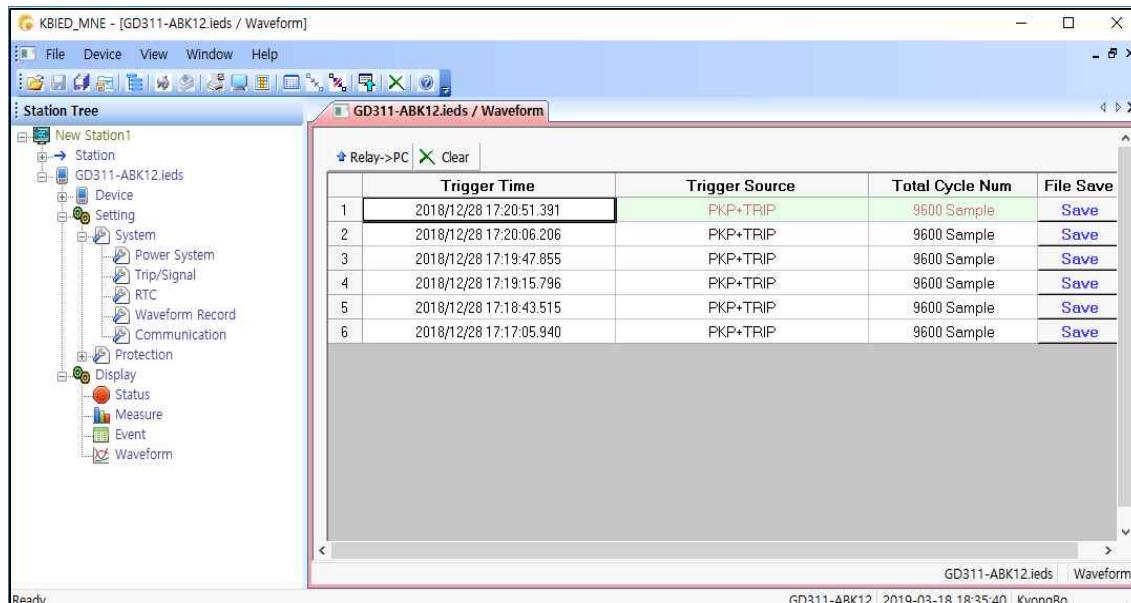


<Figure 30. WaveForm>

### 7.1.11 Measure 화면

KBIED\_MNE 메뉴의 Display / Measure 항목을 누르면 계전기의 Measure를 확인 할 수 있는 화면이 나타납니다.

Measure 항목은 계전기에 입력되는 전류의 크기 및 위상, 영상/정상/역상전류의 크기 및 위상을 실시간으로 표시합니다.

또한, Measure 항목에서 계전기에 입력되는 계측 값을 보다 쉽게 확인할 수 있게 Measure 화면 상단에 “Vector”를 누르면 Graph로 계측 값을 표시합니다.

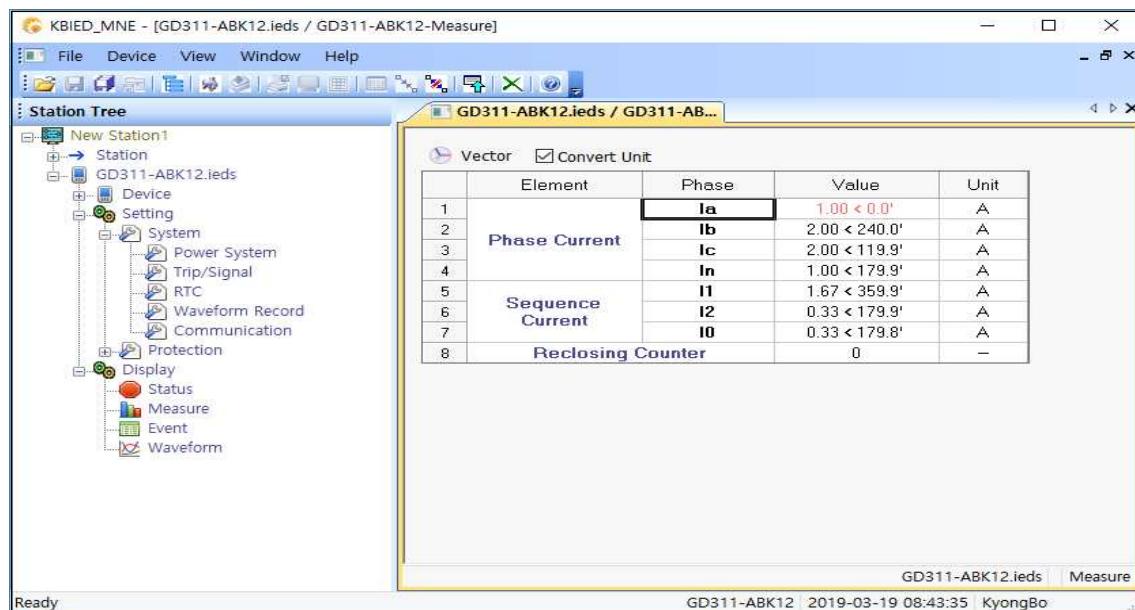


<Figure 31. Power Quantity>

### 7.1.12 Status 화면

KBIED\_MNE 메뉴의 Monitoring / Status 항목을 누르면 계전기의 상태를 확인 할 수 있는 화면이 나타납니다.

Monitoring / Status 항목은 계전기의 자기진단 상태, 보호요소 동작상태, 입출력 접점 상태 등을 실시간으로 표시합니다.

계전기 Setting시 System Config. / Trip/Signal / Connection 항목을 SYS\_ERR로 설정한 경우 자기진단 상태가 정상일 때 접점의 동작상태를 적색으로 표시합니다.

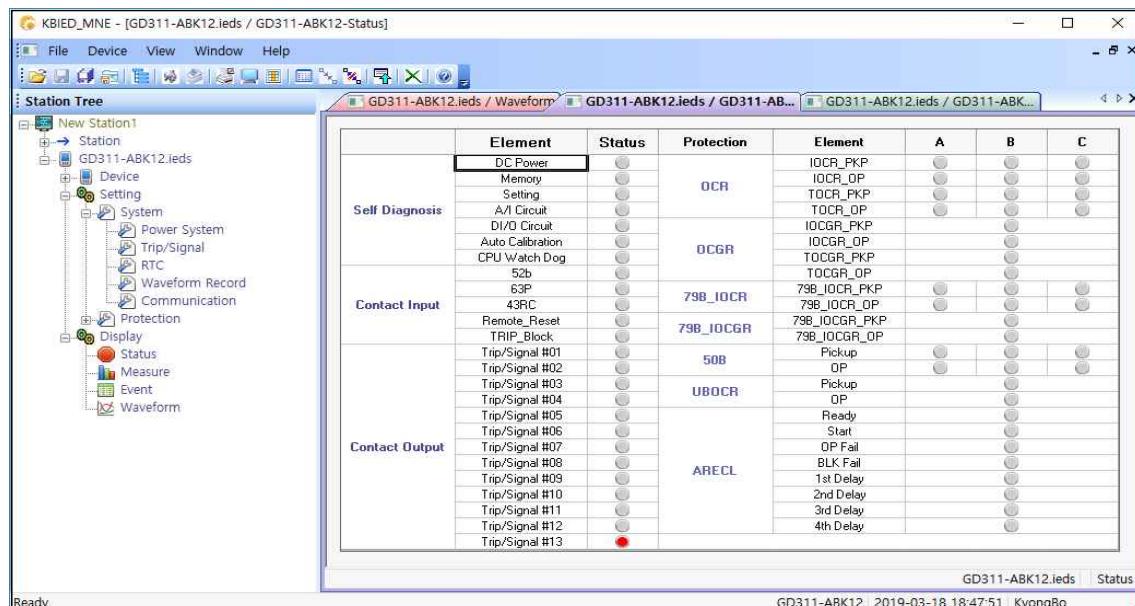

<Figure 32. Status>

#### \* KBIED\_MNE 프로그램과 계전기와의 통신 방법

KBIED\_MNE 프로그램을 이용하여 계전기를 정정하시려면 아래 절차대로 행하시면 됩니다.

#### \* PC 혹은 노트북에 RS-232C 통신포트가 있는 경우


- 1) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Female 단자를 PC 혹은 노트북의 RS-232C 통신포트에 연결
- 2) RS-232C Cable의 Male 단자를 계전기의 RS-232C 통신포트에 연결
- 3) 계전기의 제어전원단자(48번, 50번) AC/DC 110~220V 전원 투입
- 4) KBIED\_MNE의 Device 메뉴에서 Direct Connect()를 선택

#### \* PC 혹은 노트북에 RS-232C 통신포트가 없는 경우

- 1) USB To RS-232C Cable을 구입하여 USB 포트에 USB To RS-232C Cable 연결
- 2) USB To RS-232C Cable 구입 시 들어있는 설치 CD를 이용하여 컴퓨터에 Cable의 Driver를 설치
- 3) 컴퓨터 바탕화면에 있는 **내 컴퓨터** 아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭한 후 나타나는 메뉴 중 **속성**을 선택
- 4) 시스템 등록정보에서 **하드웨어** 메뉴를 선택하고 **장치관리자**를 클릭
- 5) 장치관리자에서 **포트(COM 및 LPT)**를 선택하여 컴퓨터에서 인식한 COM 포트 번호 확인



<Figure 33. 시스템 정보 화면>

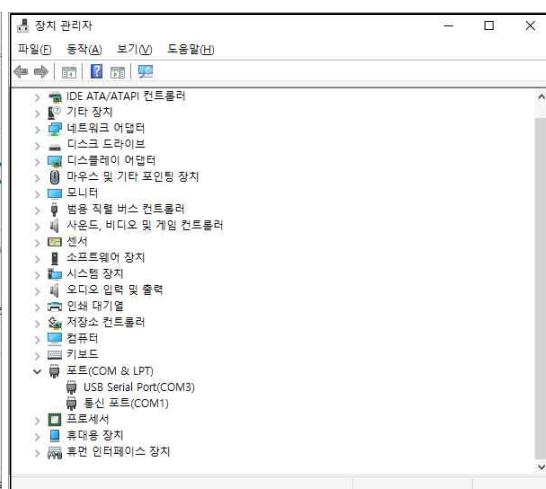


<Figure 34. 장치관리자 화면>

- 6) KBIED\_MNE의 Port설정에 컴퓨터에서 인식한 COM 번호를 선택하고 “**확인**” 버튼을 클릭
- 7) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Female 단자를 USB To RS-232C Cable의 통신포트에 연결


- 8) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Male 단자를 계전기의 RS-232C 통신포트에 연결
- 9) 계전기의 제어전원단자(48번, 50번) AC/DC 110~220V 전원 투입
- 10) KBIED\_MNE의 **File** 메뉴에서 **Direct Connect**()를 선택

## 부도 1. 외형 및 치수 ( Dimensioned Drawings ) Unit : mm

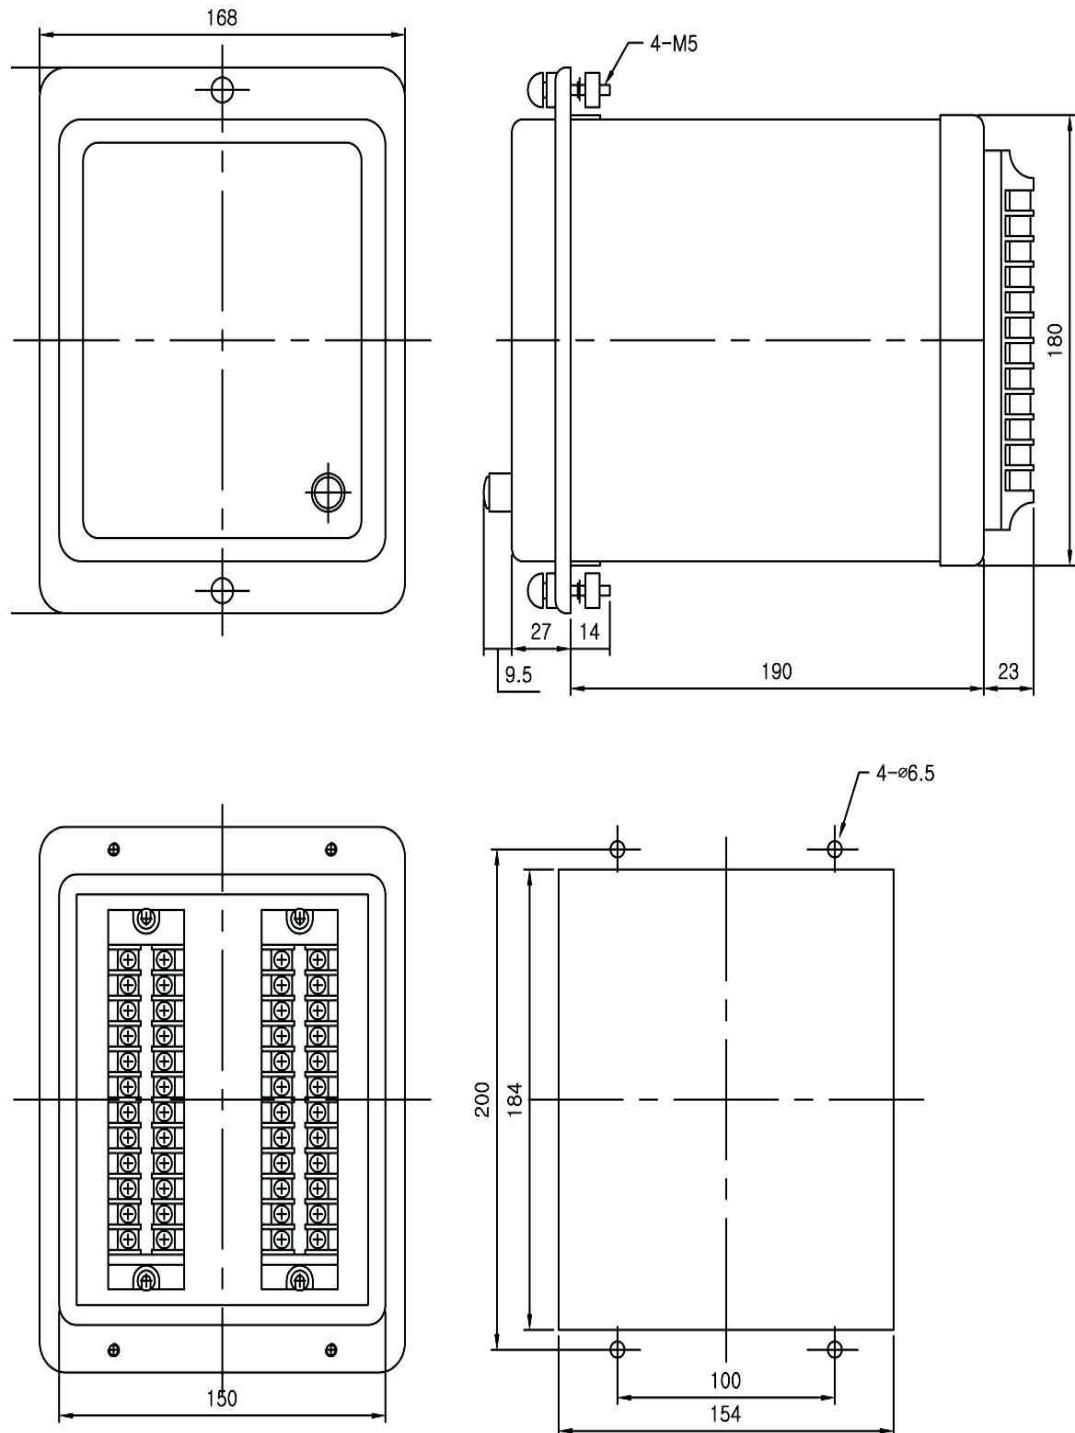


<부도 1. Dimension>

## 부도 2. 계전기 하드웨어 내부구조

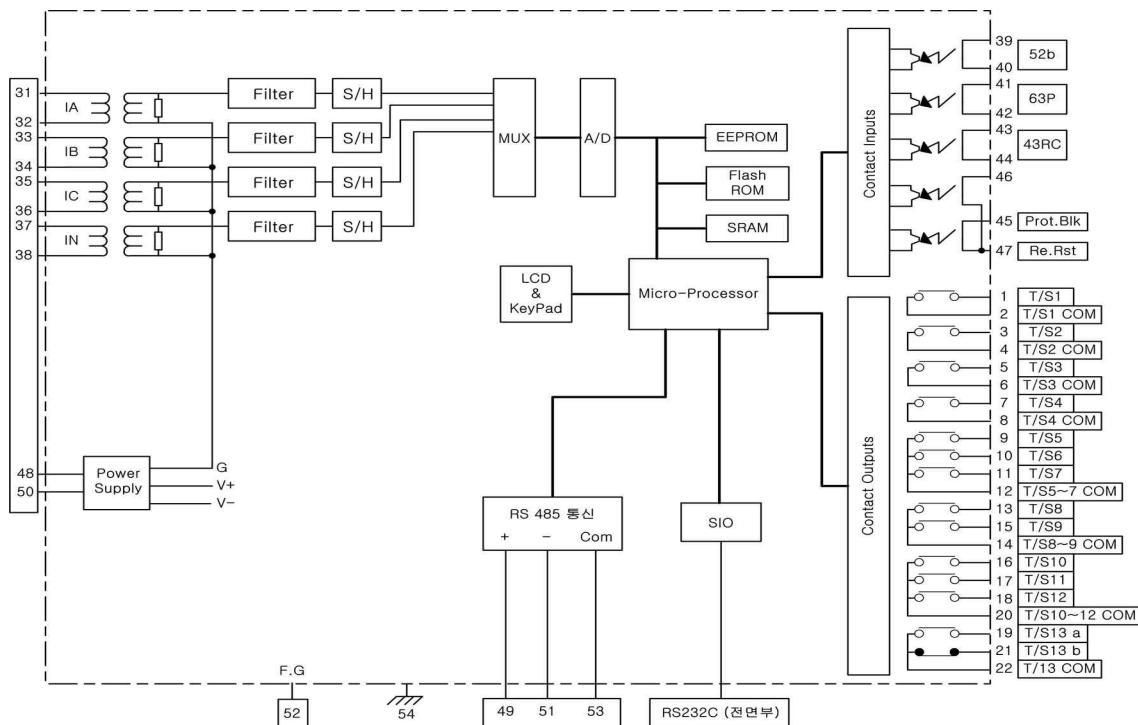


<부도 2. Internal Block Diagram>

### 부도 3. 외부 결선도

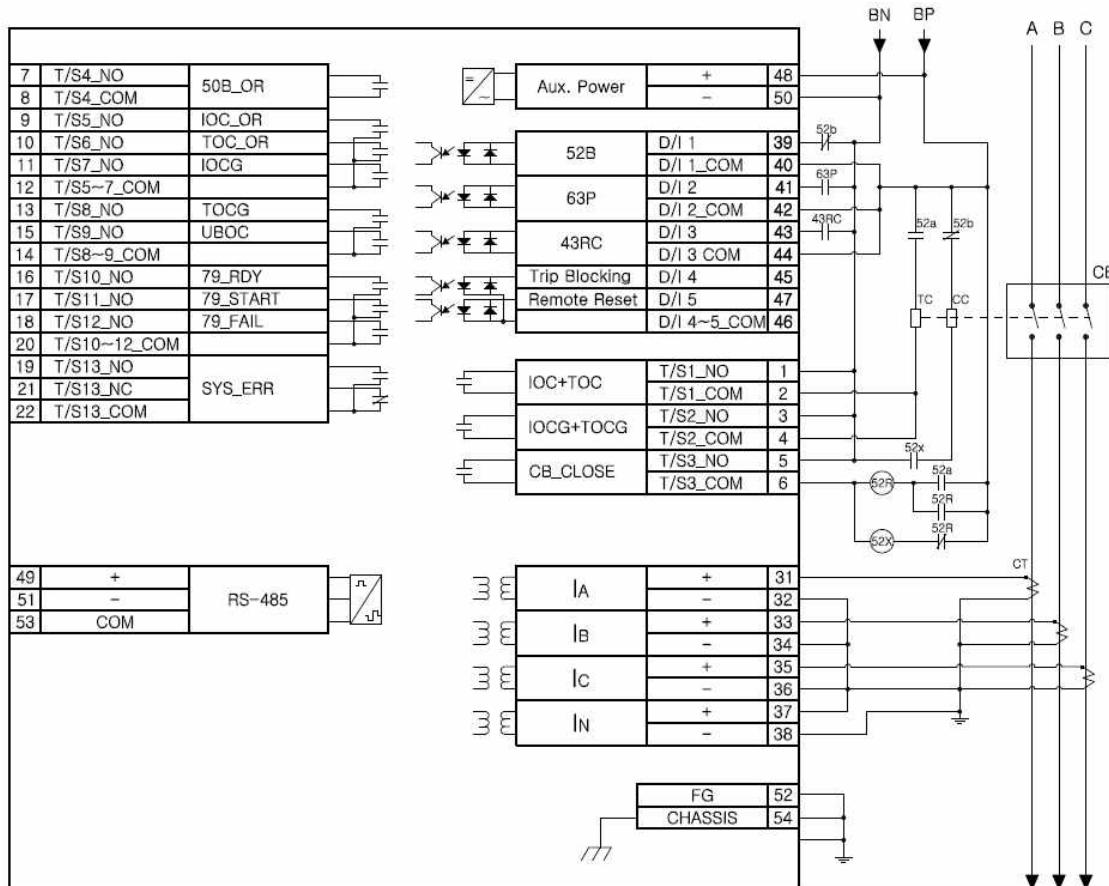


<부도 3. 외부 결선도>


## 부도 4. 특성 곡선 ( Characteristic Curve )

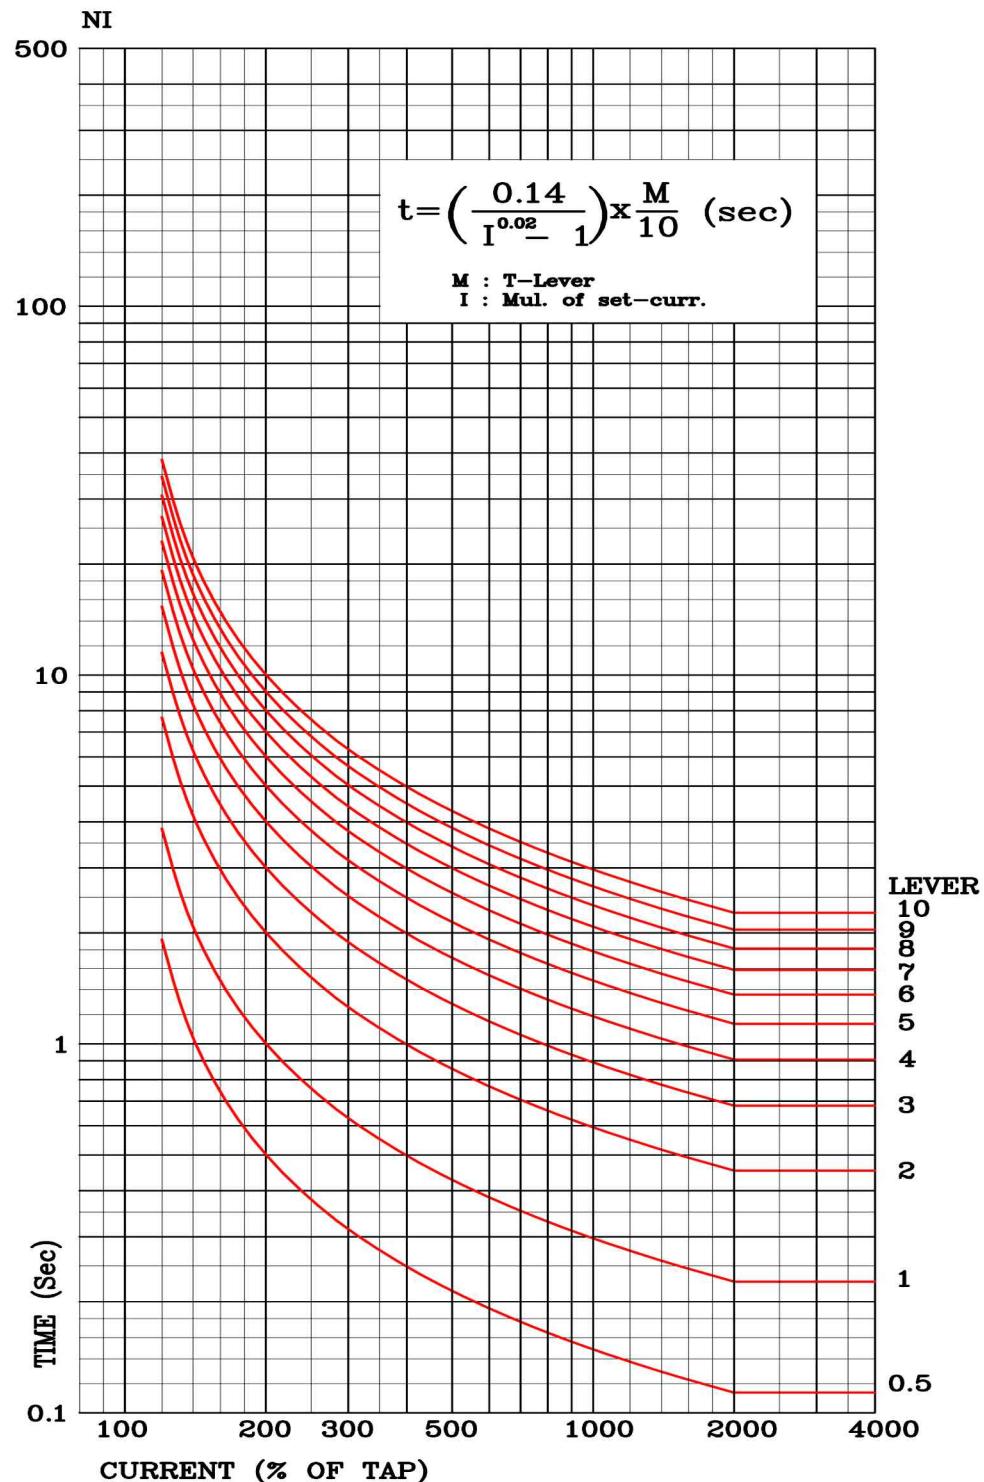


<부도 4.1 반한시 특성 곡선>

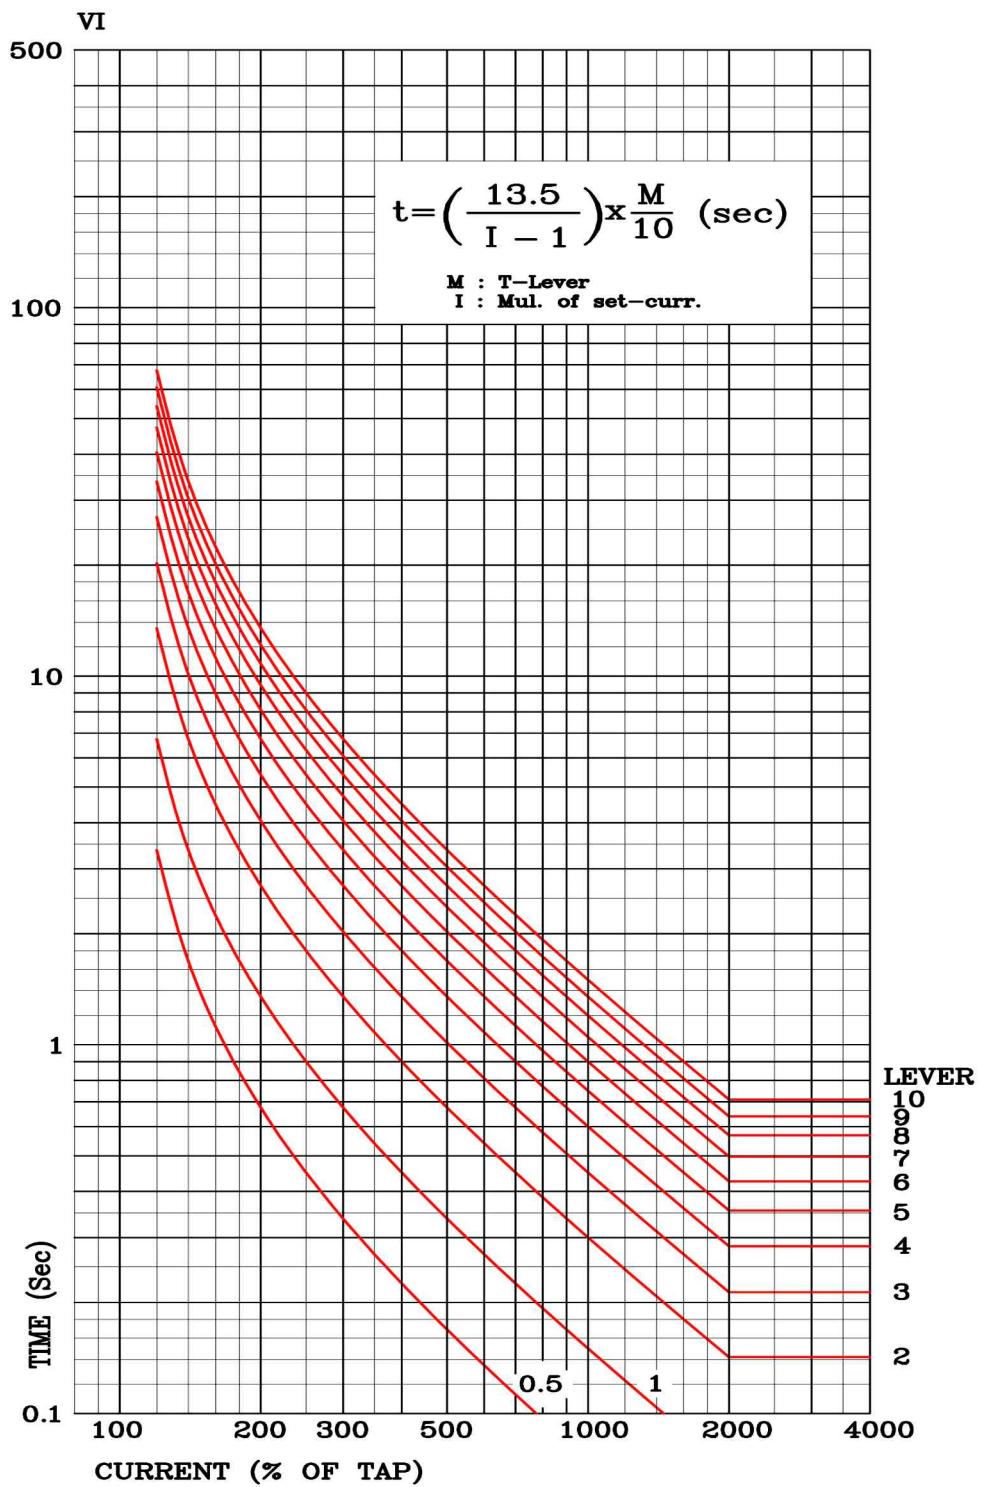


<부도 4.2 강반한시 특성 곡선>

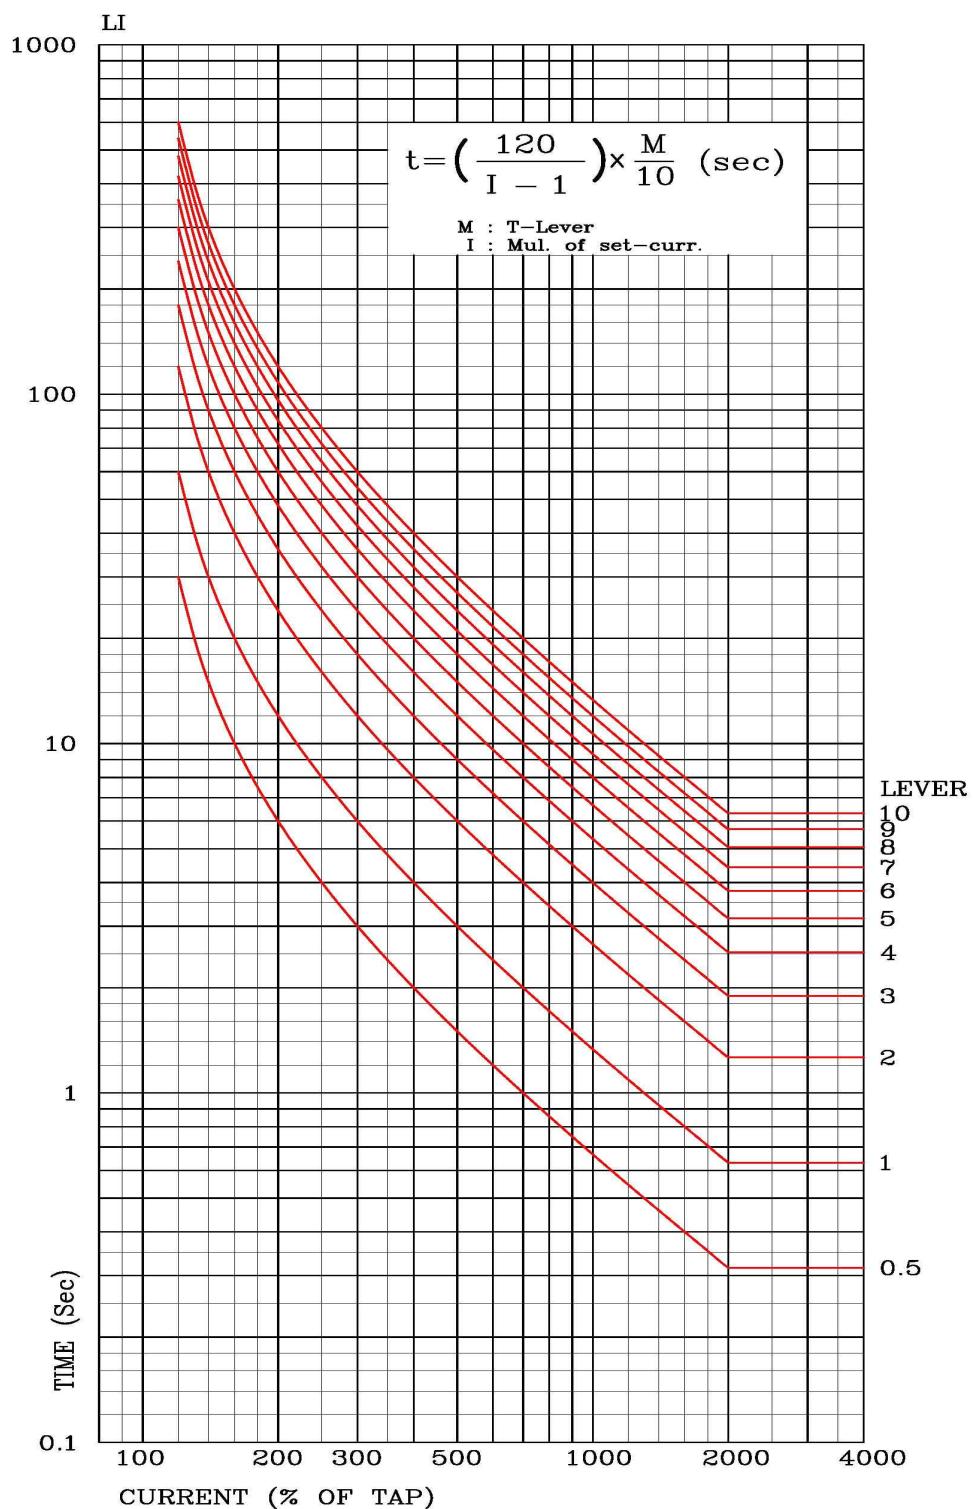


<부도 4.3 장반한시 특성 곡선>

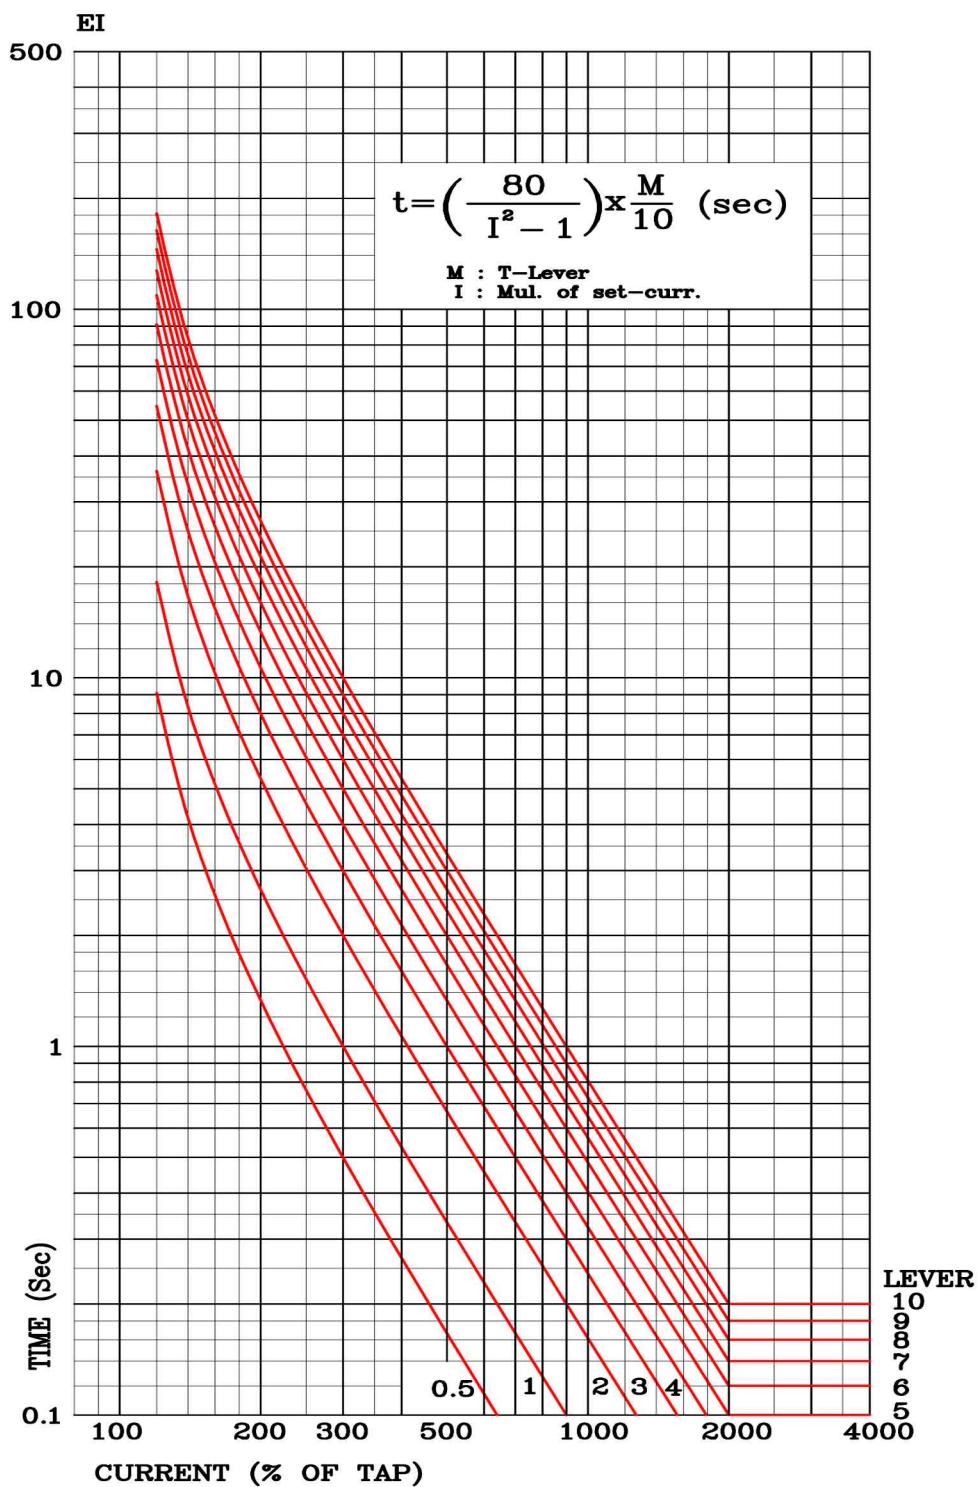


<부도 4.4 초반한시 특성 곡선>

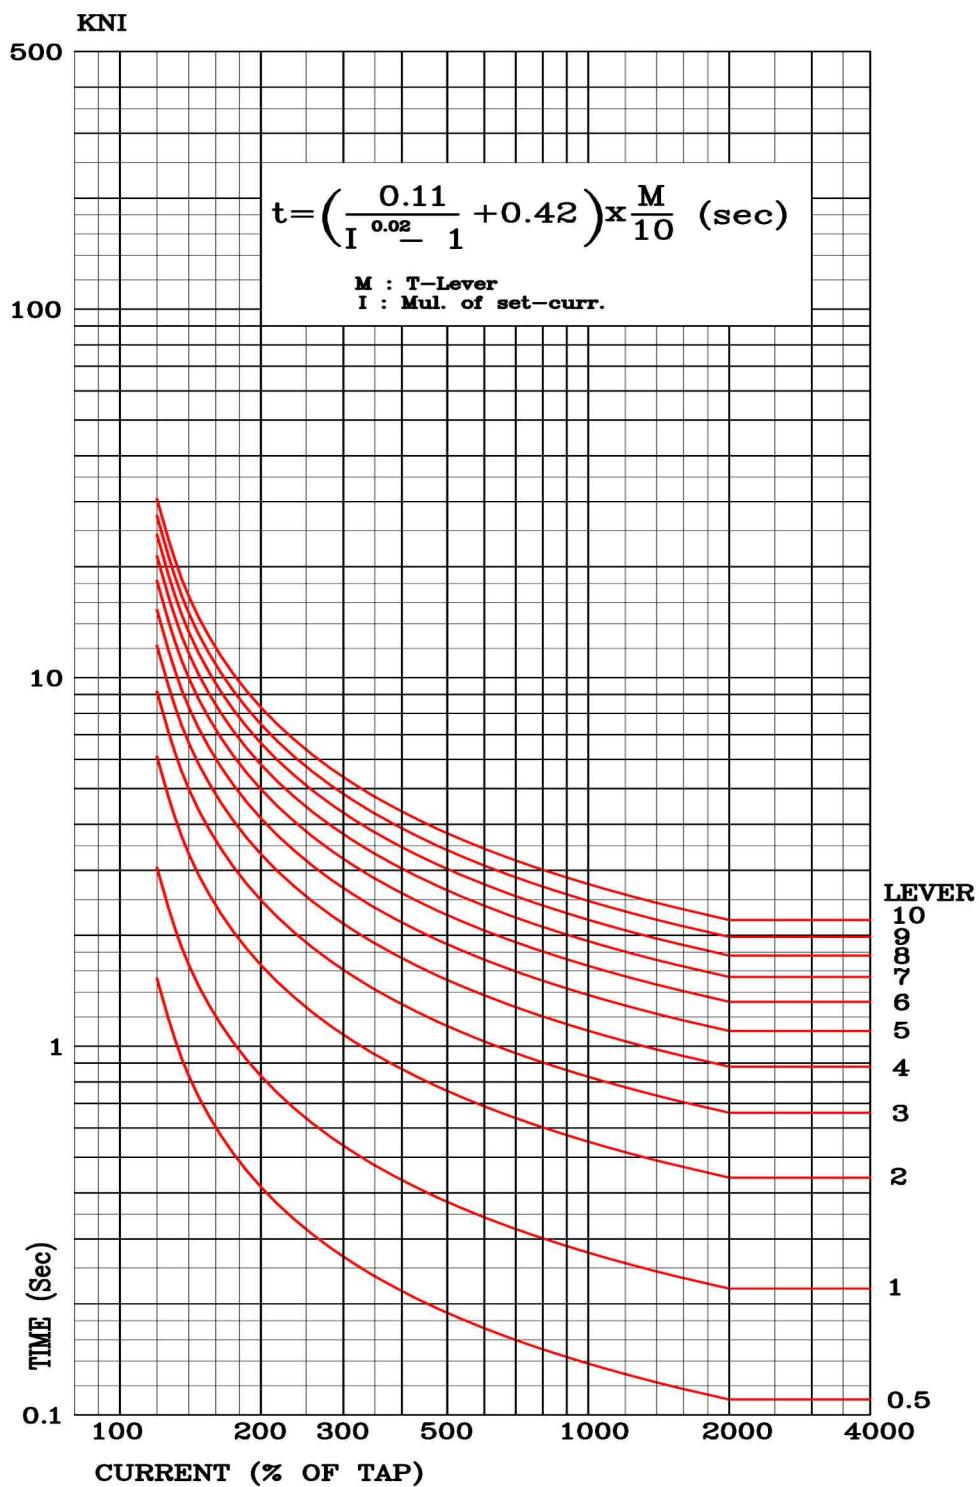


<부도 4.5 경보유도형 (KEPCO형) 반한시 특성 곡선>

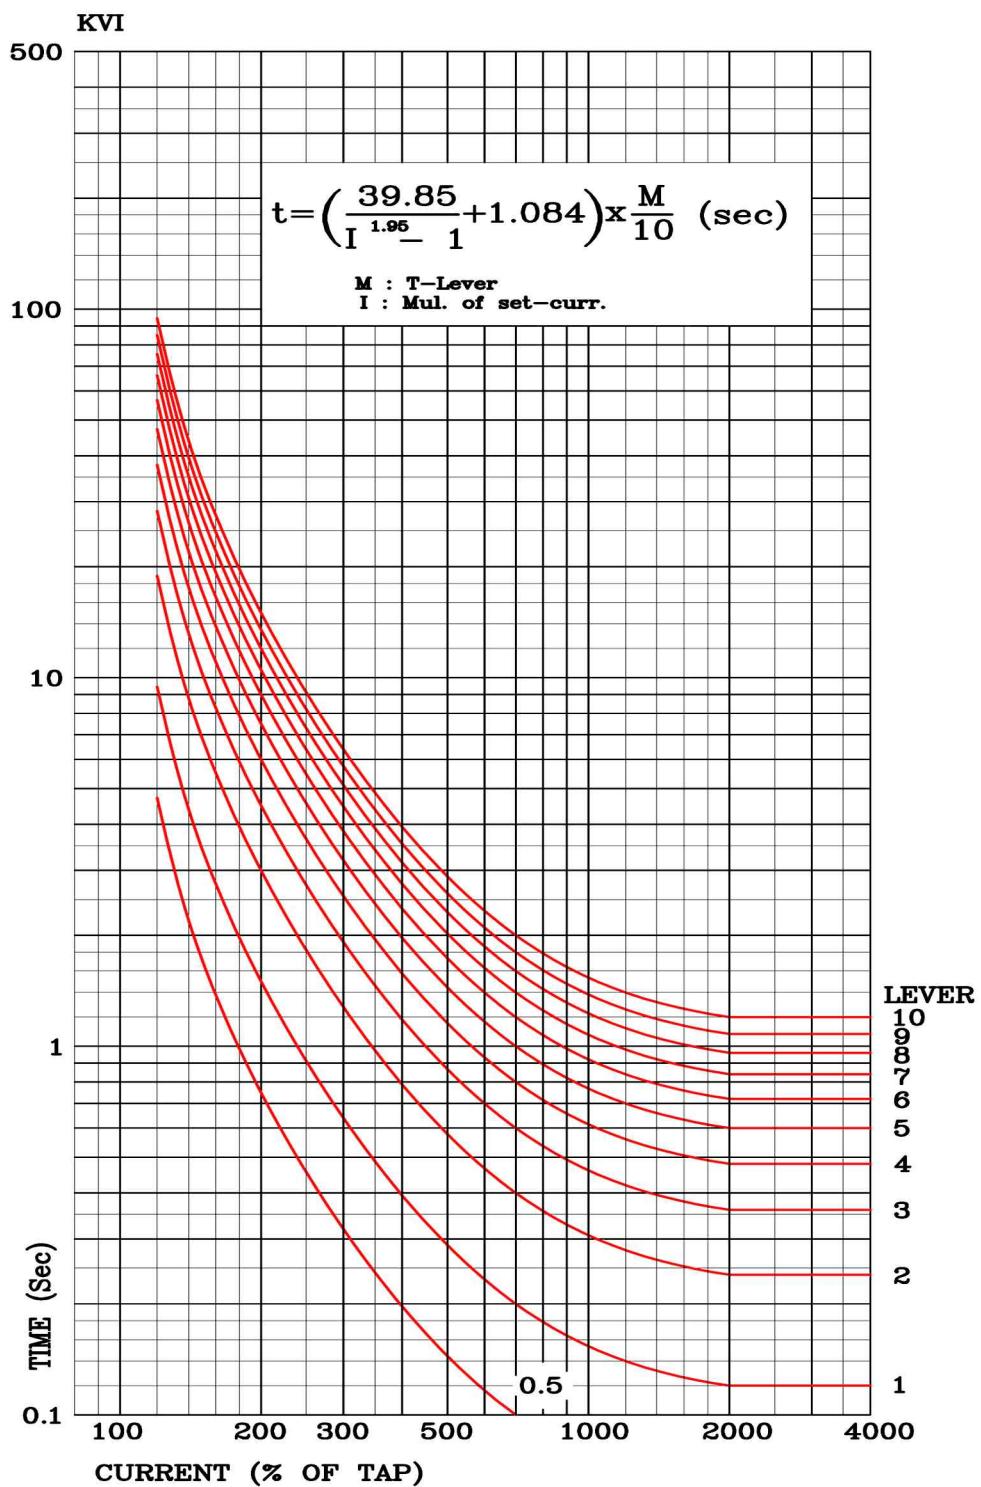


<부도 4.6 경보유도형 (KEPCO형) 강반한시 특성 곡선>

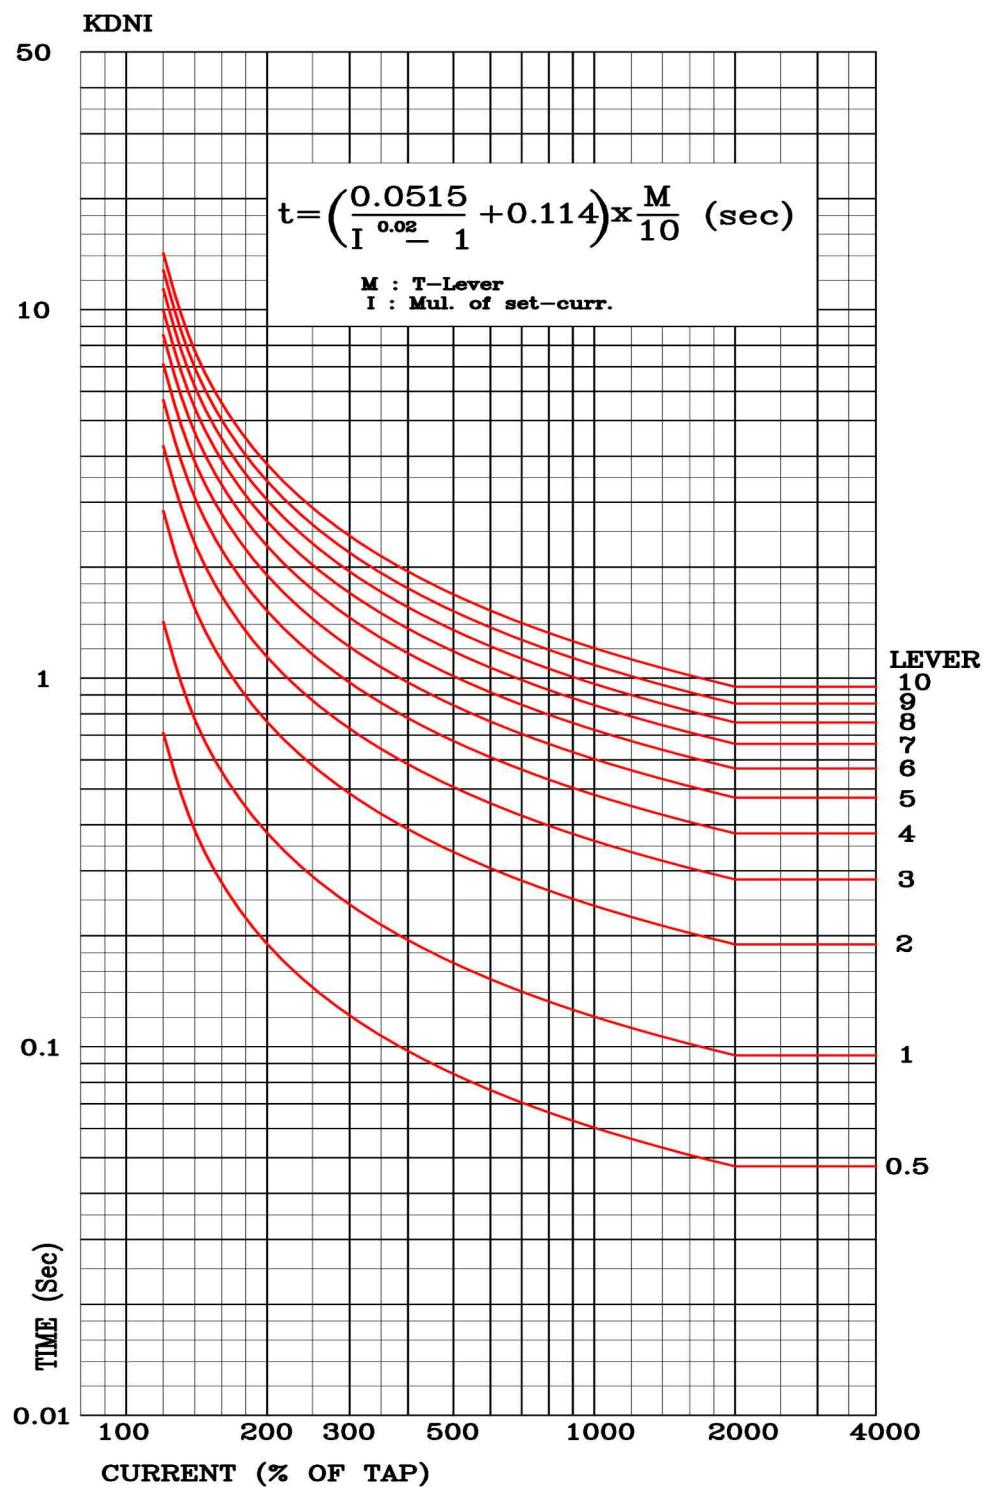


<부도 4.7 경보유도형 (KEPCO형) 방향성 반한시 특성 곡선>

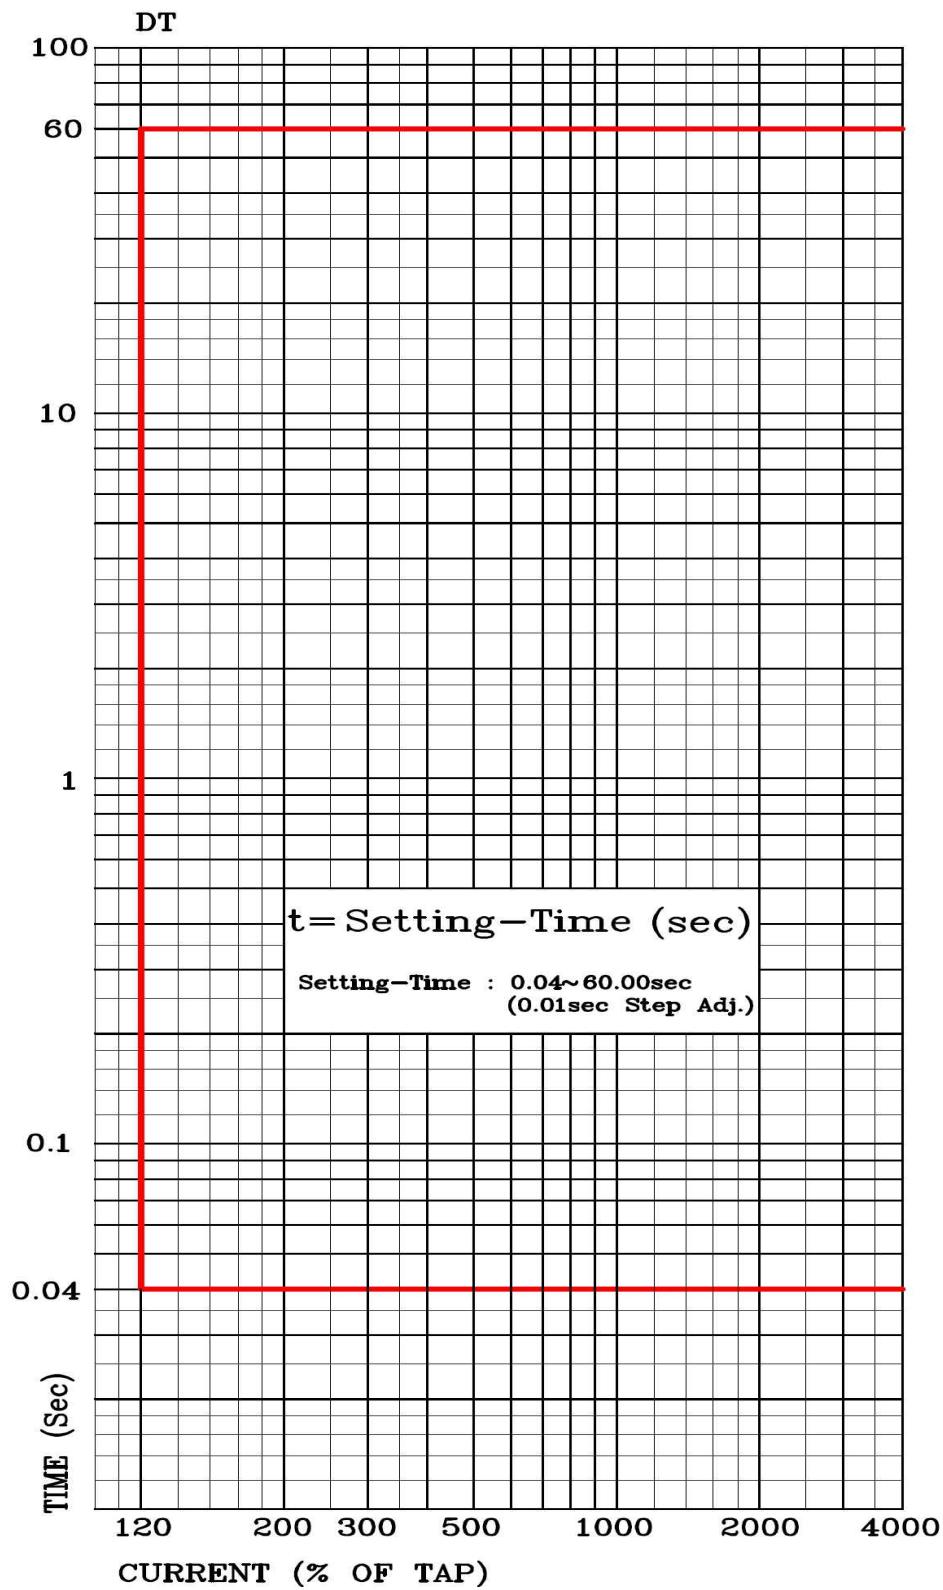


<부도 4.8 정한시 특성 곡선>

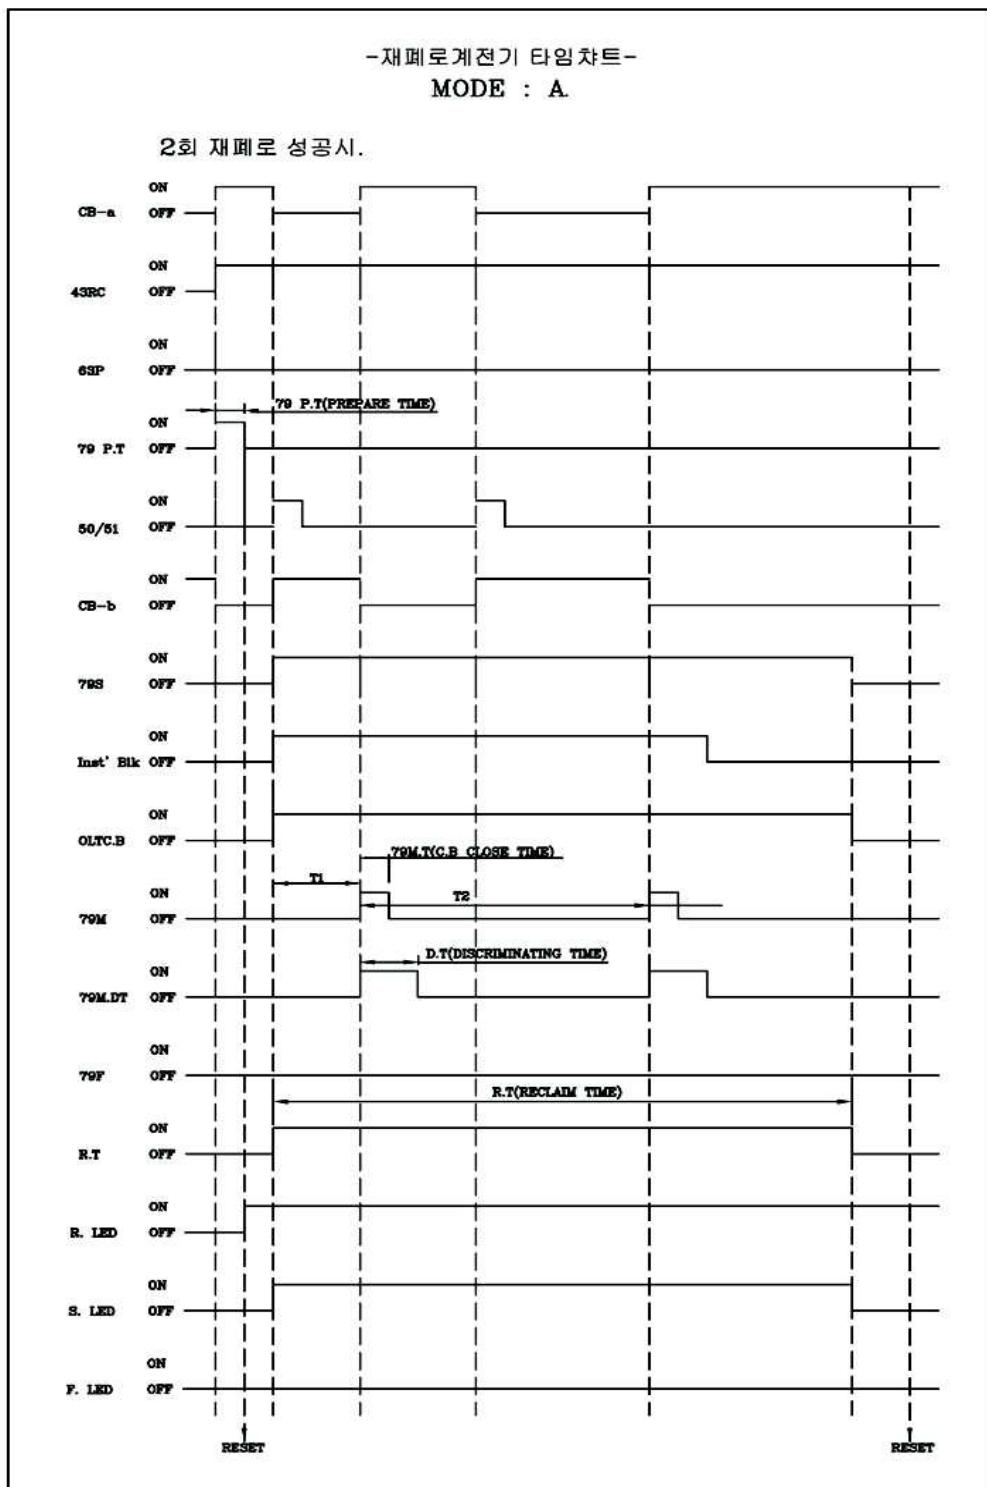


<부도 4.9 A Mode 2회 재폐로 성공 시>

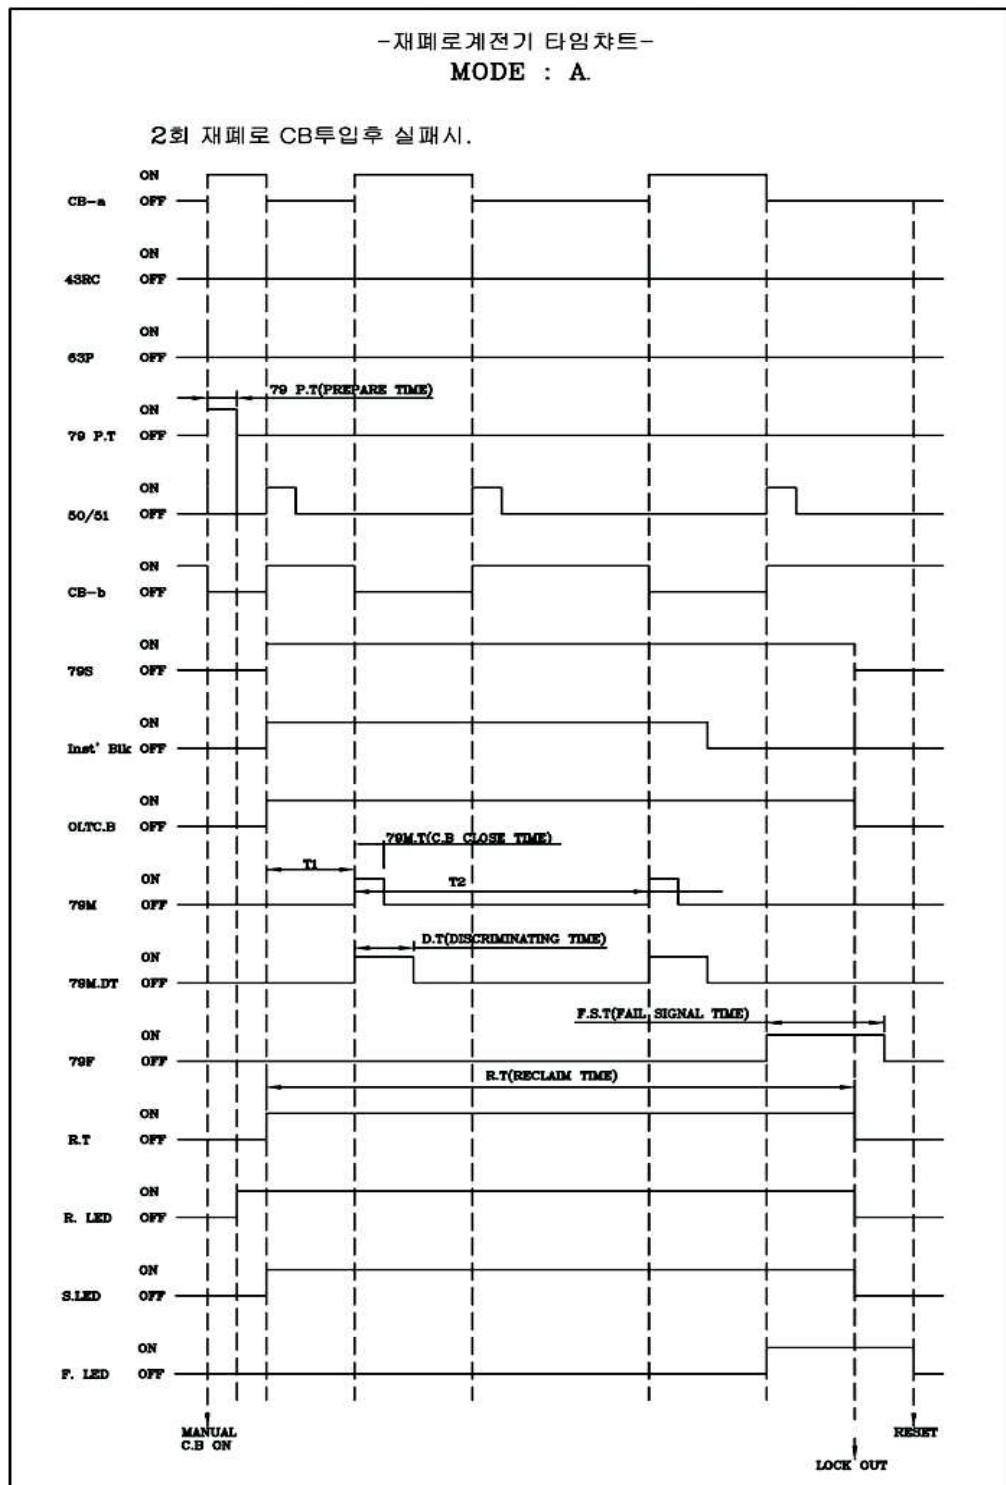


<부도 4.10 A Mode 2회 재폐로 실패 시>

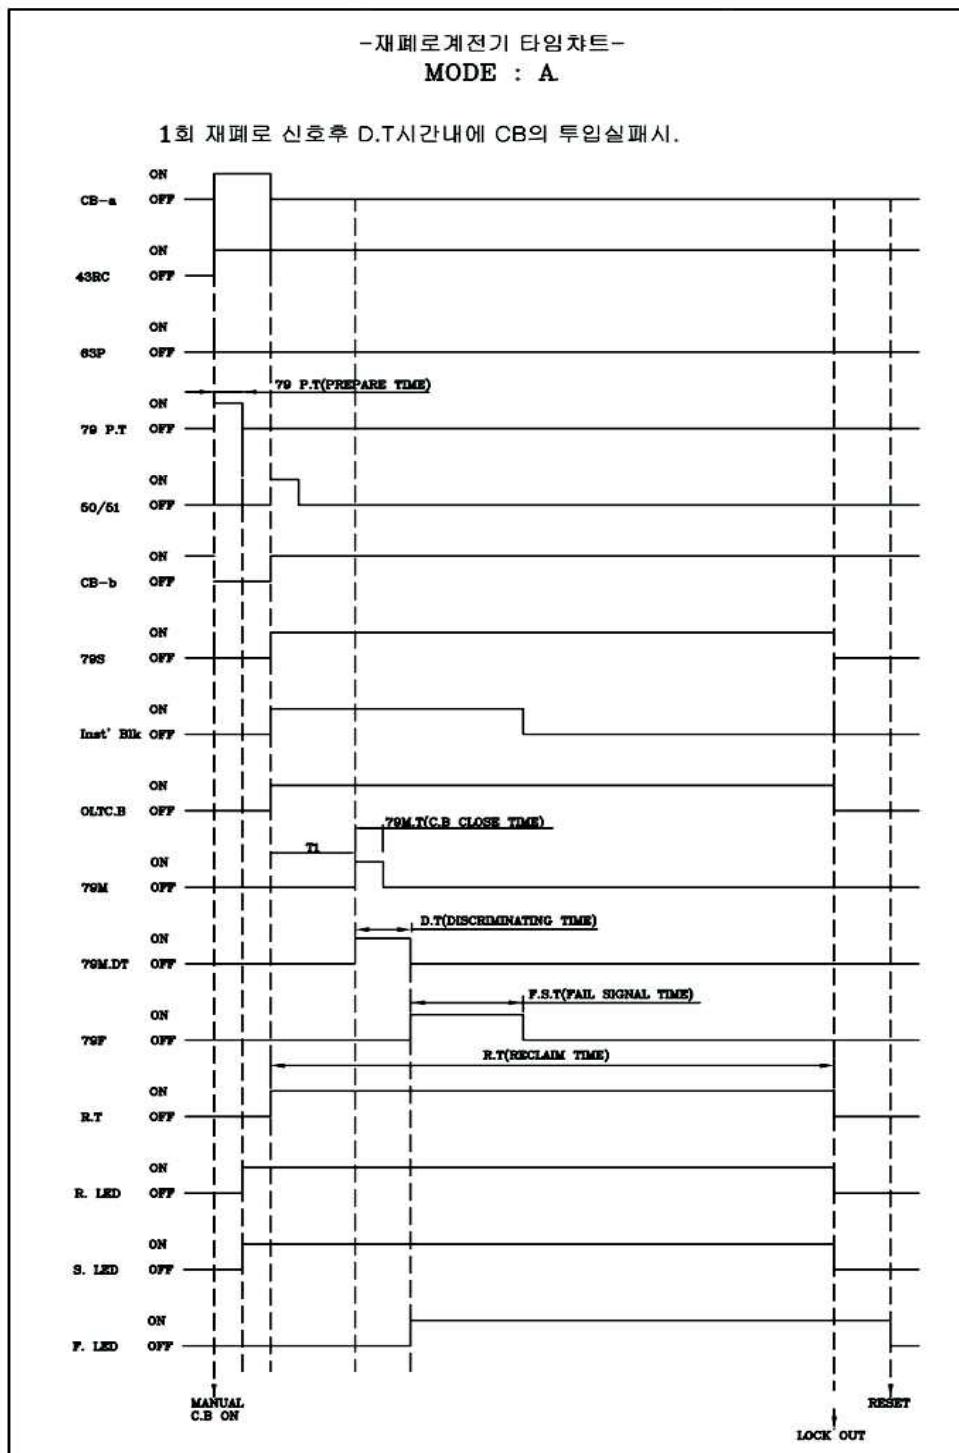


<부도 4.11 A Mode 2회 재폐로 CB 투입 실패 시>

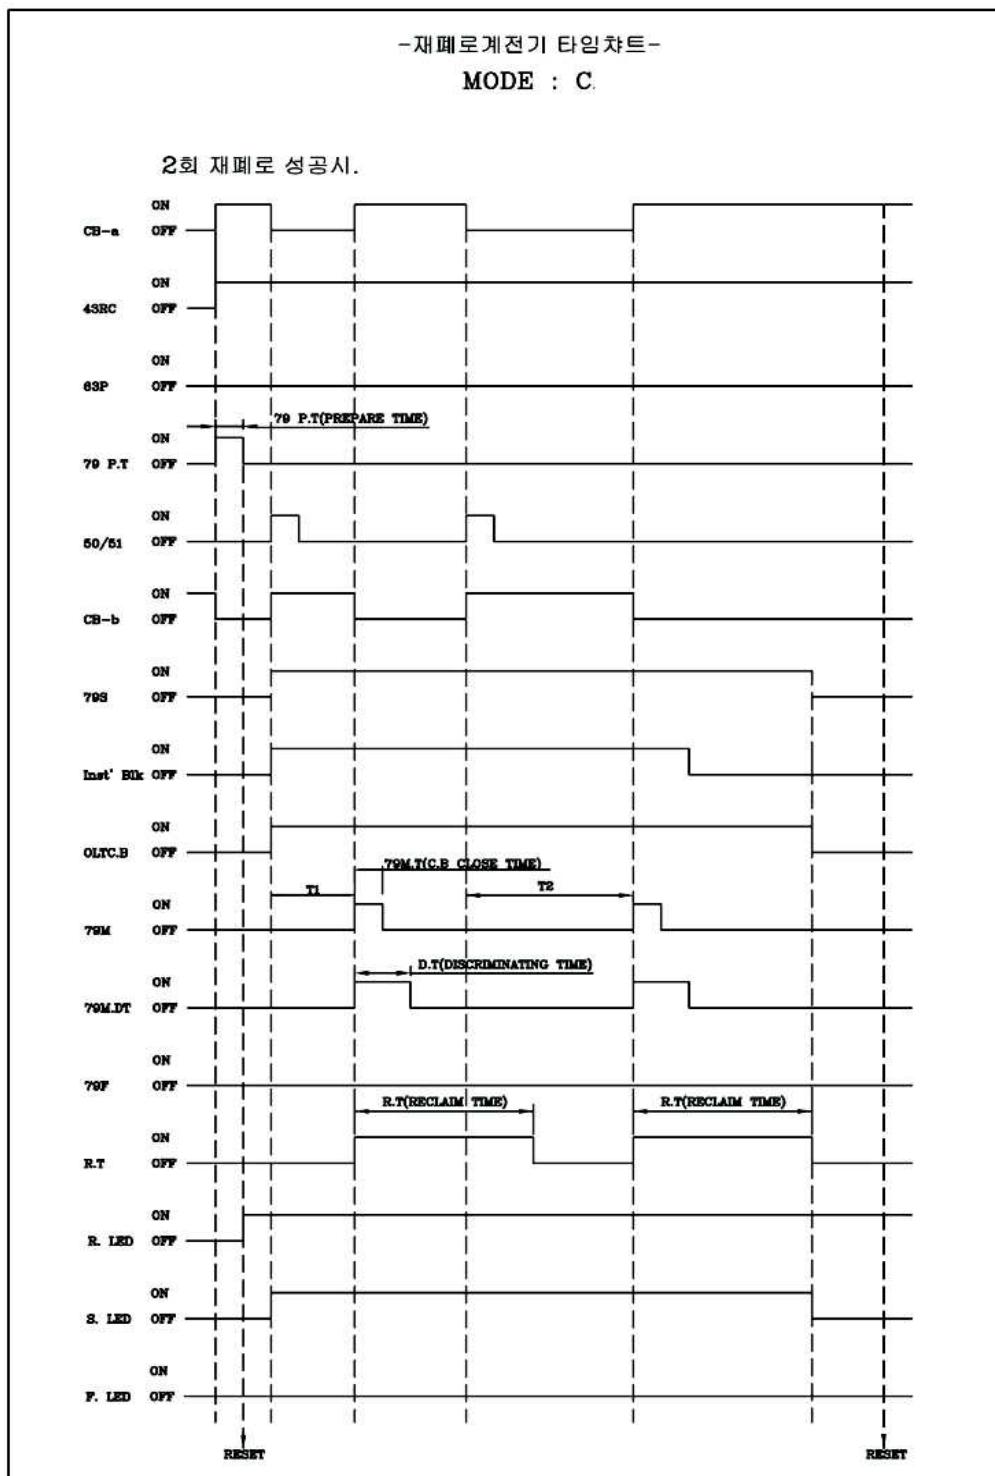

<부도 4.12 C Mode 2회 재폐로 성공 시>

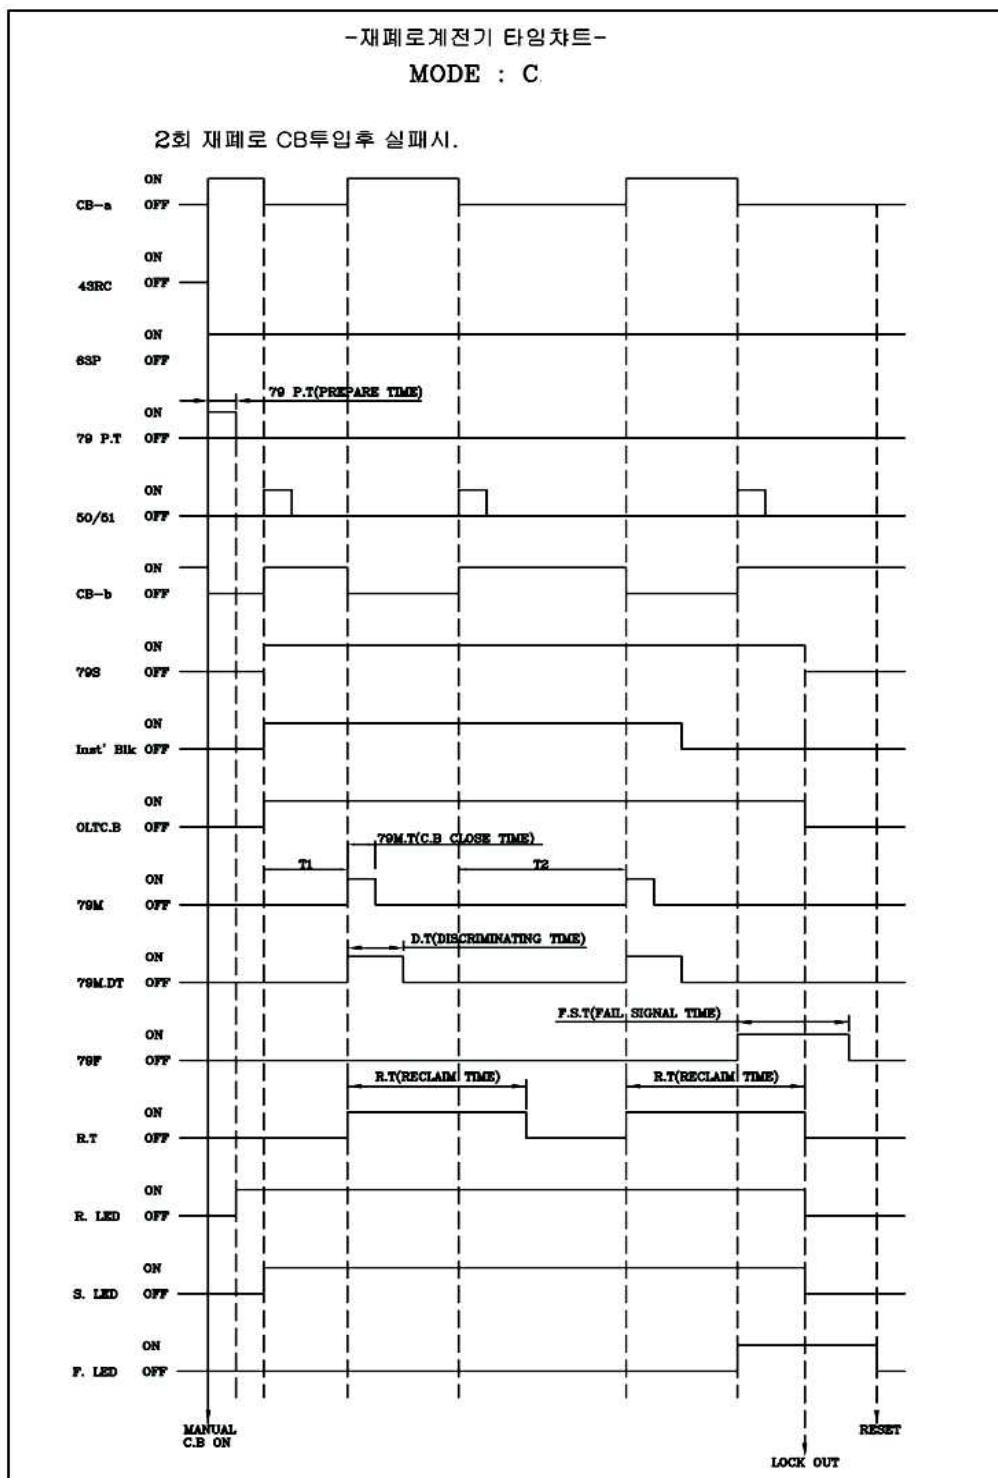

<부도 4.13 C Mode 2회 재폐로 실패 시>

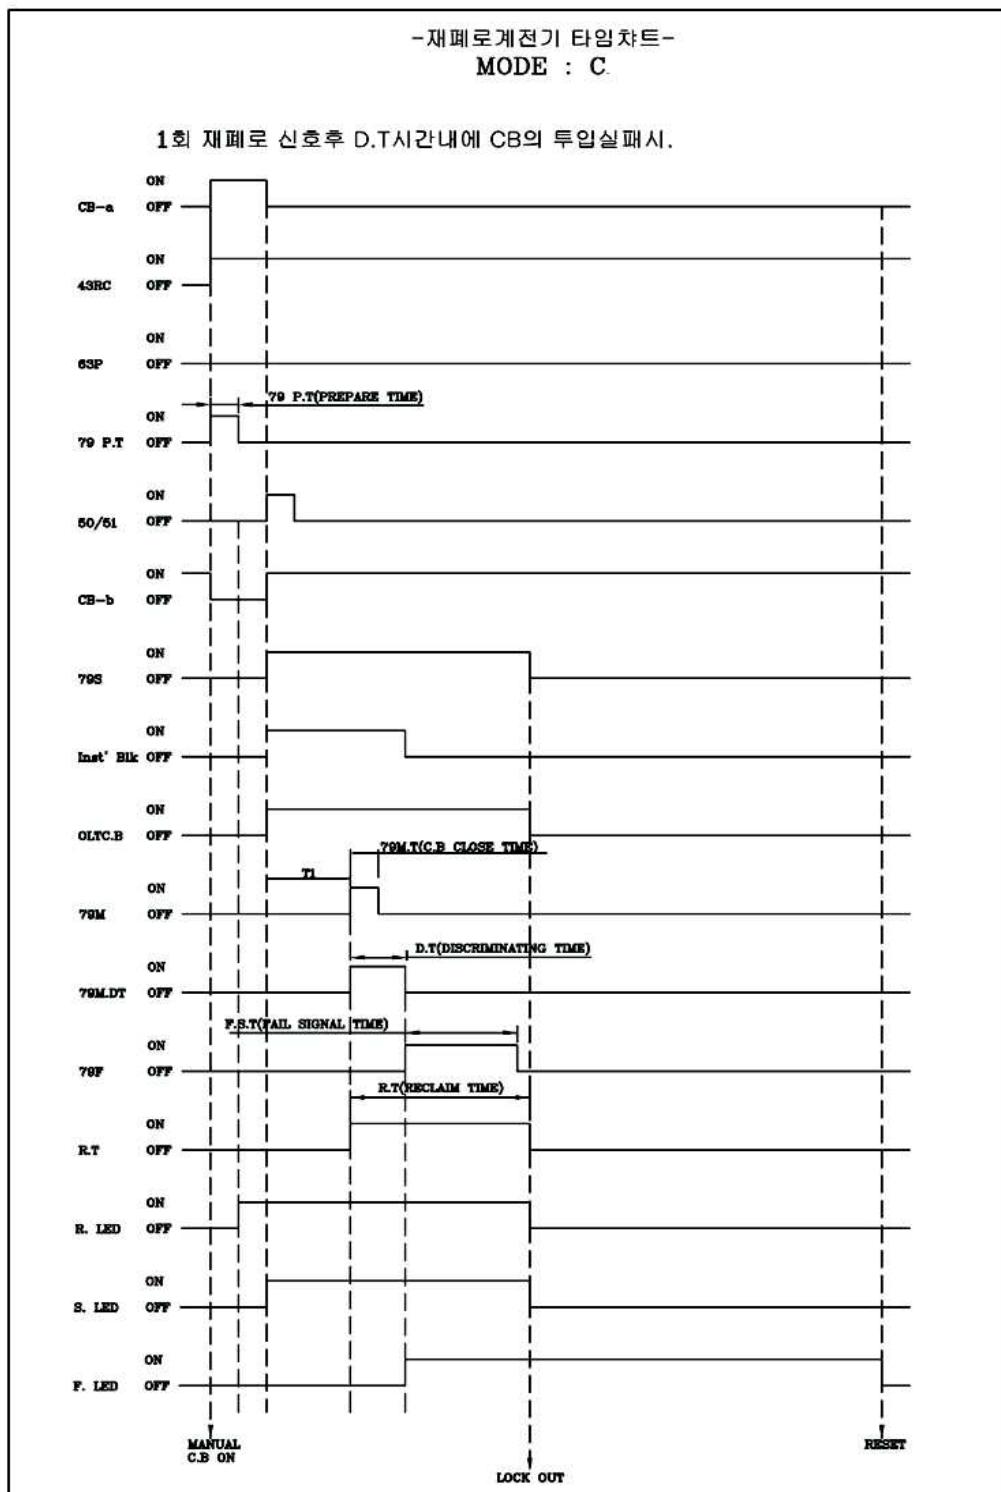

<부도 4.14 C Mode 2회 재폐로 CB 투입 실패 시>

## 부록 A. 제품 출하 시 Setting 값

초 기 화 면	Setting (SET)	1. Power System	1. System 2. T/S	1. FREQ	60Hz
				2. P_CT_RAT	400 : 5
				3. G_CT_RAT	400 : 5
				T/S#01	1. CON IOCR+TOCR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#02	1. CON IOCGR+TOCGR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#03	1. CON CB_CLOSE
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#04	1. CON 50B_OR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#05	1. CON IOCR_OR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#06	1. CON TOCR_OR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#07	1. CON IOCGR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#08	1. CON TOCGR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#09	1. CON UBOCR
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#10	1. CON 79_RDY
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#11	1. CON 79_START
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec
				T/S#12	1. CON 79_FAIL
					2. RST Self
					3. DLY 0.10Sec

초 기 화 면	Setting (SET)	1. System	2. T/S	T/S#13	1. CON	SYS_ERR
					2. RST	Self
					3. DLY	0.00Sec
			3. RTC			PC 시간
			4. Waveform Record		1. TYPE	150cycle
					2. TPOS	50%
					3. TSRC	PKP+TRIP
		5. COM			1. SLV_ADDR	1
					2. BPS	19200
					3. PROTOCOL	ModBus
		7. Password				0000
		1. IOCR	79B_IOCR		1. FUNCTION	Enabled
					2. MODE	DT
					3. PICKUP	50.0A
					4. DT_TIME	0.04Sec
					5. BLOCK	Yes
		2. TOCR	79B_TOCR		1. FUNCTION	Disabled
					2. MODE	DT
					3. PICKUP	50.0A
					4. DT_TIME	0.04Sec
					5. BLOCK	No
		3. IOCGR	79B_IOCGR		1. FUNCTION	Enabled
					2. CURVE	KVI
					3. PICKUP	5.0A
					4. T_DIAL	10.00
					5. DT_TIME	-
		4. IOCGR	79B_IOCGR		6. BLOCK	No
					1. FUNCTION	Enabled
					2. MODE	DT
					3. PICKUP	5.0A
					4. DT_TIME	0.04Sec
		5. 79B_IOCGR	79B_IOCGR		5. BLOCK	Yes
					1. FUNCTION	Disabled
					2. MODE	DT
					3. PICKUP	5.0A
					4. DT_TIME	0.04Sec
					5. BLOCK	No

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	6. TOCGR	1. FUNCTION	Enabled
				2. CURVE	KVI
				3. PICKUP	0.5A
				4. T_DIAL	10.00
				5. DT_TIME	-
				6. BLOCK	No
			7. 50B(OLTC)	1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	Inst
				3. PICKUP	10.0A
				4. DT_TIME	-
				5. BLOCK	No
			8. UBOCR	1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	3I0
				3. PICKUP	0.1A
				4. DT_TIME	0.10Sec
				5. BLOCK	No
			9. AREL(79)	1. FUNCTION	Enabled
				2. INST_BLK	Yes
				3. SHOT_NUM	2
				4. CLS_PUL	2.0Sec
				5. FAIL_PUL	60Sec
				6. PRE_T	1Sec
				7. DISC_T	2.0Sec
				8. RECL_T	180Sec
				9. 1st_DT	0.50Sec
				10. 2nd_DT	15.00Sec
				11. 3rd_DT	-
				12. 4th_DT	-


## 부록 B. 계전기 정정 예시

### 1. 과전류 계전기 정정 예 (KEPCO 사례 : 22.9kV DL 기준)

#### 1) 정정 자료 수집

- (1) 예상 부하 : 8.5MW
- (2) 22.9kV 모선 임피던스 :  $Z_1 = 0.44 + j38.7$  (38.7%),  $Z_0 = j48.2$   
- 모선 근단 3상 단락 고장 전류 : 6514.7A

#### (3) 회선별 단선도

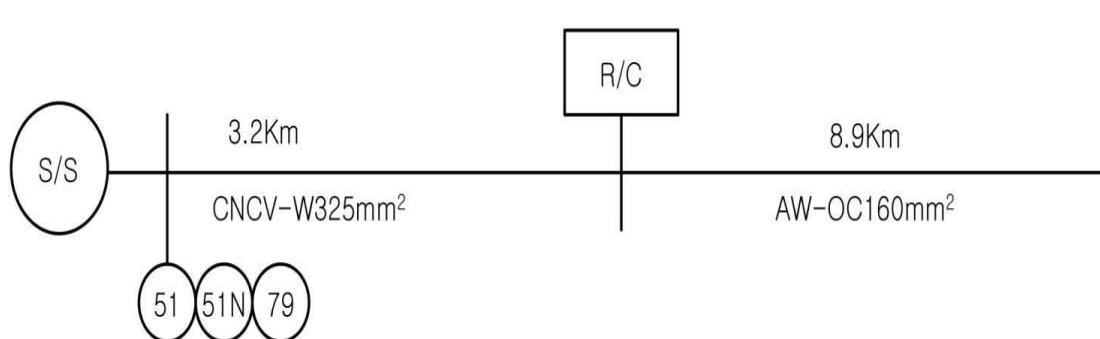

#### 2) 고장 계산

##### (1) 임피던스 계산 (100MVA 기준, %임피던스)

###### (a) CNCV $325\text{mm}^2 \times 3.2\text{km}$

$$Z_1 = (1.43 + j2.37) \times 3.2 = 4.58 + j7.6$$

$$Z_0 = (4.47 + j1.51) \times 3.2 = 14.3 + j4.85$$

###### (b) ACSR $95\text{mm}^2 / \text{ACSR } 58\text{mm}^2 \times 8.5\text{km}$

$$Z_1 = (3.86 + j7.42) \times 8.5 = 32.8 + j63.1$$

$$Z_0 = (9.87 + j22.7) \times 8.5 = 83.9 + j193$$

###### (c) 23kV 모선 임피던스

$$Z_1 = 0.44 + j38.7 \text{ (38.7%)}$$

$$Z_0 = j48.2$$

###### (d) 배전선로 R/C단 임피던스

$$Z_1 = (4.58 + 0.44) + j(7.6 + 38.7) = 5.02 + j46.3 \text{ (46.57%)}$$

$$Z_0 = (14.3 + 0) + j(4.85 + 48.2) = 14.3 + j53.05 \text{ (55.38%)}$$

###### (e) 배전선로 말단 임피던스

$$Z_1 = (4.58+32.8+0.44) + j(7.6 + 63.1 + 38.7) = 32.82 + j109.4 \text{ (114.2%)}$$

$$Z_0 = (14.3 + 83.9 + 0) + j(4.85 + 193 + 48.2) = 98.2 + j246.1 \text{ (265%)}$$

(2) 모션 근단 고장 계산

(a) 3상 단락 전류 :

$$I_{3S} = \frac{100}{\%Z_1} \times I_B = \frac{100}{\sqrt{0.44^2 + 38.7^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 6514.7A$$

(b) 2상 단락 전류 : 3상 단락 전류의  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  배

$$I_{2S} = 6514.7 \times \sqrt{3} / 2 = 5642A$$

(c) 1선 지락 전류 :

$$\begin{aligned} I_{1G} &= \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2} \times I_B \\ &= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{0.44^2 + 38.7^2}) + 48.2} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 6022A \end{aligned}$$

(3) 배전선로 R/C단 고장 계산

(a) 3상 지락 전류 :

$$I_{3G} = \frac{100}{\%Z_1} \times I_B = \frac{100}{\sqrt{5.02^2 + 46.3^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 5413.8A$$

(b) 1선 지락 전류 :

$$\begin{aligned} I_{1G} &= \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2} \times I_B \\ &= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{5.02^2 + 46.3^2}) + \sqrt{14.3^2 + 53.05^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 5092A \end{aligned}$$

(4) 배전선로 말단 고장 계산

(a) 3상 단락 전류 :

$$I_{3S} = \frac{100}{\%Z_1} \times I_B = \frac{100}{\sqrt{32.82^2 + 109.4^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 2207.7A$$

(b) 2상 단락 전류 : 3상 단락 전류의  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  배

$$I_{2S} = 2207.7 \times \sqrt{3} / 2 = 1912A$$

(c) 1선 지락 전류 :

$$I_{1G} = \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2} \times I_B$$


$$= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{32.82^2 + 109.4^2}) + \sqrt{98.2^2 + 246.1^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 1533A$$

(d) 고저항 ( $30\Omega$ ) 지락 전류 :

$$I_{1G} = \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2 + 3 \times \%Z_N} \times I_B$$

$$= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{32.82^2 + 109.4^2}) + \sqrt{98.2^2 + 246.1^2} + 3 \times (\frac{30}{5.2441} \times 100)} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3}$$

$$= 342.3A$$

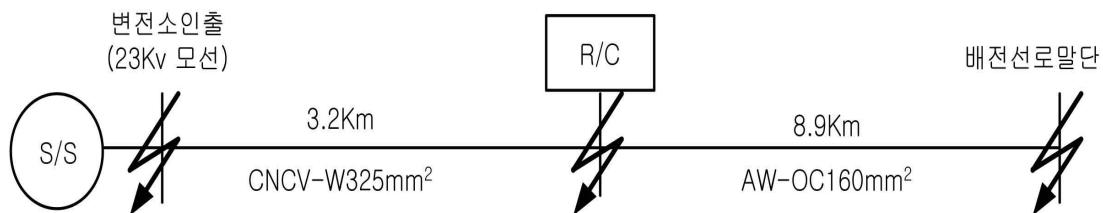

$I_{3s}$	6514.7[A]	5413.8[A]	2207.7[A]
$I_{2s}$	5642[A]	5093[A]	1912[A]
$I_g$	6022[A]		1533[A]
$I_{1hg}$			342.3[A]

※ 주요 고장계산 수식

$$(1) 3상 단락 고장 : P_s = \frac{P_B}{\%Z_1} \times 100$$

$$(2) 2상 단락 고장 : P_s = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{P_B}{\%Z_1} \times 100 \quad (3상 단락 고장의 \frac{\sqrt{3}}{2} 배)$$

$$(3) 1선 완전 지락 고장 : P_G = \frac{P_B \times 300}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2}$$

$$(4) 1선 고저항 지락 고장 : P_G = \frac{P_B \times 300}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2 + 3 \times \%Z_N} \quad (Z_N : 저항치)$$

### 3) CT비 선정

#### (1) 고려 사항

- (a) 1차 전류 전체 부하용량보다 크게 선정  
: 예상 부하 (8.5MW)와 상시부하 (10MW) 중 큰 값으로 선정  
(b) 고장 전류 고려

#### (2) 계산

- (a)  $10(\text{MW}) \times 25.121$  (전류 환산 계수) = 252.12A  
(b) 모선 근단 고장 : 6514.7A  
CT 비 : 600/5 (최대 변류비)

※ 주요 고장계산 수식

계통 전압 [kV]	기준 전류 [A]	기준 임피던스 [단위 1Ω 당]
22.9	2521.2	19.07
66	874.8	2.29
154	374.9	0.422
345	167.3	0.084

※ 22.9kV 계통의 기준 전류 및 기준 임피던스 (100MVA) 계산 예

$$I_B = \frac{P_B}{\sqrt{3} \times V_B} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 2512.1A$$

$$Z_B = \frac{V_B^2}{P_B} = \frac{22.9^2 \times 10^6}{100 \times 10^6} = 5.2441\Omega$$

$$\%Z = \frac{Z}{Z_B} \times 100 = \frac{1}{5.2441} \times 100 = 19.07\% \quad (\text{단위 } 1\Omega \text{ 당})$$

※ 위의 표는 100MVA 기준에서 환산 계수를 활용한 것으로 만일 1MVA 단위에서 사용하려면 1/100을 곱하여 사용하면 됩니다.

즉, 22.9kV 계통에서 1MVA를 전류로 환산하면 25.12A입니다.

### 4) 한시 동작치 (Tap, Pick-Up) 정정

#### (1) 고려 사항 : 최대 부하전류의 150% 산정

#### (2) 계산

- (a) Max [예상 부하 (8.5MW), 상시 부하 (10MW)] = 10MW  
(b) 계전기 CT 1차측 전류 :  $10\text{MW} \times 1.5 \times 25.212 = 378.2\text{A}$   
(c) 계전기 CT 2차측 전류 :  $378.2 \times 5/600 = 3.15\text{A}$

그럼으로 Tap은 4로 선정

(d) Tap은 계산된 CT 2차측 전류보다 큰 Tap으로 선정

5) 동작 Curve 결정 : 경보 유도형 강반한시 선정 (KVI)

6) 동작 시간 (Time Lever) 정정

(1) 고려 사항 : M.TR 2차 OCR (51S)와 협조 고려 (0.4 ~ 0.5초 이상)


(2) 계산

(a) 모선 근단 3상 단락 고장 시 (6514.7A) 0.5초 이하

$$(b) P.U = 6514.7 / (4 \times 600/5) = 13.6 (1360\%)$$

(c) 동작 시간이 0.5초 이하가 되도록 특성 곡선에서 Lever 결정

(d) Figure 부록B.1 경보유도형 강반한시 곡선 그래프상 Lever는 3으로 선정

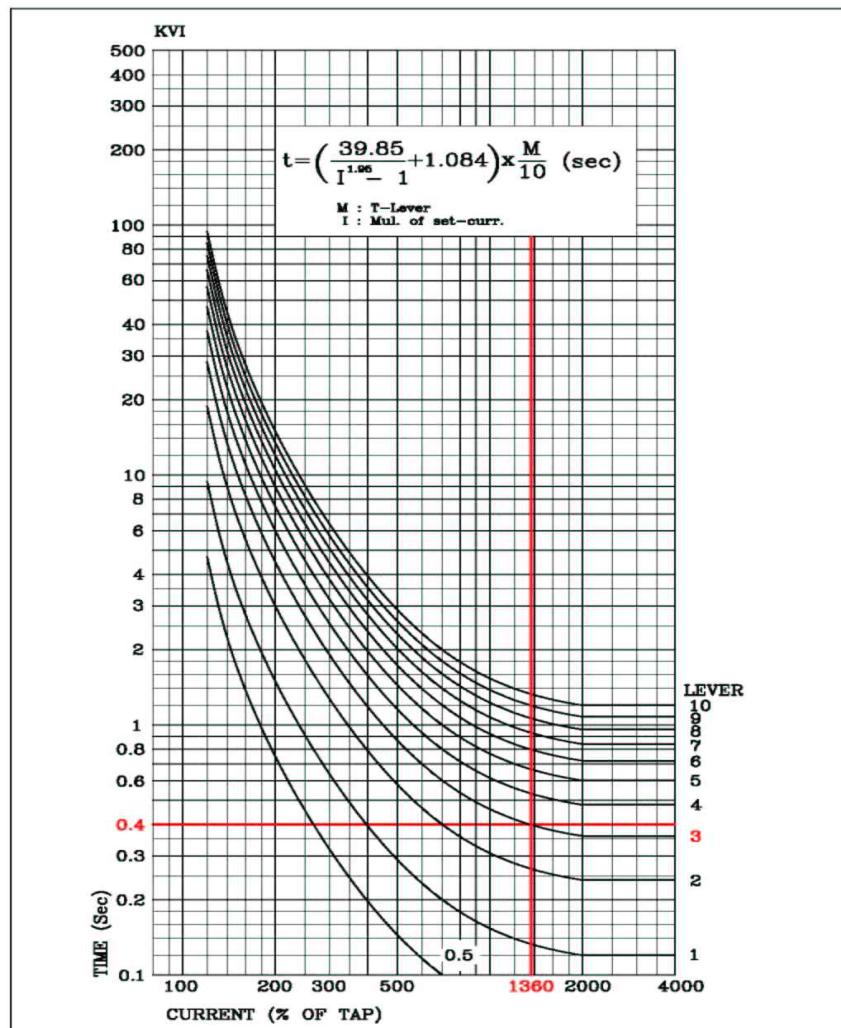

<Figure 부록 B.1 한시 과전류 동작시간 정정>

7) 순시 동작치 (Tap, Pick-Up) 정정

(1) 고려 사항

(a) 전위 보호장치 (Recloser) 구간의 최대 3상 단락전류의 1.5배

단, 22.9kV 모선 근단 고장 시 순시 동작 가능토록 함.

(b) 전위 보호장치가 없는 경우 : 보호구간 최소단락전류에 동작

(2) 계산

(a) R/C (전위 보호장치) 위치 3상 단락 고장 :

$$5413.8 \times 5/600 \times 1.5 = 67.67A$$

(b) 23kV 모선 3상 단락 고장 :  $6514.7 \times 5/600 = 54.29A$

(a)항이 (b)항보다 작아야 보호협조가 가능하나 위 조건으로 협조가 불가합니다. 이런 경우는 배전선로에 설치된 R/C 위치가 변전소 인출측과 가까운 위치에 설치됨에 기인하는 것으로 R/C 위치 변경을 요청해야 합니다. R/C 위치 변경이 용이하지 않을 경우는 (b)항보다 작게 정정합니다. 그래야만 22.9kV 모선 근단 고장 시 후위 계전기의 동작을 막아 정전의 확대를 막을 수 있습니다. 이러한 이유로 순시 동작치는 45A로 정정합니다.

8) GD311-ABK12 계전기 정정

(1) 한시 과전류 (TOCR) 정정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	CURVE	KVI (경보 유도형 강반한시)
3	PICKUP	4.0A
4	T_DIAL	3.0
5	BLOCK	NO

(2) 순시 과전류 (IOCR) 정정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	MODE	DT (순시 정한시)
3	PICKUP	45A
4	DT Time	0.04
5	BLOCK	Yes (Trip Blocking 입력접점 사용 시)


## 2. 지락 과전류 계전기 정정 예 (KEPCO 사례 : 22.9kV DL 기준)

- 1) CT 비 선정 : 600/5 (과전류 요소와 동일)
- 2) 한시 동작치 (Tap, Pick-Up) 정정
  - (1) 고려 사항 : 최대 부하전류의 30% 산정
  - (2) 계산
    - (a) 계전기 CT 1차측 전류 :  $10\text{MW} \times 0.3 \times 25.212 = 75.6\text{A}$
    - (b) 계전기 CT 2차측 전류 :  $75.6 \times 5/600 = 0.63\text{A}$   
그럼으로 Tap은 4로 선정
    - (c) Tap은 계산된 CT 2차측 전류보다 큰 Tap으로 선정
- 3) 동작 Curve 결정 : 경보 유도형 강반한시 선정 (KVI)
- 4) 동작 시간 (Time Lever) 정정
  - (1) 고려 사항
    - (a) 배전선 인출점 (모선 근단) 1상 지락 고장 시 0.5초 이하
    - (b) 최소 1선 지락 고장전류 (지락저항 30Ω)에서 2초 이내
  - (2) 계산
    - (a) 모선 근단 1상 지락 고장 시 (6022A) 0.5초 이하
    - (b)  $P.U = 6022 / (0.7 \times 600/5) = 71.7$  (계전기 포화특성 고려)  
※ 특성곡선에서 P.U 20 이상에서는 P.U 20과 동일한 시간으로 고려
    - (c) P.U에서 Relay 동작이 0.5Sec 이하가 되도록 특성곡선에서 Lever 결정
    - (d) 최소 1선 지락 고장 시 (342.3A) 2초 이하
    - (e)  $P.U = 342.3 / (0.7 \times 600/5) = 4.08$
    - (f) P.U에서 Relay 동작이 2Sec 이하가 되도록 특성곡선에서 Lever 결정
    - (g) Figure 부록B.2 경보 유도형 강반한시 곡선 그래프상 Lever는 5로 선정
- 5) 순시 동작치 (Tap, Pick-Up) 정정
  - (1) 고려 사항
    - (a) 전위 보호장치 (Recloser) 구간의 최대 1상 지락 전류의 1.4배  
단, 22.9kV 모선 근단 고장 시 순시 동작 가능토록 함.
    - (b) 전위 보호장치가 없는 경우 : 가능한 최소 Tap
  - (2) 계산
    - (a) R/C (전위 보호장치) 위치 1상 지락 고장  
 $5093 \times 5/600 \times 1.4 = 59.41\text{A}$

(b) 23kV 모션 근단 1상 지락 고장 :  $6022 \times 5/600 = 50.18A$

그럼으로 순시 동작치는 35A 선정

(a) 향보다 크게 정정하여나 하나 22.9kV 모션 근단 고장 시 순시 Trip01 가능 하도록 정정하여 (b) 향보다 작은 값에 정정합니다.

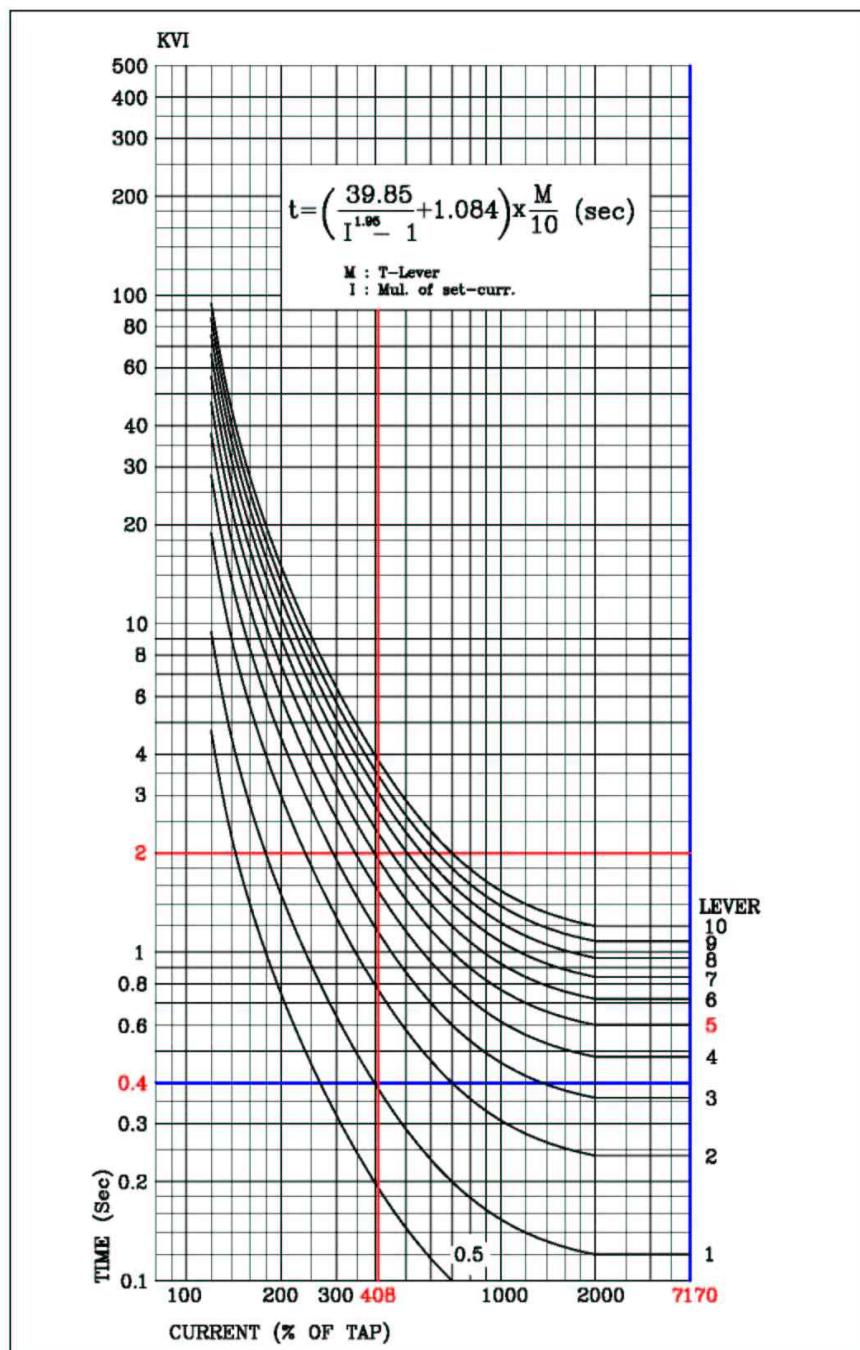

<Figure 부록 B.2 한시 지락 과전류 동작시간 정정>

## 6) GD311-ABK12 계전기 정정

### (1) 한시 지락 과전류 (TOCGR) 정정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	CURVE	KVI (경보 유도형 강반한시)
3	PICKUP	0.7A
4	T_DIAL	5.0
5	BLOCK	NO

### (2) 순시 지락 과전류 (IOCGR) 정정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	MODE	DT (순시 정한시)
3	PICKUP	35A
4	DT Time	0.04
5	BLOCK	Yes (Trip Blocking 입력접점 사용 시)

### 3. 재폐로 요소 정정 예 (KEPCO 사례 : 22.9kV DL 기준)

#### 1) 고려 사항

##### (1) 지중 비율

지중 비율	재폐로 회수
지중 비율 100 %	OFF
지중 비율 30% ~ 100% 미만	1회
지중 비율 30% 미만	2회

##### (2) 재폐로 시간

항 목	시 간(초)
1회	0.5 초
2회	15 초
복귀 시간	180 초

#### 2) 계 산

##### (1) 지중 비율 계산

지중 선로 총 긍장 / (지중선로 총긍장 + 가공선로 총긍장)

$$= \frac{3.2}{3.2 + 8.9} \times 100 = 26.4\%$$

지중비 30% 미만 이므로 재폐로 횟수는 2회로 설정


(2) 순시 요소 동작 저지 : 재폐로 계전기에 의하여 1회 동작 후에는 계전기의  
순시요소에 의한 TRIP을 저지시킴

#### 3) GD311-ABK12 계전기 정정

##### (1) 재폐로 요소 정정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	INST_BLK	Yes (순시요소 저지)
3	SHOT_NUM	2 (재폐로 회수)
3	CLS_PUL	2.0Sec (79M 동작 시간)
4	FAIL_PUL	60Sec (79F 동작 시간)
5	PRE_T	60Sec (재폐로 준비 지연 시간)
6	DISC_T	2.0Sec (CB상태 확인 시간)
7	RECL_T	180Sec (재폐로 주기 시간)
8	1st_DT	0.50Sec (1회 재폐로 시간)
9	2nd_DT	15.00Sec (2회 재폐로 시간)


## 부록 C. 계전기 자기진단 Logic Diagram

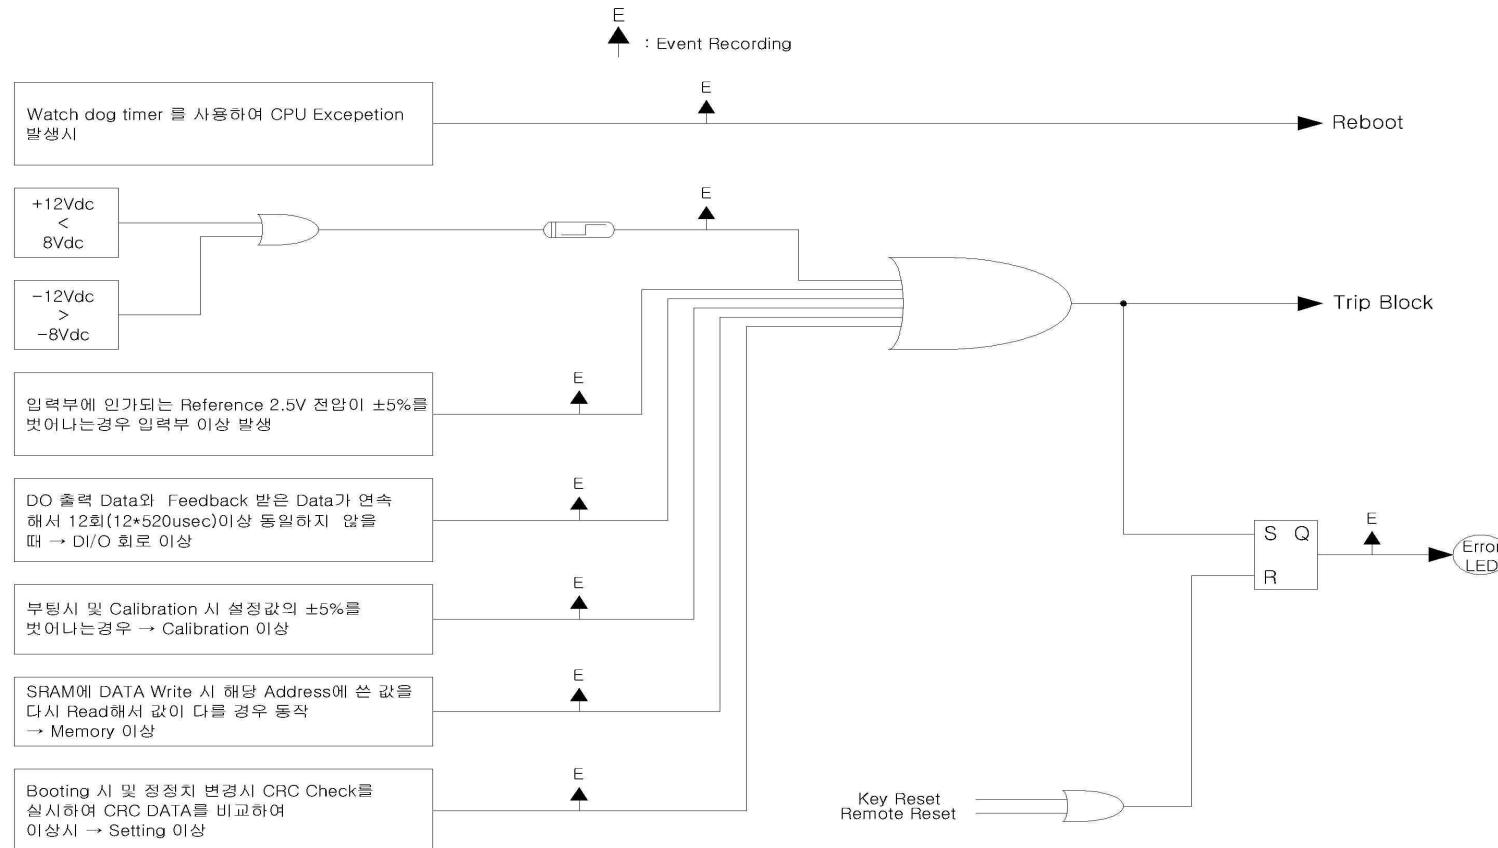

## 부록 D. 시험방법

### GD311-ABK12 동작 특성 TEST

#### 1) Test 장비와 GD311-ABK12 연결 방법 (계전기 Test 장비 : Doble F6150 기준)

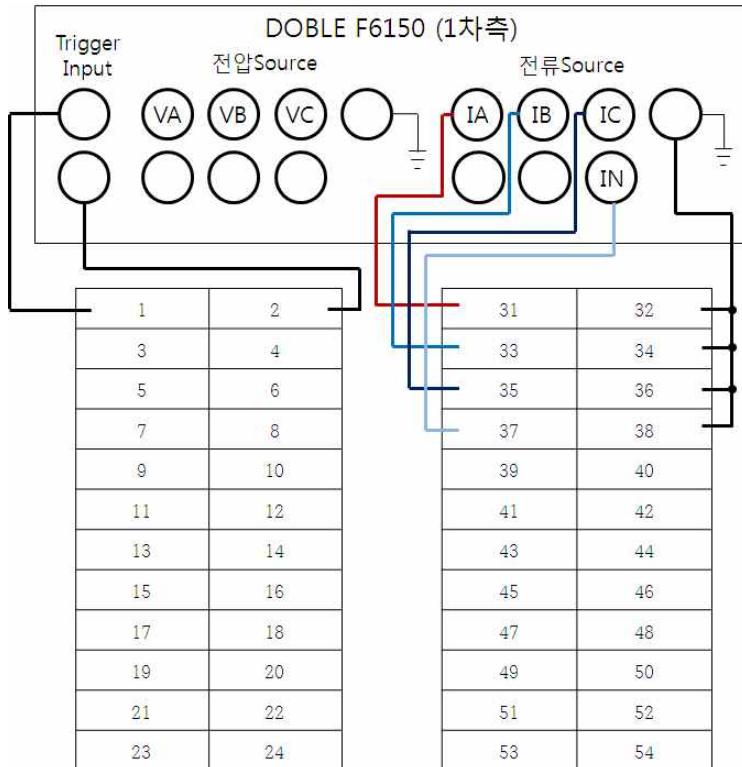


<그림 1. 계전기 Test 장비와 GD311-ABK12 결선도>

#### 2) OCR 요소 TEST

##### 2.1) 동작치 TEST (최소)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCR요소의 설정을 그림.2와 같이 변경.

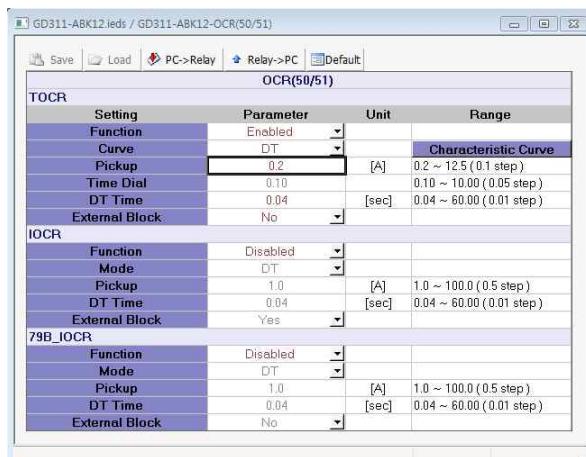


<그림 2. TOCR 동작치(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:0.1A)를 계전기에 인가 후 전류를 0.01A단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 TIME'd A상이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.  
전류 IB, IC상도 동일하게 시험.

## 2.2) 동작치 TEST (최대)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCR요소의 설정을 그림.3와 같이 변경.

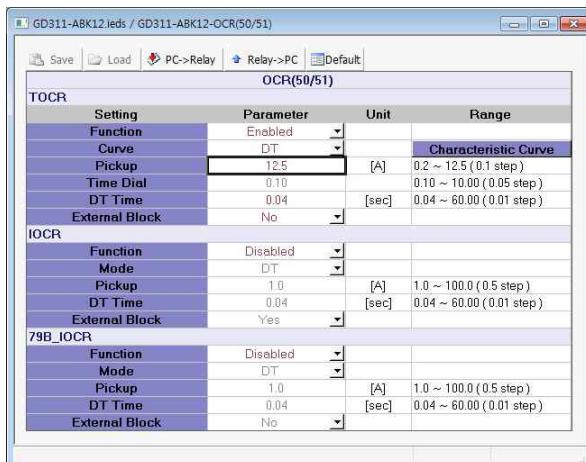


<그림 3. TOCR 동작치(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:12A)를 계전기에 인가 후 전류를 0.1A단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 TIME'd A상이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.  
전류 IB, IC상도 동일하게 시험.

## 2.3) 동작시간 TEST (DT : 0.04s~60.00s, Curve(TimeDial) : 0.10~10.00)

### 2.3.1) 정한시 최소 (DT : 0.04s)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCR요소의 설정을 그림.4와 같이 변경.

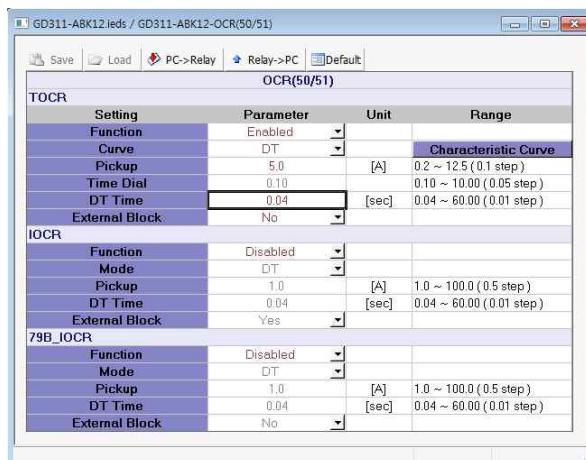


<그림 4. TOCR 정한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.  
전류 IB, IC상도 동일하게 시험.

### 2.3.2) 정한시 최대 (DT : 60.00s)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCR요소의 설정을 그림.5와 같이 변경.

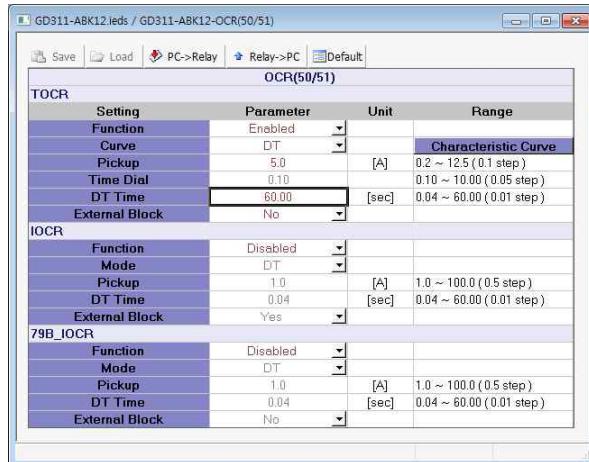


<그림 5. TOCR 정한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

전류 IB, IC상도 동일하게 시험.

### 2.3.3) 반한시 최소 (KVI, TimeDial : 0.10)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCR요소의 설정을 그림.6와 같이 변경.

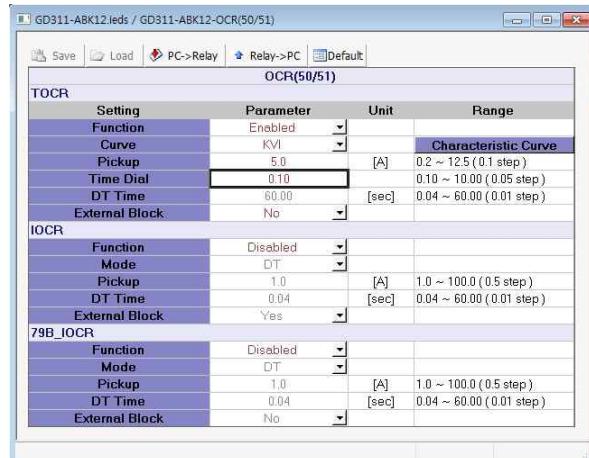

<그림 6. TOCR 반한시(최소) 설정>


- ② Doble 1차측 전류(IA:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

(KVI의 TimeDial이 0.1이고 2배의 전류를 인가 할 시 동작시간은 0.149s)

전류 IB, IC상도 동일하게 시험.

### 2.3.4) 반한시 최대 (KVI, TimeDial : 10.0)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCR요소의 설정을 그림.7와 같이 변경.

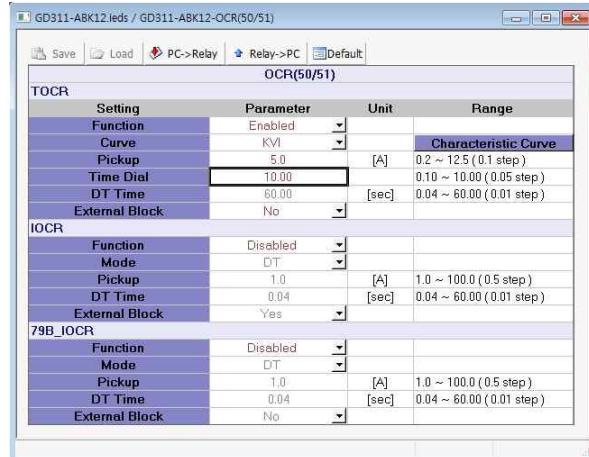


<그림 7. TOCR 반한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IA:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.  
(KVI의 TimeDial이 10이고 2배의 전류를 인가 할 시 동작시간은 14.9s)  
전류 IB, IC상도 동일하게 시험.

### 2.4) 부동작 특성 시험 (순시정한시 : 40ms)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 IOCR요소의 설정을 그림.8과 같이 변경.

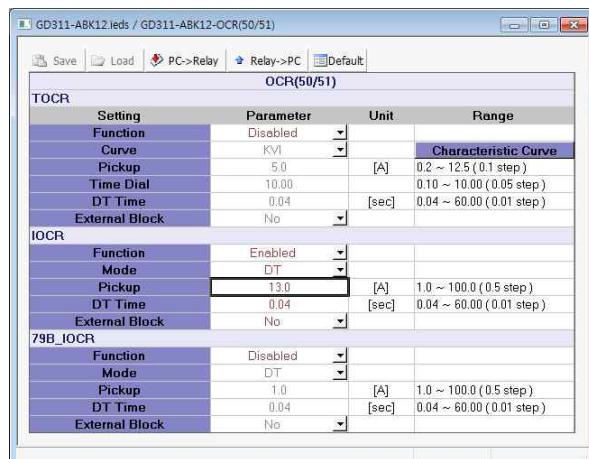


<그림 8. IOCR 부동작 특성 시험 설정>

- ② Doble 1차 측 전류(0A)을 A상에 인가 후 전류를 20A, 20ms 입력 후 부동작 확인
- ③ 인가전류를 45A, 70A로 변경 하여 시험 후 부동작 확인.
- ④ 위와같은 시험을 B,C상에 동일하게 시험.

## 2.5) 부동작 특성 시험 (순시정한시 : 80ms)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 IOCR요소의 설정을 그림.9과 같이 변경.

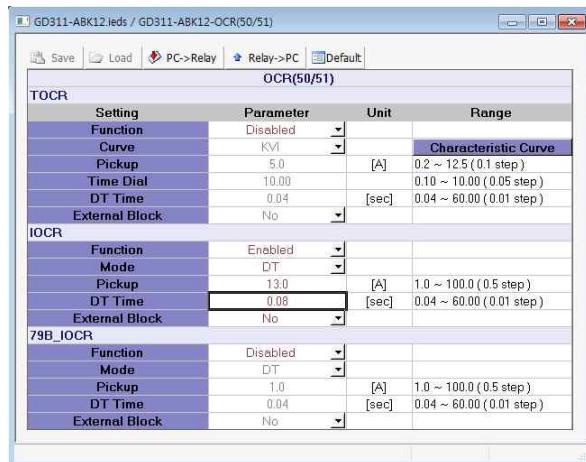


<그림 9. IOCR 부동작 특성 시험 설정>

- ② Doble 1차 측 전류(0A)을 A상에 인가 후 전류를 20A, 50ms 입력 후 부동작 확인  
③ 인가전류를 45A, 70A로 변경 하여 시험 후 부동작 확인.  
④ 위와같은 시험을 B,C상에 동일하게 시험.

## 3) OCGR 요소 TEST

### 3.1) 동작치 TEST (최소)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCGR요소의 설정을 그림.10와 같이 변경.

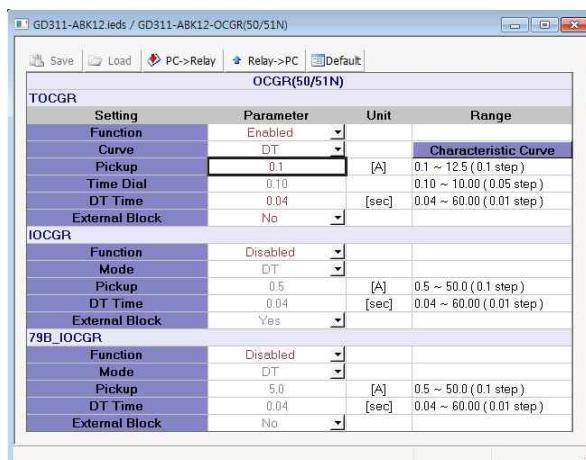


<그림 10. TOCGR 동작치(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IN:0.09A)를 계전기에 인가 후 전류를 0.001A단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 TIME'd N상이 점등되는 지점 혹은 접점출력이 되는 지점을 확인.

### 3.2) 동작치 TEST (최대)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCGR요소의 설정을 그림.11와 같이 변경.

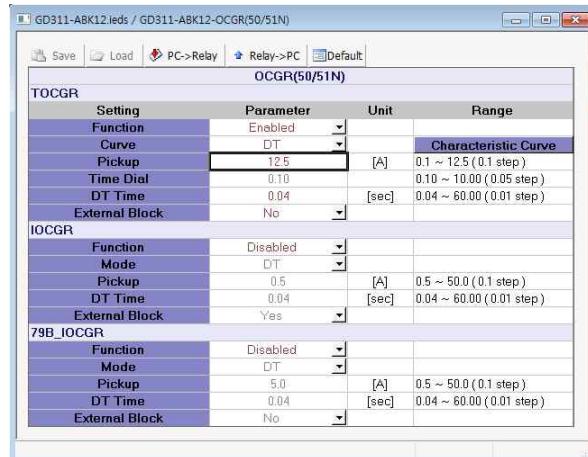


<그림 11. TOCGR 동작치(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IN:12A)를 계전기에 인가 후 전류를 0.1A단위로 증가시켜 전면 동작 LED의 TIME'd N상이 점등되는 지점 혹은 점점 출력이 되는 지점을 확인.

### 3.3) 동작시간 TEST (DT : 0.04s~60.00s, Curve(TimeDial) : 0.10~10.00)

#### 3.3.1) 정한시 최소 (DT : 0.04s)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCGR요소의 설정을 그림.12와 같이 변경.

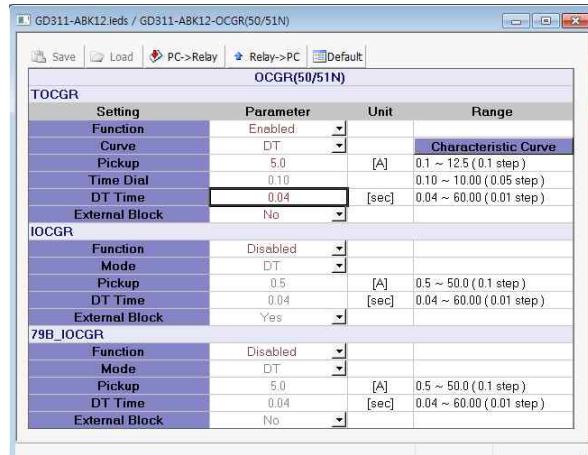


<그림 12. TOCGR 정한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IN:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

### 3.3.2) 정한시 최대 (DT : 60.00s)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCGR요소의 설정을 그림.13와 같이 변경.

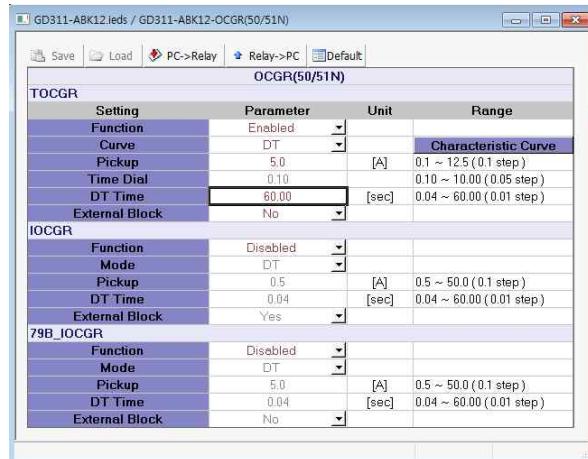


<그림 13. TOCGR 정한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IN:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

### 3.3.3) 반한시 최소 (KVI, TimeDial : 0.01)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCGR요소의 설정을 그림.14와 같이 변경.

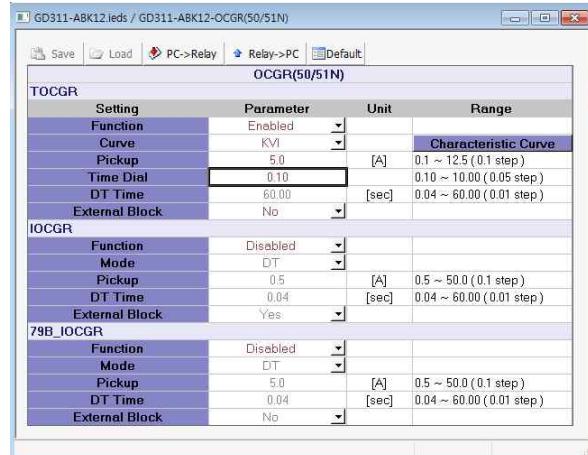


<그림 14. TOCGR 반한시(최소) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IN:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.

(KVI의 TimeDial이 0.1이고 2배의 전류를 인가 할 시 동작시간은 0.149s)

### 3.3.4) 반한시 최대 (KVI, TimeDial : 10.0)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 TOCGR요소의 설정을 그림.15와 같이 변경.

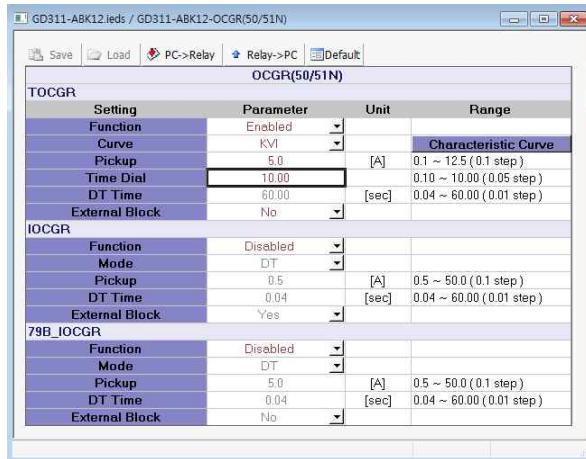


<그림 15. TOCGR 반한시(최대) 설정>

- ② Doble 1차측 전류(IN:10A)를 계전기에 인가 후 동작시간을 확인.  
(KVI의 TimeDial이 10이고 2배의 전류를 인가 할 시 동작시간은 14.9s)

### 3.4) 부동작 특성 시험 (순시정한시 : 40ms)

- ① GD311-ABK12 Setting Tool을 이용하여 IOCGR요소의 설정을 그림.16과 같이 변경.

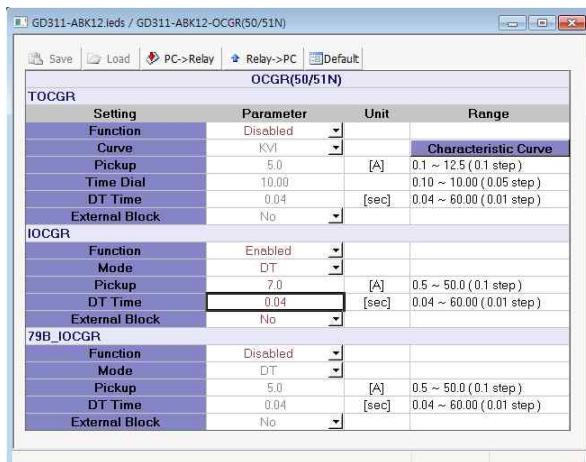


<그림 16. IOCGR 부동작 특성 시험 설정>

- ② Doble 1차 측 전류(0A)을 N상에 인가 후 전류를 20A, 20ms 입력 후 부동작 확인  
③ 인가전류를 45A, 70A로 변경 하여 시험 후 부동작 확인.

### 3.5) 부동작 특성 시험 (순시정한시 : 80ms)

- ① GD31-AB17 Setting Tool을 이용하여 IOCGR요소의 설정을 그림.17과 같이 변경.

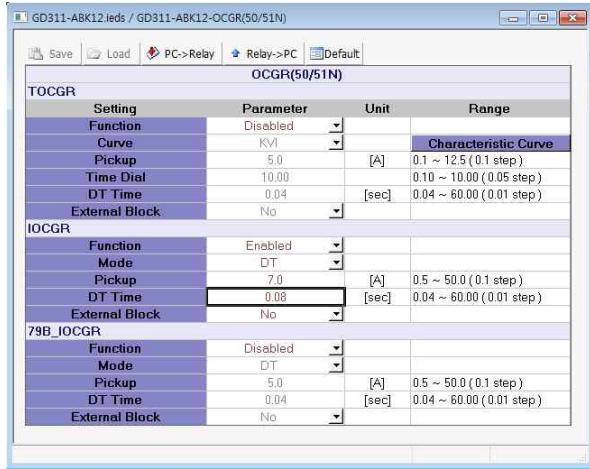

<그림 17. IOCGR 부동작 특성 시험 설정>

- ② Doble 1차 측 전류(0A)을 N상에 인가 후 전류를 20A, 50ms 입력 후 부동작 확인  
③ 인가전류를 45A, 70A로 변경 하여 시험 후 부동작 확인.

## 4) 재폐로 요소 TEST

### 4.1) Prepare Time

- 전원 투입 시점이나 재폐로 계전기가 실패 동작한 후 Reset 시 재폐로 계전기는 차단기 상태(52b 단자번호 39,40), Gas Pressure(63P 단자번호 41,42), 43RC(단자번호 43,44) 접점 입력으로 받아서 접점 입력이 활성화 되었다면 설정한 Prepare Time 후 전면부 R(LED)의 점등확인 또는 79\_READY로 설정된 접점의 동작시간 확인.

### 4.2) Discrimination Time

- 재폐로 투입 시 설정된 시간동안 차단기의 상태를 체크하여 만일 설정된 시간동안 차단기가 투입되지 않았을 경우에는 재폐로 실패 신호를 출력

### 4.3) Close Time

- 차단기를 Close하는 주 접점의 동작시간으로 재폐로 투입 시 CB\_CLOSE로 설정 된 접점의 동작시간 확인

### 4.4) Reclaim Time

- 재폐로 계전기 한 주기 요청시간으로 79\_START로 설정된 접점의 동작시간 확인.

### 4.5) Fail Pulse

- 재폐로 요소 실패 시 Fail Pulse로 설정된 시간만큼 출력. 79\_FAIL로 설정된 접점의 동작시간 확인.

#### 4.6) 1st ~4th DT

- 재폐로를 시작하면 첫 번째 재폐로 투입 지연시간(1st DELAY)이 시작되고 첫 번째 재폐로 투입지연시간이 지난 후 차단기를 폐로 시킬 때까지의 동작시간 확인. Reclaim Time 동안 재폐로 시작조건이 다시 발생하면 2회 재폐로 투입 지연시간(2nd DELAY)이 시작되고 투입지연시간이 지난 후에 차단기를 폐로 시킬 때까지의 동작시간 확인. 이와 같은 방법으로 1~4회 재폐로 투입 지연시간을 확인. 재폐로 회수가 끝난 후에도 재폐로 시작조건이 발생하면 차단기를 개방시키고, 재폐로 실패(79\_FAIL)를 발생시켜 더 이상 재폐로를 수행하지 않음.