

## Digital 결상 & 역상 & 저전압 계전기 사용 설명서

## Digital Phase Open & Reverse Phase & UnderVoltage Relay Manual

TYPE : GDR-JD01

---

2013. 12. 30

Version 1.11



경 보 전 기 주 식 회 사

## 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽은 후 올바르게 사용하십시오.

사용 설명서는 제품을 사용하는 사람이 잘 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.



경 고

지시사항을 지키지 않았을 경우,  
사용자가 사망하거나  
중상을 입을 수 있습니다



주 의

지시사항을 지키지 않았을 경우,  
사용자의 부상이나 재산 피해가  
발생할 수 있습니다

## 표시안내



금지 표시입니다



반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다



## 경 고



- 전원이 입력된 상태이거나 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 운전 시작 전 접지 단자의 연결 상태를 확인 하십시오

접지가 되어있지 않을 경우 감전, 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 젖은 손으로 제품을 조작하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 케이블의 피복이 손상되어 있을 경우에는 사용하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 모든 배선 작업은 모션이 활선 상태일 경우에는 하지 마십시오.

감전 및 변류기의 충전전압에 의해 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 전원이 입력되지 않은 경우에도, 배선작업이나 정기 점검 이외에는 제품을 분해하지 마십시오.

제품 내부의 충전전류에 의해 감전의 위험이 있습니다.



- 배선, 시운전 및 유지 보수는 전기기술자가 하도록 하십시오.

함부로 조작할 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 케이블 결선을 할 경우 터미널 작업을 하십시오.

케이블의 나선 부분에 의한 감전의 위험이 있습니다.



- 배선 작업 후 뒷면 단자대의 단자 커버를 씌워주십시오.

감전의 위험이 있습니다.



## 주 의



- 제품의 전원 단자에 정격 전원을 인가하여 주십시오.

정격 전원을 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 출력 접점의 정격 부하를 지켜 주십시오.

정격 부하를 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 제품 내부에는 나사, 금속물질, 물, 기름 등의 이물질이 들어가지 않게 하십시오.

제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- 제품을 직사광선에 노출되지 않게 하십시오.

제품의 손상 위험이 있습니다.



- 수평상태에서 Case 인출 및 삽입을 하십시오.

수평이 아닌 상태에서 취급 할 경우 제품의 손상 위험이 있습니다.



- 습기가 높고 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

제품의 손상 위험이 있습니다.

# 목 차

## 제목 차례

<b>1. 개 요 ( General Features ) .....</b>	<b>9</b>
<b>2. 사 양 ( Technical Data ) .....</b>	<b>10</b>
2.1 입력 전압 ( Voltage Input ) .....	10
2.2 정격 제어 전원 ( Rated Control Source Voltage ) .....	10
2.3 정격 주파수 ( Rated Frequency ) .....	10
2.4 외 함 ( Case ) .....	10
2.5 결상 요소 ( Phase Open ) .....	11
2.6 역상 요소 ( Reverse Phase ) .....	11
2.7 저전압 요소 ( Under Voltage ) .....	11
2.8 출력 접점 / 용량 ( Output Contacts ) .....	12
2.9 절연 ( Insulation Test ) .....	13
2.10 진동, 충격, 지진 ( Mechanical Test ) .....	13
2.11 내 노이즈 ( Noise Test ) .....	14
2.12 온도, 습도 ( Temperature, Humidity Test ) .....	14
2.13 기타 사용 환경 ( Other Operating Condition ) .....	14
<b>3. 보호 특성 ( Protection Characteristics ) .....</b>	<b>15</b>
3.1 결상 계전 기능 ( Phase Open Function ) .....	15
3.2 역상 계전 기능 ( Reverse Phase Function ) .....	16
3.3 저전압 계전 기능 ( UnderVoltage Function ) .....	17
<b>4. 부가 기능 ( Subsidiary Function ) .....</b>	<b>18</b>
4.1 계측 표시 ( Metering ) .....	18
4.2 통신 ( Communication ) .....	18
4.2.1 RS-232C 통신 .....	19
4.2.2 RS-485C 통신 .....	19
4.3 상시 감시 기능 ( Self Diagnosis Function ) .....	20
4.4 Fault 기록 기능 ( Fault Recording Function ) .....	20
<b>5. 전면부 표시 ( Display Panel Construction ) .....</b>	<b>21</b>
5.1 전면부 표시, 조작부의 구성( Front-side Display Panel Structure ) .....	21
5.2 Key Pad & Communication Connector .....	22
5.3 LED ( Operating Indicators ) .....	22

---

<b>6. 표시 및 정정 ( Display &amp; Setting Modes )</b>	23
6.1 Key 조작 및 LCD 구성	23
6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 ( Backlight ) On/Off	23
6.1.2 LCD 화면 표시 및 Key 조작의 기본 원칙	23
6.1.3 One-button 표시	23
6.1.4 Menu-Tree	23
6.2 Setting 방법 ( Setting Modes )	24
6.2.1 Measurement 화면	26
6.2.2 Protection 설정	26
6.2.2.1 Protection ► UVR 설정	26
6.2.2.2 Protection ► POR Set 설정	27
6.2.2.3 Protection ► RPR Set 설정	28
6.2.3 Self-Diagnosis 화면	28
6.2.4 RS-485 Comm. 설정	28
6.2.5 System Config. 설정	29
6.2.5.1 System Config. ► Power system 설정	29
6.2.5.2 System Config. ► T/S Output 설정	31
6.2.5.3 System Config. ► Password 설정	33
6.2.6 Recorder	33
6.2.6.1 Recorder ► 1.Display Fault 화면	34
6.2.6.2 Recorder ► 2.Clear Fault 항목	34
6.2.7 Test	35
6.2.7.1 Test ► Display Test	35
6.2.7.2 Test ► Contact Test	35
<b>7. PC Software ( SetGDRSeries )</b>	38
7.1 프로그램 메뉴	39
7.2 보호 계전기 선택 ( Device Selecting )	40
7.3 통신포트 설정 ( Communication Port Configuration )	40
7.4 정정치 변경 화면	41
7.4.1 Setting	41
7.4.2 Status	42
7.4.3 Report	43
7.5 도움말	44

---

## 표 차례

【표 2.1】	입력 전압 .....	10
【표 2.2】	정격 제어 전원 .....	10
【표 2.3】	외 함 .....	10
【표 2.4】	결상 요소 .....	11
【표 2.5】	역상 요소 .....	11
【표 2.6】	저전압 요소 .....	11
【표 2.7】	출력 접점 / 용량 .....	12
【표 2.8】	절연 .....	13
【표 2.9】	진동, 충격, 지진 .....	13
【표 2.10】	내 노이즈 .....	14
【표 2.11】	온도, 습도 .....	14
【표 2.12】	기타 사용 환경 .....	14
【표 4.1】	계측 표시 .....	18
【표 4.2】	통신 방식 .....	18
【표 5.1】	Key Pad & Communication Connector .....	22
【표 5.2】	LED ( Operating Indicators ) .....	22
【표 6.1】	UVR Menu .....	27
【표 6.2】	POR Menu .....	27
【표 6.3】	RPR Menu .....	28
【표 6.4】	RS-485 Comm. 설정 .....	29
【표 6.5】	T/S Connection Menus .....	32
【표 6.6】	Setting Menus .....	37
【표 7.1】	SetGDRSeries Program Menus .....	39
【표 7.2】	Communication Port Configuration .....	40
부록 1.	제품 출하 시 Setting 값 .....	45

## 그림, 부도 차례

【그림 3.1】 POR Logic Diagram .....	15
【그림 3.2】 RPR Logic Diagram .....	16
【그림 3.3】 UVR Logic Diagram .....	17
【그림 4.1】 RS-232C 회로도 .....	19
【그림 4.2】 RS-232C 연결 .....	19
【그림 4.3】 RS-485C 결선도 .....	19
【그림 5.1】 전면 표시부 .....	21
【그림 6.1】 Menu Tree .....	24
【그림 7.1】 SetGDRSeries 초기화면 .....	38
【그림 7.2】 Relay Selecting .....	40
【그림 7.3】 Communication Port Setting .....	40
【그림 7.4】 GDR-JD01 Setting .....	41
【그림 7.5】 GDR-JD01 Status .....	42
【그림 7.6】 GDR-JD01 Report .....	43
【그림 7.7】 도움말 .....	44
부도 1. 외형 및 치수 ( Dimensioned Drawings ) Unit : mm .....	46
부도 2. 내부 Block Diagram ( Internal Block Diagram ) .....	47
부도 3. 외부 결선도 ( External Connection Diagram ) .....	47
부도 4. 저전압 요소 반한시 특성 곡선 .....	48
부도 5. 저전압 요소 정한시 특성 곡선 .....	49

## 1. 개 요 ( General Features )

본 계전기는 POR $\times$ 1, RPR $\times$ , 3 $\varnothing$  UVR $\times$ 1의 계전요소를 동시에 내장하고 있어서 선로의 결상, 역상 및 저전압 사고 등에 대한 보호에 적합하게 설계, 제작된 Digital 연산형 계전기로 다양한 동작시간, 동작전압의 정정이 용이할 뿐만 아니라 Fault 정보를 기록, 저장할 수 있어 전선로의 신뢰성을 향상 시키는데 큰 도움이 되며 주요 특징은 아래와 같습니다.

### 특 징 ( Features )

- 완전 연산형 결상 & 역상 & 저전압 계전기
- 다양한 시간 특성의 구현
  - UVR : 반한시(NI), 정한시(DT)
  - POR : 정한시(DT)
  - RPR : 정한시(DT)
- 출력 접점의 접점 유지시간은 0.00 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)로 가변 설정 가능
- 설정치 및 계측치의 LCD 화면을 통한 디지털 표시 ( 4 × 20 LCD 화면 )
- 다양한 상시 감시 기능 구현을 통한 신뢰도 향상.
- 선로의 정격 주파수에 따라 자유로운 주파수 설정 가능 ( 50 / 60Hz )
- 7개의 Relay접점 출력 ( T/S Output )을 각각 8개의 Mode로 설정 할 수 있으며 Alarm으로 모두 사용 가능
  - Trip용 접점(1a), Signal용 접점(6a)
- 계전기 이상 상태 발생 시 출력접점을 통해 동작 신뢰도 향상
- 편리한 PC Application
  - SetGDRSeries : 정정치 변경, 계측치 확인, Fault 정보 확인, 상태표시, Remote Reset
- 수동 Trip 지령을 통한 자체 시험 가능 ( Contact Test )
- 정정치 변경 시 암호 입력을 통한 철저한 보안 유지
- 다양한 통신 지원
  - 통신방식 : RS-232C, RS-485C ( SCADA통신 )
  - 지원 프로토콜 : MODBUS
- EMC / EMI 성능 강화
- 적용 규격 : 한국전기공업협동조합규격(KEMC1120)

## 2. 사양 ( Technical Data )

### 2.1 입력 전압 ( Voltage Input )

【표 2.1】 입력 전압

정격 전압 ( $V_N$ )	AC 63.5 ~ 190V
과부하내량	정격 전압의 1.15배 / 3시간
부당	0.5VA 0이하 / Phase

### 2.2 정격 제어 전원 ( Rated Control Source Voltage )

【표 2.2】 정격 제어 전원

정격 제어 정원	AC/DC 110 ~ 220V (free voltage)	
과부하내량	정격 전압의 1.3배 / 3시간	
부당	상시	30W 이하
	동작시	70W 이하

### 2.3 정격 주파수 ( Rated Frequency )

50Hz 또는 60Hz (Sine Waveform 정현파)

### 2.4 외함 ( Case )

【표 2.3】 외함

외함구조	매입 인출형
외함 Color	Munsell No. N1.5 (검정)
외함재질	Fe (철)

## 2.5 결상 요소 ( Phase Open )

【표 2.4】 결상 요소

동 작 조 건	위상 조건	2 ~ 90° (2° Step)
	크기 조건	1상 또는 2상이 정격전압의 80% 이하 일 때
동작시간 특성	정한시	
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)	
복귀 지연 시간	0.00 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)	
복 귀 치	정정치의 95% 이상	
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내	

## 2.6 역상 요소 ( Reverse Phase )

【표 2.5】 역상 요소

동 작 조 건	정격 전압 40%이상의 전압에서 역상이 될 때
동작시간 특성	정한시
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.7 저전압 요소 ( Under Voltage )

【표 2.6】 저전압 요소

동 작 치	30 ~ 180V (1V Step)
동작시간 특성	반한시, 정한시
동작시간 배율	0.1 ~ 10.0 (0.1 Step)
정한시 동작시간	0.04 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
O P M O D E	DIGITAL, INDUCTION
동작복귀 MODE	ON, OFF
동작복귀 시간	0.1 ~ 180.0Sec (0.1Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

## 2.8 출력 접점 / 용량 ( Output Contacts )

【표 2.7】 출력 접점 / 용량

T / S1 접점 (Trip contacts) - 1a 접점	
정    격    전    압	AC 250V, DC 125V
연    속    통    전    용    량	20A (AC 250V)
0.5초    폐    로    용    량	30A (DC 125V)
차    단    용    량	6250VA
재                질	Silver alloy
T / S2 ~ T / S7 접점 (Signal contacts) - 5a 접점	
정    격    전    압	AC 250V, DC 125V
연    속    통    전    용    량	5A (AC 250V)
0.5초    폐    로    용    량	5A (DC 125V)
차    단    용    량	1250VA / 150W
재                질	Gold-plate silver alloy
Healthy Alarm - 1b 접점	
정    격    전    압	AC 250V, DC 125V
연    속    통    전    용    량	10A (AC 250V)
개    로    용    량	DC 125V, 30W, 시정수(25ms), 1A
차    단    용    량	2500VA / 300W
재                질	Silver alloy

## 2.9 절연 (Insulation Test)

【표 2.8】 절연

절연 저항	DC 500V	전기회로 대지 간	10MΩ	IEC60255-5
		전기회로 상호 간	5MΩ	
		전기회로 단자 간		
상용 주파 내전압	50/60Hz, 1min	전기회로 일괄 대지 간	2kV	IEC60255-5
		전기회로 상호 간		
		접점회로 단자 간	1kV	
뇌 임펄스 내전압	1.2/50μs, 정·부극성 각 3회	전기회로 일괄 대지 간	5kV	IEC60255-5
		변성기회로 상호 간		
		변성기회로 제어회로 간		
		제어회로 상호 간		
		변성기회로 단자 간	3kV	
		제어전원회로 단자 간		

주의) 계전기 내부에 AUX POWER 및 485통신단자는 서지 보호회로가 내장되어 있으므로 절연저항 시험 및 내전압 시험을 하지 마십시오.

## 2.10 진동, 충격, 지진 (Mechanical Test)

【표 2.9】 진동, 충격, 지진

진동	Vibration Response Test	10 ~ 150Hz, 0.5G, 전후, 좌우, 상하 1회
	Vibration Endurance Test	10 ~ 150Hz, 1G, 전후, 좌우, 상하 20회
충격	Shock Response Test	5G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Shock Withstand Test	15G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Bump Test	10G, 전후, 좌우, 상하 1000회
지진	1 ~ 8Hz	x : 3.5mm, y : 1.5mm, Sweep : 1회
	8 ~ 35Hz	x : 1g, y : 0.5g, Sweep : 1회

## 2.11 내 노이즈 ( Noise Test )

【표 2.10】 내 노이즈

<b>1MHz burst disturbance</b>	1MHz, 75ns, 400Hz, 2Sec	Common mode	2.5kV	IEC60255-22-1	
		Differential mode	1.0kV		
<b>EFT Burst</b>	인가 전압	4kV		IEC60255-22-4	
	반복 주파수	2.5kHz			
<b>Electrostatic Discharge</b>	Air discharge	8kV		IEC60255-22-2	
	Contact discharge	6kV			
<b>Surge Electrical Disturbance</b>	1.2/50μs, 8/20μs, 30sec, 3회	Common mode	2.0kV	IEC60255-22-5	
		Differential mode	1.0kV		
무선주파 방사내력	80MHz ~ 1GHz, 10V/m, 1sec		IEC60255-22-3		
무선주파 전도내성	150kHz ~ 80MHz, 10V/m, 1sec		IEC60255-22-6		

## 2.12 온도, 습도 ( Temperature, Humidity Test )

【표 2.11】 온도, 습도

<b>온도 범위</b>	동작 보증	-10°C ~ +55°C
	복원 보증	-20°C ~ +60°C
<b>상 대 습 도</b>		일평균 30% ~ 90%

## 2.13 기타 사용 환경 ( Other Operating Condition )

【표 2.12】 기타 사용 환경

<b>표 고</b>	1000m 이하
이상 진동, 충격, 경사 및 자계의 영향이 없는 상태	
폭발성 분진, 가연성 분진, 가연성 / 부식성 가스, 염분 등이 없는 곳	


### 3. 보호 특성 ( Protection Characteristics )

#### 3.1 결상 계전 기능 ( Phase Open Function )

본 계전기는 결상 보호에 사용될 수 있도록 정한시 (Definite Time) 특성을 구비하고 있습니다.

1상 또는 2상이 정격전압의 80% 이하 일 때와 위상이 정상상태를 기준으로 설정한 범위 이상의 위상변화가 생길 때, 두 경우 중 한 가지라도 만족할 경우 동작하도록 설계되었습니다.

결상 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

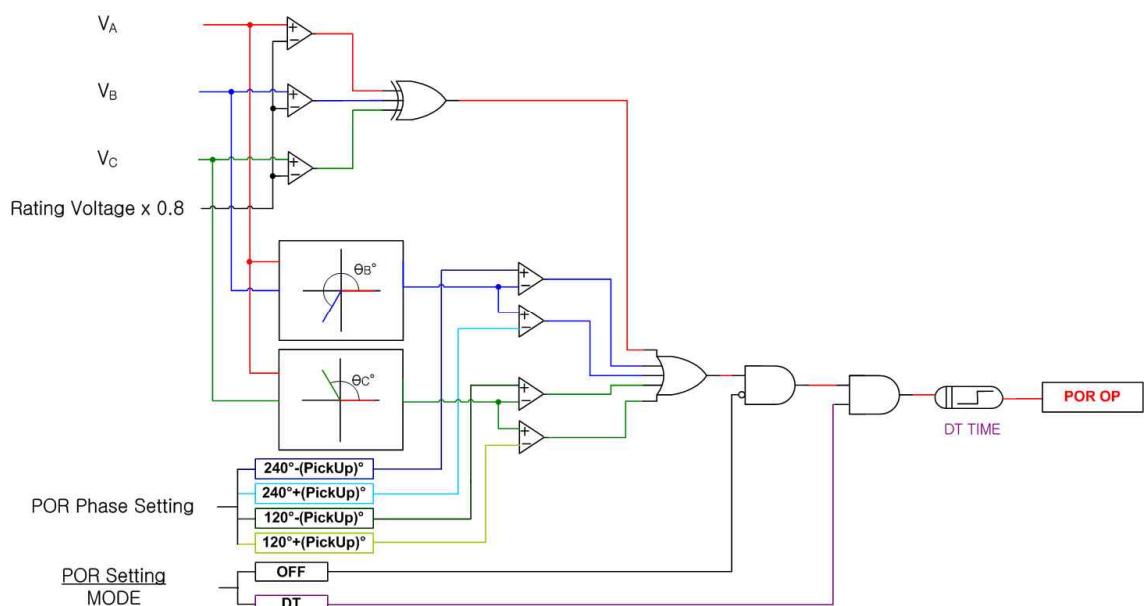


【그림 3.1】 POR Logic Diagram

### 3.2 역상 계전 기능 ( Reverse Phase Function )

본 계전기는 역상 보호에 사용될 수 있도록 정한시 (Definite Time) 특성을 구비하고 있습니다.

정격전압의 40% 이상 전압이 인가된 상태에서 역상일 경우 동작하도록 설계되었습니다.

역상 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

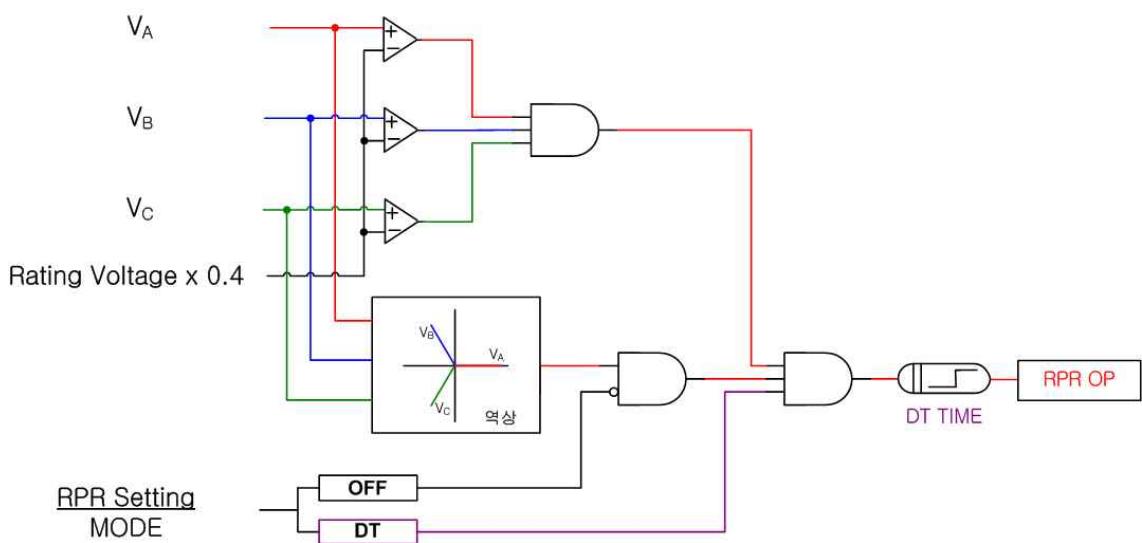

【그림 3.2】 RPR Logic Diagram

### 3.3 저전압 계전 기능 ( UnderVoltage Function )

본 계전기는 저전압 보호에 사용될 수 있도록 반한시 (Inverse Time) 특성과 정한시 (Definite Time) 특성을 구비하고 있습니다.

동작 모드(OP MODE)를 DIGITAL과 INDUCTION모드로 설정 가능합니다.

DIGITAL로 설정 시 초기에 계전기 전원투입 시 또는 Reset 복귀 후 저전압 요소는 동작하지 않으며, 정정치 이상 전압이 올라갔다가 정정치 이하로 떨어져야만 동작합니다.

INDUCTION 모드로 설정 시 유도형 계전기의 동작 특성을 유지하고 있어 기존의 유도형 계전기의 대체로 적합합니다.

저전압 요소로 동작된 상태에서 여러 가지의 복귀 기능을 내장하고 있는데 정정치 이상으로 전압이 올라갔을 때의 복귀 기능과 동작 모드 항목을 Digital 설정 시 Reset Key를 눌렀을 때의 복귀기능, 동작 복귀 기능(RST-Mode)를 ON시 동작 복귀 시간(RST-Time) 후 복귀되는 기능 등이 있습니다.

시간과 전압의 관계식은 다음과 같습니다.


$$T = \left( \frac{8}{1 - V^{2.2}} \right) \times \frac{M}{10} (\text{sec})$$

T = 동작시간

V = 계전기 입력 전압 / 계전기 동작 정정치

M = 동작 시간 배율

저전압 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.

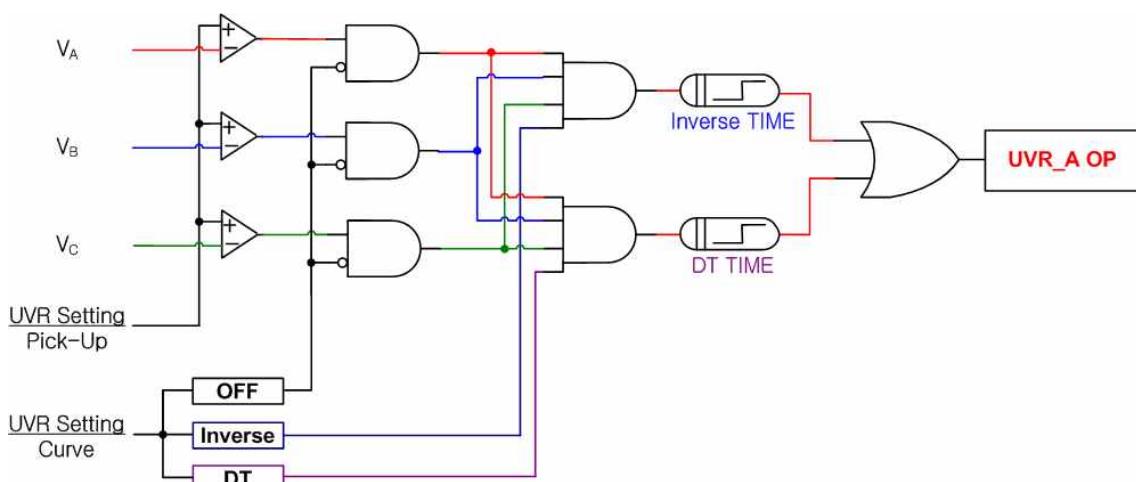

【그림 3.3】 UVR Logic Diagram

## 4. 부가 기능 ( Subsidiary Function )

### 4.1 계측 표시 ( Metering )

본 계전기는 3상 전압, 위상각 계측기능을 가지고 있습니다.

**【표 4.1】 계측 표시**

항 목	특 징
3 상 전 압	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 각 상 별로 전압 실효치 계측</li> <li>● 계전기 입력 전압을 전압비로 환산한 1차 전압</li> <li>● 계측 범위 : 0 ~ 250V ( PT Ratio 1:1일 때 )</li> </ul>
위 상 각	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A상 전압 기준으로 위상각 계측</li> </ul>

단, 계측 범위 이상의 전압은 FULL로 표시합니다.


### 4.2 통 신 ( Communication )

본 계전기는 범용의 RS-232C / RS-485C 통신 방식을 제공하며 최대 19200 bps 속도의 데이터 전송이 가능합니다. 계전기에는 전면부에 RS-232C 포트 1개와 후면부에 RS-485C 포트 1개가 있습니다. 전면부 RS-232C 통신포트는 PC와 연결하여 정정치 변경, 계측치 확인, Fault 정보 확인, 상태표시, Remote Reset 하는데 사용되며, 후면의 RS-485C 통신포트는 원방 SCADA통신을 위해 사용됩니다.

**【표 4.2】 통신 방식**

프로토콜	통신 방식	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RS-232/485</li> </ul>
	지원 프로토콜	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MODBUS</li> </ul>
통신 규격 (RS-485C)	통신 거리	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.2km</li> </ul>
	통신 선로	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 범용 RS-485C Two-Pair cable</li> </ul>
	통신 속도	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 300 ~ 19200 bps</li> </ul>
	전송 방식	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Half-Duplex</li> </ul>
	최대 입출력 전압	<ul style="list-style-type: none"> <li>● -7V ~ +12V</li> </ul>
통신 포트	전면 표시부	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RS232 포트 1개</li> <li>● 19200 BPS, MODBUS 프로토콜</li> </ul>
	후면	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RS485 포트 1개</li> <li>● 300 ~ 19200 BPS, MODBUS 프로토콜</li> <li>● 상위 SCADA 통신</li> <li>● 단자 번호 : 13(+), 15(-)</li> </ul>

#### 4.2.1 RS-232C 통신

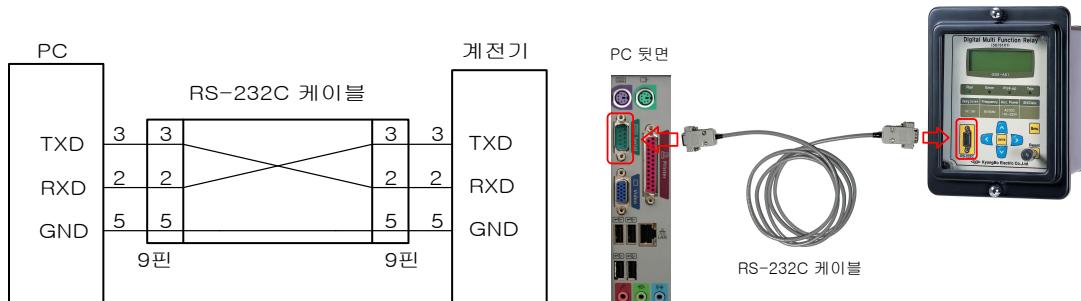


【그림 4.1】 RS-232C 회로도

【그림 4.2】 RS-232C 연결

- 본 제품에서 제공하는 RS-232C 통신 케이블은 【그림 4.1】과 같이 2번 핀과 3번 핀이 엇갈린 크로스케이블을 사용하고 있으므로 엇갈림이 없는 일반적인 다이렉트케이블 사용 시 통신이 이루어지지 않습니다.
- PC에 RS-232C포트가 없어 USB포트를 사용하실 경우 USB TO 232케이블 만으로는 연결이 되지 않으며 USB TO 232케이블의 232포트에 본 제품에서 제공하는 크로스케이블을 연결하여 사용하셔야 합니다.

#### 4.2.2 RS-485C 통신

상위 감시 제어 시스템과의 연결을 위해 절연된 RS-485 Half Duplex 통신방식을 제공합니다. 이 통신방식은 멀티드롭으로 연결할 수 있으며, 통신거리는 최대 1.2km까지입니다. 아래 그림과 같이 RS-485C선로의 종단은 120Ω 저항을 병렬로 연결합니다.

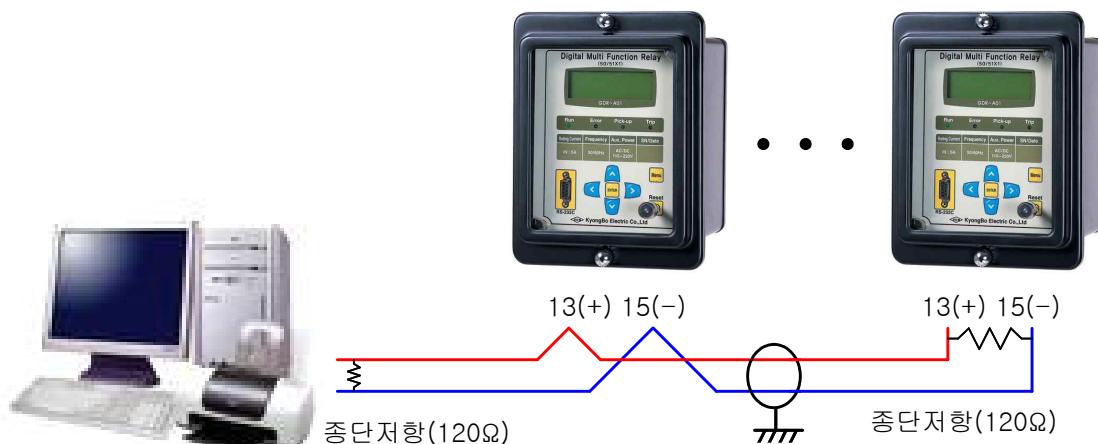

【그림 4.3】 RS-485C 결선도

#### 4.3 상시 감시 기능 ( Self Diagnosis Function )

상시 감시 기능은 계전기의 운전상태를 상시 감시하여 기기의 오·부동작을 방지하기 위한 것입니다. 이상이 검출되면 적색의 Error LED가 점등되고 Self-Diagnosis 메뉴를 확인하면 상시 감시 결과 항목에 FAIL로 표시됩니다. 또한, 이상 발생시에는 계전요소의 동작출력이 즉시 저지되고, 이상 상태가 제거 될 때까지 LCD 및 LED에 표시합니다.

주요 진단 항목은 다음과 같습니다.

- 제어전원 이상 감시 ( Power Fail )
- CPU 이상 감시 ( CPU Watchdog Fail )
- 메모리 이상 감시 ( Memory Fail )
- 정정치 범위 이상 감시 ( Setting Fail )

#### 4.4 Fault 기록 기능 ( Fault Recording Function )


이 기능은 동작 시 누적 회수, 전압, 위상각, 동작요소, 계전기 동작시간을 표시하여 줍니다.

RS-232C 통신을 통해서 PC Tool( SetGDRSeries)로 확인할 수 있습니다.

## 5. 전면부 표시 ( Display Panel Construction )

### 5.1 전면부 표시, 조작부의 구성( Front-side Display Panel Structure )

전면 표시, 조작부는 아래와 같이 20자 4줄의 LCD와 4개의 LED, 7개의 KeyPad, RS-232C 통신 Connector로 구성되어 있습니다. 전면부에 투명 Cover가 부착되어 먼지나 이물질의 침입을 막고 불필요한 Key 조작을 막는 역할을 하고 있습니다. 정정치 변경 시 비밀번호 입력을 거치게 함으로써 지정된 사용자 외에 임의의 사람이 정정치를 변경하는 것을 방지하였으며 LCD를 통해 운전 정보를 조회하는 동안에도 보호기능은 수행됩니다.

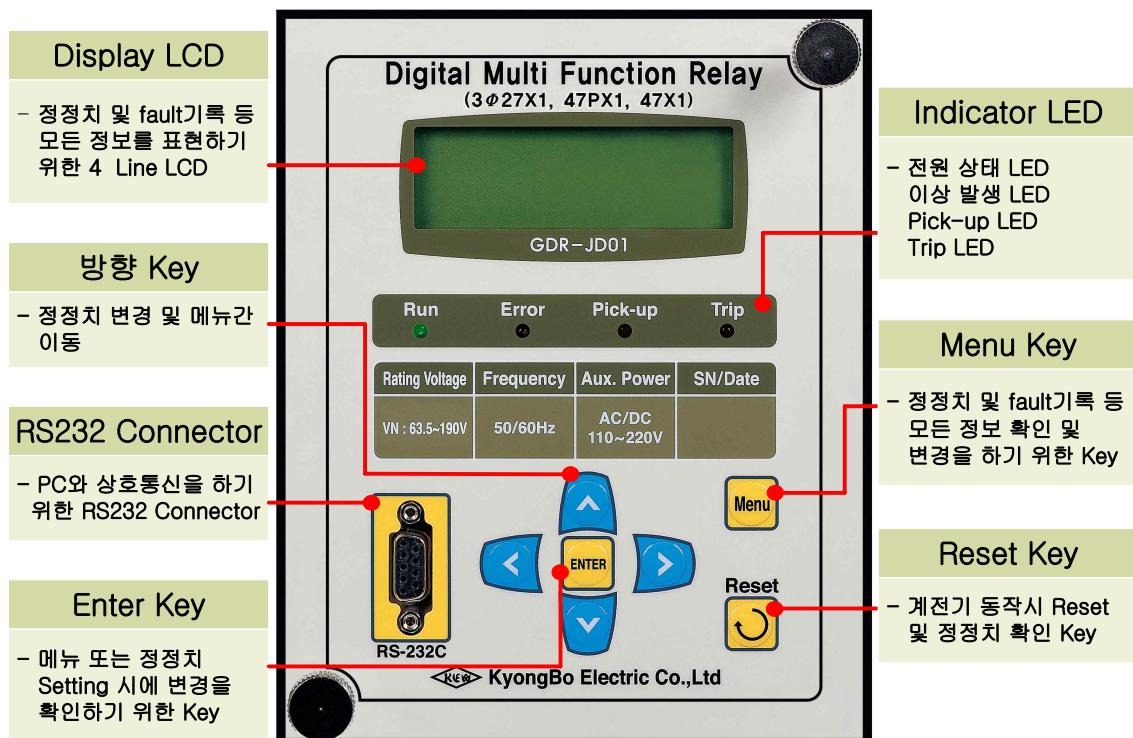

【그림 5.1】 전면 표시부

## 5.2 Key Pad & Communication Connector

**【표 5.1】 Key Pad & Communication Connector**

방향 ( Key)	정정치 변경 및 메뉴 간 이동시에 사용됩니다.
ENTER ( Key)	메뉴 또는 정정치 Setting 시에 변경을 확인하기 위해 사용되는 Key입니다.
Reset ( Key)	계전기가 동작 시에는 Indicator Reset으로 사용되고 사고가 발생하지 않았을 때는 커버를 열지 않고 정정치 확인을 할 수 있는 Key입니다.
Menu ( Key)	정정치 및 fault기록 등 모든 정보 확인 및 변경을 하기 위한 Key입니다.
RS-232C Connector	PC와 상호 통신을 통해서 설정치 변경을 PC에서 가능하게 하는 RS-232C 통신 Connector입니다.

## 5.3 LED ( Operating Indicators )

**【표 5.2】 LED ( Operating Indicators )**


Run ( 녹색 )	전원이 인가되어 보호 계전기의 CPU가 정상적으로 RUN하고 있음을 나타내는 LED로 정상적인 상태에서 점등하고 전원이 인가된 상태에서 점등하지 않는 것은 CPU가 RUN하지 못하는 상황으로 장치에 심각한 문제가 있으며 보수 또는 교체를 요하는 상황입니다.
Error ( 적색 )	장치 내에 이상이 있어 이상이 상시 감시 기능에 의해 감지되었을 때 Error LED가 적색으로 점등하며, 이때에는 보호 계전요소의 동작이 저지 됩니다. 장치이상의 상세한 내용은 Key 조작을 통하여 LCD에서 볼 수 있으며 장치의 이상이 제거되면 점등된 LED가 깨짐으로 복귀 됩니다.
Pick-up ( 황색 )	POR, RPR, UVR 요소가 설정된 정정치 조건과 만족되어 Pick-Up 되었을 때 Pick-Up LED가 황색으로 점등하고 복귀되면 자동으로 깨지게 됩니다.
Trip ( 적색 )	POR, RPR, UVR 요소의 동작 표시기로써 요소가 동작하면 Trip 출력을 냈과 동시에 Trip LED가 적색으로 점등합니다. 이 상태의 LED 동작은 보호 계전 요소가 복귀되어도 Reset ( ) Key를 누를 때까지 유지됩니다.

## 6. 표시 및 정정 ( Display & Setting Modes )

### 6.1 Key 조작 및 LCD 구성

#### 6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 ( Backlight ) On/Off

전원 인가 후 아래의 초기 화면이 표시됩니다.

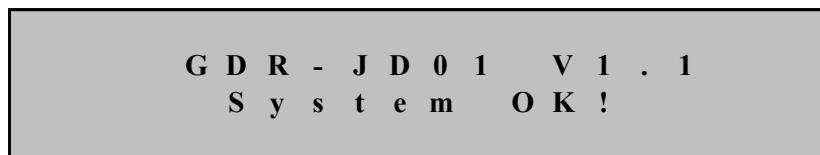

장치에 이상이 있을 때는 System OK! 대신 System Error! 가 표시됩니다.

LCD의 Backlight는 Key 조작 없이 3분이 지나면 자동으로 Off됩니다.

#### 6.1.2 LCD 화면 표시 및 Key 조작의 기본 원칙

LCD화면에 표시되는 정보는 Tree 구조로 되어있고 좌(◀), 우(▶), 상(▲), 하(▼) Key으로 Tree 구조의 정보를 찾아 선택 할 수 있습니다.

( \* ) 표시가 위치한 항목이 현재 선택한 항목을 나타내며 ▶ Key를 누르면 세부 항목이 표시됩니다.

현재 항목을 빠져 나가려면 ◀ Key를 누르면 됩니다.

#### 6.1.3 One-button 표시


Reset ( ⚡ ) Key를 반복하여 누르면 계측치 및 Setting값, 진단 상태 등을 정한 순서대로 LCD 화면에서 볼 수 있습니다. 이는 전면부에 투명 Cover가 씌워 진 상태에서 Cover를 열지 않고 확인할 수 있게 한 것입니다.

보호 계전 요소가 동작하여 Operating Indicator가 켜진 경우는 Indicator Reset으로 작동합니다.

#### 6.1.4 Menu-Tree

【그림 6.1】 Menu Tree는 계전기에서 표시하여 줄 수 있는 메뉴 구성을 요약 하였습니다.


각 메뉴의 조작 및 설명은 6.2 Setting 방법 에서 자세히 기술하였습니다.

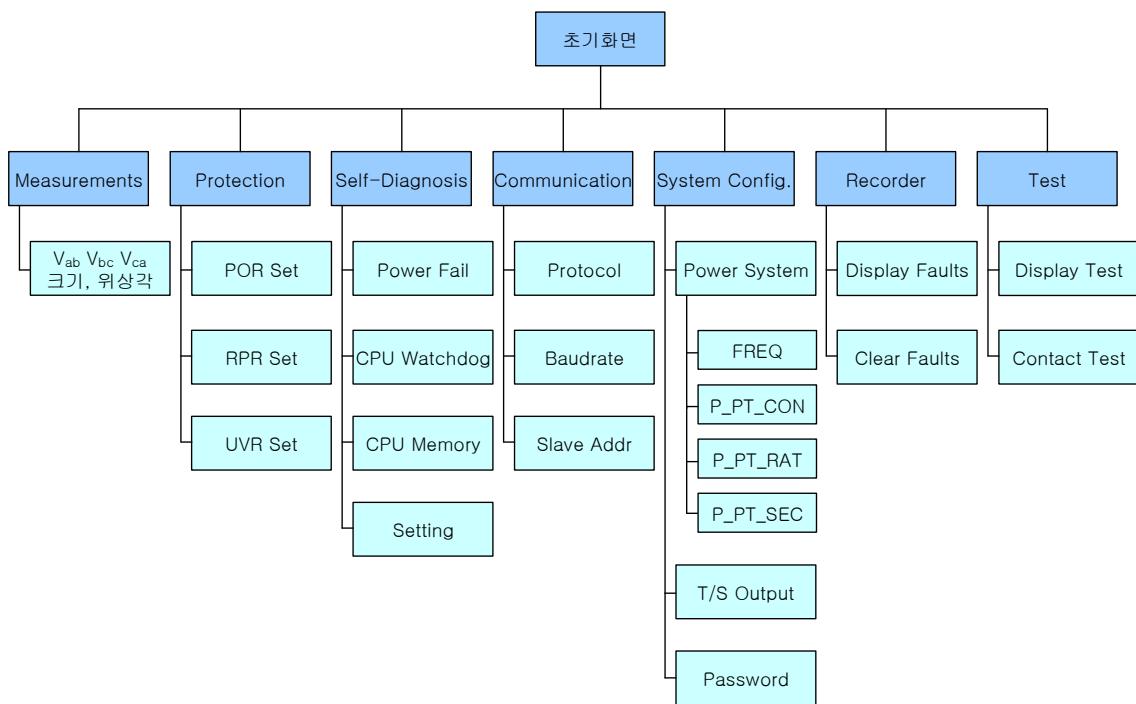

【그림 6.1】 Menu Tree

## 6.2 Setting 방법 ( Setting Modes )

본 계전기가 올바르게 동작하기 위해서는 사용하는 계통 환경과 맞게 적절하게 정정을 해주어야 합니다. 정정 및 표시요소는 Measurement, Protection, Self-Diagnosis, RS-485 Comm., System Config., Recorder, Test 등의 7개의 항목으로 구성되어 있습니다. 초기화면에서 Menu (  ) Key를 누르면 Password 입력을 요구하는 화면이 나타납니다.

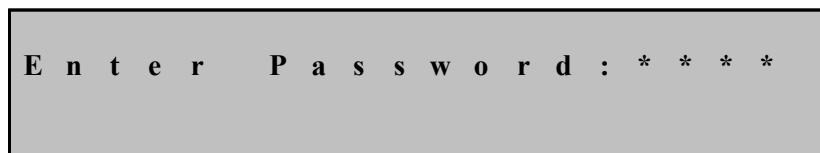

- (1)  Key : 숫자를 변경
  - (2)  Key : 자리수의 위치를 변경
  - (3) ENTER (  ) Key : 암호의 입력이 끝난 후 암호를 확인
- Password는 0 ~ 9까지 4자리 숫자로 이루어져 있으며 계전기 초기 Password 값은 “0000”으로 되어 있어 Password 입력을 요구하는 화면에서 ENTER (  ) Key 를 누르면 바로 Setting 화면으로 전환됩니다.
- Setting의 초기화면은 아래와 같습니다.

- > S e t t i n g	*
1 . M e a s u r e m e n t	
2 . P r o t e c t i o n	
3 . S e l f - D i a g n o s i s	
4 . R S - 4 8 5 C o m m .	
5 . S y s t e m C o n f i g .	
6 . R e c o r d e r	
7 . T e s t	

예를 들어 저전압 PickUp전압을 변경하고자 한다면, 아래와 같은 순서로 조작을 하시면 됩니다.

- (1) Key 누름 : (\*) 표시가 2.Protection 항목으로 이동
- (2) Key 누름 : Protection 화면으로 이동
- (3) Key 누름 : UVR Set 화면으로 이동
- (4) Key 누름 : 2.PICK-UP 항목으로 \* 이동
- (5) Key 누름 : 2.PICK-UP 의 현재 저장된 전압 값이 점멸
- (6) Key 누름 : 변경하고자 하는 정정치 값으로 변경
- (7) ENTER ( ) Key 누름 : 결정한 값을 임시저장
- (8) Key 누름 : Protection 화면으로 이동
- (9) Key 누름 : Setting 화면으로 이동
- (10) Key 누름 : 아래의 같은 화면 표시. “No” 항목이 점멸

A r e y o u s u r e
t o s a v e c h a n g e d
S e t t i n g V a l u e ?
N o

- (11) Key 누름 : Yes, No 항목 중 Yes를 선택
- (12) ENTER ( ) Key 누름 : 변경 값 저장 후 초기화면으로 이동

만일 (11)번에서 No를 선택 후 ENTER ( ) Key를 누르시면 정정했던 항목의 내용은 삭제되고 기존의 정정 Data가 유지됩니다.

또한 Are you sure to save changed Setting Value? Yes에서 ENTER ( ) Key를 누르기 전까지는 변경한 정정치가 보호 계전에 영향을 미치지 않고 기존의 정정치가 적용됩니다.

모든 항목의 정정은 위의 예와 같이 하시면 됩니다.

### 6.2.1 Measurement 화면

Measurement 화면에서는 계측된 전압에 대해 전압 계측치를 표시합니다.

Measurement 화면은 다음과 같은 항목을 가지고 있습니다.

M e a s u r e m e n t											
V a b :	1	1	0	.	0	V ,	<	0	.	0	°
V b c :	1	1	0	.	0	V ,	<	2	3	9	°
V c a :	1	1	0	.	0	V ,	<	1	1	9	°

각 상의 전압 크기 및 위상각 표시

(PT 1차측으로 표시 : 2차측 전압을 PT Ratio로 곱한 값)

Measurement 화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.2.2 Protection 설정

Protection 항목에는 POR, RPR, UVR 보호 기능을 수행하기 위한 항목들로 구성되어 있습니다.

Setting에서 2. Protection 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

P r o t e c t i o n									
1 .	U	V	R	S	e	t			
2 .	P	O	R	S	e	t			
3 .	R	P	R	S	e	t			

Protection 화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.

#### 6.2.2.1 Protection ▶ UVR 설정

저전압 요소를 설정하는 항목으로 Protection에서 1. UVR 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

U V R      S e t									
1 .	C	U	R	V	E	:	N	I	*
2 .	P	I	C	K	-	U	P	:	1 0 0 . 0 V
3 .	T	-	D	I	A	L	:	1 0 . 0	
4 .	O	P	_	M	O	D	E	:	D i g i t
5 .	R	S	T	_	M	O	D	E	:
6 .	R	S	T	_	T	I	M	E	:
							O	N	
							6	0 . 0	s

UVR화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

UVR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.


【표 6.1】 UVR Menu

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
<b>CURVE</b>	OFF, NI, DT	-	NI	OFF, 반한시, 정한시 설정
<b>PICK-UP</b>	30 ~ 105V	1V	90V	한시 Pickup치
<b>T-DIAL</b>	0.1 ~ 10.0	0.1	10.0	시간 배율 설정
<b>DT-TIME</b>	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
<b>OP_MODE</b>	DIGITAL, INDUCTION	-	INDUCTION	동작 모드 설정
<b>RST_MODE</b>	OFF, ON	-	OFF	동작 복귀 설정
<b>RST_TIME</b>	0.1 ~ 180.0s	0.1s	-	동작 복귀 시간 설정

- OP\_MODE 설정 항목은 기존 유도형의 동작 특성을 갖는 INDUCTION 모드와 초기에 계전기 전원투입 시 또는 Reset 복귀 후 저전압 요소는 동작하지 않으며, 정정치 이상 전압이 올라갔다가 정정치 이하로 떨어져야만 동작하는 DIGITAL 모드가 있습니다.
- RST\_MODE 설정 항목은 저전압사고 발생 후 계속적으로 저전압이 유지되는 상태에서 설정한 시간 (RST\_Time)이 지나면 저전압 요소 동작을 자동으로 복귀시키는 기능입니다. 예를 들어 차단기 후단에 저전압 요소가 설치되어 있다면 사고 발생 후 차단기가 동작하고 차단기 후단의 전압은 0V가 됩니다. 즉, 저전압 요소가 계속 동작함으로써 차단기를 투입하기가 힘듭니다. 이러한 상황에서 RST\_MODE 기능은 설정한 시간(RST\_Time) 후 저전압 요소를 자동 복귀시킴으로써 차단기 투입을 원활하게 해줍니다. RST\_MODE의 “OFF” 설정은 이 기능을 사용하지 않는 것입니다.

### 6.2.2.2 Protection ▶ POR Set 설정

결상 요소를 설정하는 항목으로 Protection에서 2. POR Set 항목을 선택(▶)하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

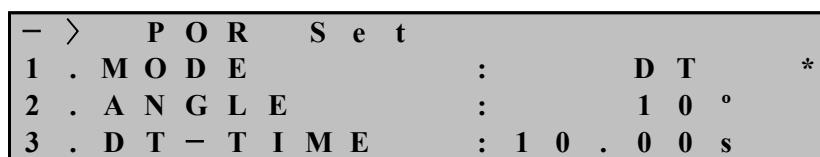


POR 화면에서 ⌂ Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.  
POR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

【표 6.2】 POR Menu

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
MODE	OFF, DT	-	DT	OFF, 정한시 설정
ANGLE	2 ~ 90°	2°	20°	위상각 Pickup치
DT-TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	2.0Sec	정한시 시간 설정

### 6.2.2.3 Protection ► RPR Set 설정

역상 요소를 설정하는 항목으로 Protection에서 3. RPR Set 항목을 선택(▶)하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

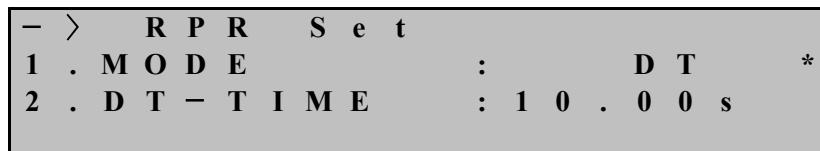

RPR 화면에서 ⌂ Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

RPR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

【표 6.3】 RPR Menu


항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
MODE	OFF, DT	-	DT	OFF, 정한시 설정
DT-TIME	0.04 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.10Sec	정한시 시간 설정

### 6.2.3 Self-Diagnosis 화면

이 메뉴는 상시 감시 기능의 결과를 진단 항목별로 표시합니다.

진단 항목은 제어 전원, CPU WatchDog Timer, 메모리, 정정치이며 각 항목에 이상 발생시 “FAIL” 표시되고, LCD 초기화면에 “System OK!” 대신 “System Error!”가 표시되며, Error LED가 적색으로 점등됩니다.

Self-Diagnosis의 화면은 아래와 같습니다.

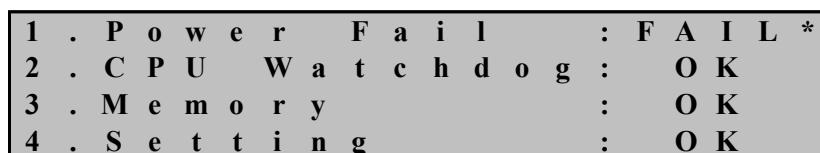

### 6.2.4 RS-485 Comm. 설정

통신 설정을 위한 항목으로써 Baudrate, Slave Addr를 설정할 수 있습니다.

Setting에서 4. RS-485 Comm. 항목을 선택(▶)하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

```
-> R S - 4 8 5   C o m m .
1 . P r o t o c o l : M o d B u s *
2 . B a u d r a t e : 1 9 2 0 0
3 . S l a v e A d d r : 1
```

RS-485 Comm. 화면에서 ⏪ Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

**【표 6.4】 RS-485 Comm. 설정**

항 목	범 위	기본값	설 명
Protocol	MODBUS	MODBUS	통신 Protocol
Baudrate	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (bps)	19200	통신 속도를 설정
Slave Addr	1~254	1	Slave Addr를 설정

### 6.2.5 System Config. 설정

System Config. 항목에는 Power system, T/S Output, Password 의 세부항목이 있습니다.

Setting에서 5. System Config. 항목을 선택(▶)하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

```
-> S y s t e m   C o n f i g .
1 . P o w e r   S y s t e m *
2 . T / S   O u t p u t
3 . P a s s w o r d
```

System Config. 화면에서 ⏪ Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.

#### 6.2.5.1 System Config. ▶ Power system 설정

Power system 항목에는 FREQ(frequency), P\_PT\_CON, P\_PT\_RAT, P\_PT\_SEC의 세부항목이 있습니다.

System Config.에서 1. Power system 항목을 선택(▶)하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

->	P	o	w	e	r	S	y	s	t	e	m
1.	F	R	E	Q	:		6	0	H	z	*
2.	P	-	P	T	-	C	O	N	:	D	e
3.	P	-	P	T	-	R	A	T	:	l	t
4.	P	-	P	T	-	S	E	C	:	1	0
							1	.	0	:	1
							1	1	0	V	

Power system 화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위메뉴로 전환됩니다.

- **System Config. ▶ Power system ▶ FREQ 설정**

계전기가 사용되는 계통의 공칭 주파수를 설정하는 항목입니다.

50Hz와 60Hz 두 가지 항목이 있는데 60Hz 선로라면 60Hz를 선택하시면 됩니다.

- **System Config. ▶ Power system ▶ P\_PT\_CON 설정**

PT 1차 결선 형태를 설정하는 항목입니다. Wye, Delta 2가지 결선타입을 선택할 수 있습니다. Wye는 PT 1차 결선이 Wye결선이고, Delta는 PT 1차 결선이 Delta결선이라는 것을 의미합니다. Delta결선 시 전압은 선간전압을 의미하게 되며, Wye결선 시 전압은 상전압을 의미하게 됩니다.

#### P\_PT\_CON에서 Delta 설정시

->	M	e	a	s	u	r	e	m	e	n	t
V	a	b	:	1	1	0	.	0	V	,	< 0 . 0 °
V	b	c	:	1	1	0	.	0	V	,	< 2 3 9 . 9 °
V	c	a	:	1	1	0	.	0	V	,	< 1 1 9 . 8 °

#### P\_PT\_CON에서 Wye 설정시

->	M	e	a	s	u	r	e	m	e	n	t
V	a	:	1	1	0	.	0	V	,	< 0 . 0 °	
V	b	:	1	1	0	.	0	V	,	< 2 3 9 . 9 °	
V	c	:	1	1	0	.	0	V	,	< 1 1 9 . 8 °	

- **System Config. ▶ Power system ▶ P\_PT\_RAT 설정**

Phase측의 1차 전압비를 설정하는 항목입니다. 0.1부터 3200.0까지 0.1단위로 설정 가능합니다. 예로 Phase측의 전압을 22900:110인 것으로 사용한다면 P\_PT\_RAT 설정에서 208.2로 정정하시면 됩니다.

- System Config. ► Power system ► P\_PT\_SEC 설정

Phase 측의 PT 2차 정격을 설정하는 항목으로 63.5부터 190까지 0.1단위로 설정 가능합니다. 예로 Phase 측의 PT 2차 정격이 110V인 것으면 P\_PT\_SEC 설정에서 110V로 정정하시면 됩니다.

#### 6.2.5.2 System Config. ► T/S Output 설정

T/S Output에서는 7개의 출력 접점에 대해 연결 종류와 복귀 지연 시간 등을 설정 할 수 있습니다.

System Config에서 2. T/S Output 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

->	T / S	O u t p u t	*
1 .	T / S 1		*
2 .	T / S 2		
3 .	T / S 3		
4 .	T / S 4		
5 .	T / S 5		
6 .	T / S 6		
7 .	T / S 7		

원하는 T/S를 설정하려면, Key를 눌러 원하시는 항목에 ( \* ) 표시를 이동하시면 됩니다.

- System Config. ► T/S Output ► T/S 1 설정

T/S에서는 7개의 출력 접점에 대해 연결 종류와 복귀 방법, 복귀 지연 시간 등을 설정 할 수 있는 항목입니다.

T/S Output에서 1. T/S 1 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

->	T / S	1	P R O T _ O R	*
1 .	C O N :		S E L F	
2 .	R S T :			
3 .	D L Y :		0 . 0 0 s	

위의 화면에서 T/S 1 은 1번 출력접점을 의미합니다.

T/S 1 화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

- System Config. ► T/S Output ► T/S 1 ► 1.CON 설정

출력 접점을 어떤 상황에서 동작 시킬 것인가를 선택하는 항목입니다.

출력 접점을 연결하는 종류와 의미는 다음과 같습니다.

【표 6.5】 T/S Connection Menus

Connection	설명
<b>OFF</b>	접점 사용 안함.
<b>PROT_OR</b>	모든 계전요소 중 하나라도 동작하면 출력.
<b>UVR</b>	저전압 요소가 동작하면 출력.
<b>POR</b>	결상 요소가 동작하면 출력.
<b>RPR</b>	역상 요소가 동작하면 출력.
<b>UVR+POR</b>	저전압 요소와 결상요소가 동작하면 출력.
<b>UVR+RPR</b>	저전압 요소와 역상요소가 동작하면 출력.
<b>POR+RPR</b>	결상요소와 역상요소가 동작하면 출력.

- System Config. ▶ T/S Output ▶ T/S 1 ▶ 2.RST 설정

출력 접점이 동작한 후 복귀 될 때 어떤 방식으로 복귀할 것인가를 설정하는 항목입니다.

본 계전기는 Self Mode와 Manual Mode 두 방식이 있습니다.

Self Mode는 동작 후 복귀 시 계전기가 자동으로 복귀되는 기능이며, Manual Mode는 동작 후 복귀 시 계전기가 자동으로 복귀되지 않고 수동으로 복귀되는 기능입니다. 즉, 사용자가 Reset (  ) Key를 누르기 전까지 복귀하지 않고 Reset (  ) Key를 눌러야만 복귀하는 기능입니다.

- System Config. ▶ T/S Output ▶ T/S 1 ▶ 3.DLY 설정

복귀될 때 복귀 지연 시간을 더해 줄 수 있는 항목입니다.

이 메뉴는 위의 2. RST 설정에서 Self Mode일 경우에만 해당되며, Manual Mode일 경우에는 해당되지 않습니다.


DLY를 0.00으로 설정하면 40ms 이하로 복귀하며, 만약 100ms 이하로 복귀를 원하신다면 0.06으로 하시면 됩니다.

0.00부터 60.00까지 0.01Sec 단위로 설정 가능하며, 100ms 미만일 경우에는 오차 ±35ms, 100ms 이상일 경우에는 오차 ±5% 범위 내에 복귀합니다.


### 6.2.5.3 System Config. ► Password 설정

암호 설정을 변경하는 항목으로 암호는 0부터 9까지의 수를 이용하여 4자리로 설정합니다.


System Config.에서 3.Password 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

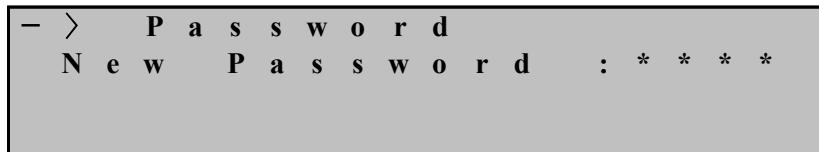

이 화면에서 새로운 암호 입력 후 ENTER ( ) Key를 누르면 아래와 같이 다시 한번 변경된 암호를 입력하는 화면이 나옵니다.

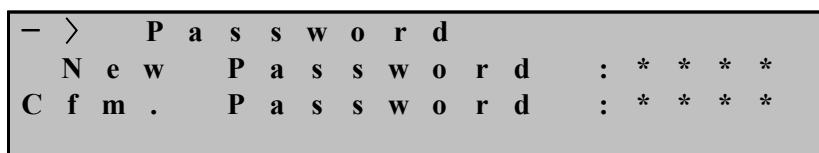

이 화면에서 다시 한번 암호를 입력하고 ENTER ( ) Key를 누르면 아래와 같은 화면이 나온 뒤 상위 메뉴로 전환됩니다.

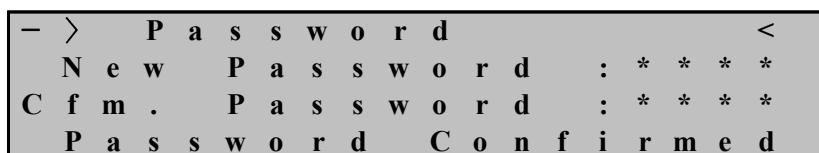


만일 Password 화면에서 암호 변경을 원치 않을 경우 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

### 6.2.6 Recorder

Recorder 항목에는 고장내용과 고장횟수를 표시합니다.

Setting에서 6. Recorder 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

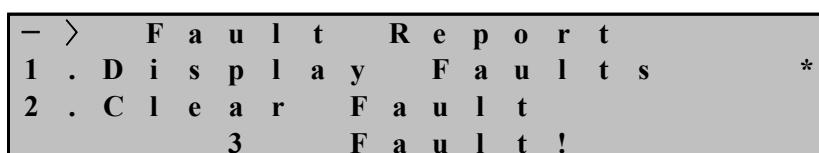

Test 화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.

#### 6.2.6.1 Recorder ▶ 1.Display Fault 화면

Display Fault 화면은 최근에 발생한 사고 기록을 보여 줍니다. 새로운 사고가 발생하는 경우에는 오래된 기록을 지우고 새로운 사고 기록을 저장합니다.

Recorder에서 1.Display Fault 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

->	D i s p l a y	F a u l t s
1 .	C o u n t e r	: 3 *
2 .	E l e m e n t	: U V R
3 .	T i m e	: 4 0 m s
4 .	V a b	: 0 9 . 8 V
5 .	V b c	: 1 0 . 0 V
6 .	V c a	: 0 9 . 9 V
7 .	V a b P h a s e	: < 0 . 0 °
8 .	V b c P h a s e	: < 2 4 0 . 1 °
9 .	V c a P h a s e	: < 1 1 9 . 9 °

위 화면에서 사고 기록을 확인하려면, , Key를 누름으로써 동작 시 누적 횟수, 전압, 위상각, 동작요소, 계전기 동작시간 등의 세부 항목을 확인 할 수 있습니다.

Display Fault 화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

#### 6.2.6.2 Recorder ▶ 2.Clear Fault 항목

이 항목은 저장된 Fault 내용을 삭제할 수 있는 항목입니다.


Recorder에서 2.Clear Fault 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

->	C l e a r	F a u l t s
C l e a r	A l l	F a u l t s ?
	N o	

위 화면에서 보면 “No”의 문자가 점등을 하는데, 만약 저장된 사고 기록 내용을 삭제하지 않으려면 Key를 누르면 되고, 저장된 사고 기록 내용을 삭제하려면 Key를 눌려 “No”의 문자를 “Yes”로 한 다음 ENTER ( ) Key를 누르시면 됩니다.

### 6.2.7 Test


Test 항목에는 전면 Display(Panel), 접점 출력 등을 Test할 수 있습니다.  
Setting에서 7. Test 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

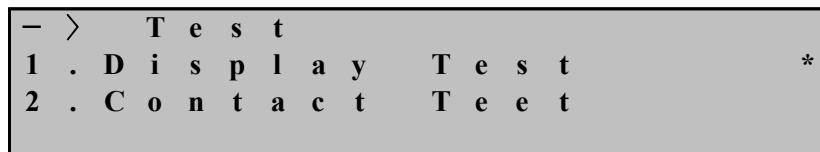

Test 화면에서 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.


#### 6.2.7.1 Test ▶ Display Test

이 메뉴는 계전기 전면부의 LCD와 LED의 이상 유무를 점검할 수 있는 항목입니다.  
Test에서 1.Display Test 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.  
만일 Display Test 화면에서 Display Test를 원치 않을 경우 Key를 누르면  
이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

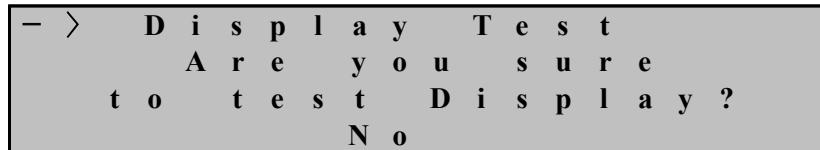

Display Test를 하기 위해서는 이 화면에서 Key를 눌러 “No”를 “Yes”로 바꾼 다음 ENTER ( ) Key를 누르면 LCD에 TEST 문자가 3회 깜박이며 동시에 모든 LED가 3회 점멸한 후 Test 메뉴로 이동합니다.

Display Test를 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

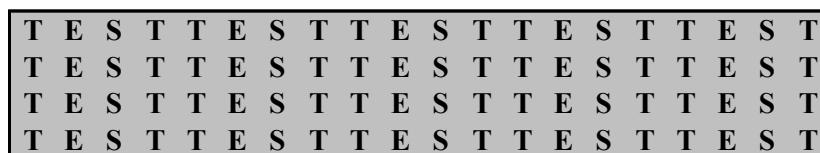

#### 6.2.7.2 Test ▶ Contact Test

이 메뉴는 접점 출력을 임의로 변경시켜서 접점이 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있는 항목입니다.

Test에서 2. Contact Test 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

- >	C o n t a c t	T e s t
1 . T / S 1	:	O f f *
2 . T / S 2	:	O f f
3 . T / S 3	:	O f f
4 . T / S 4	:	O f f
5 . T / S 5	:	O f f
6 . T / S 6	:	O f f
7 . T / S 7	:	O f f
8 . H . A l a r m	:	O n

T/S1 ~ T/S7 접점을 Test하려면 원하는 접점을 선택(▶)한 후, ▲▼ Key를 눌러 On으로 바꾼 다음 ENTER (ENTER) Key를 누르면 접점이 활성화 후 “딸깍”하는 소리와 함께 off로 복귀합니다.

Healthy Alarm 접점을 Test하려면 H.Alarm 접점을 선택(▶)한 후, ▲▼ Key를 눌러 Off로 바꾼 다음 ENTER (ENTER) Key를 누르면 접점이 활성화 후 “딸깍”하는 소리와 함께 on으로 복귀합니다.

Contact Test 화면에서 ◀ Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.


### 【표 6.6】 Setting Menus

초기화면 Setting (Menu)	1. Measurements			Vab∠θ°, Vbc∠θ°, Vca∠θ°	
	2. Protection	1. UVR	1. Mode	OFF, NI, DT	
			2. PickUp	30~105V(1V Step)	
			3. Time Dial	0.1~10.0(0.1Step)	
			4. DT_Time	0.04~60.00Sec(0.01Sec Step)	
			5. OP_MODE	DIGITAL, INDUCTION	
			6. RST_MODE	ON, OFF	
	2. POR	3. RPR	7. RST_TIME	0.1~180.0Sec(0.1Sec Step)	
			1. Mode	OFF, DT	
			2. ANGLE	2~90°(2° Step)	
			3. DT_Time	0.04~60.00Sec(0.01Sec Step)	
	3. Self-Diagnosis			Power Fail, CPU Watchdog, CPU Memory, Setting	
	4. RS-485 comm.	1. Protocol		MODBUS	
		2. Baudrate		300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (bps)	
		3. Slave Addr		1~254	
	5. System Config	1. Power System	1. FREQ	50Hz or 60Hz	
			2. P_PT_CON	Delta, Wye	
			3. P_PT_RAT	0.1~3200.0:1 (0.1 Step)	
			4. P_PT_SEC	63.5~190V (0.1V Step)	
		2. T/S OutPut	1. CON 1~7	OFF, PROT_OR, UVR, POR, RPR, UVR+POR, UVR+PPR, POR+RPR	
				2. RST	
				SELF or MANUAL	
		3. Password		New Password :****	
	6. Recorder	1. Display Faults		Counter, Element, Time, Vab∠θ°, Vbc∠θ°, Vca∠θ°	
		2. Clear Faults		Clear All Faults? Yes or No	
	7. Test	1. Display Test		Are you sure to Display Test? Yes or No	
		2. Contact Test		T/S 1~7,H.Alarm : on or off	

## 7. PC Software ( SetGDRSeries )

계전기 메뉴에서 각종 정정치, fault 정보, 상태 표시등과 관련된 정보를 변경, 확인하는 것과 마찬가지로 본 SetGDRSeries을 사용하여 현장에서 PC를 이용하여 변경, 확인을 수 있습니다. PC의 RS-232C 통신포트와 계전기 전면부의 RS-232 통신포트를 연결하여 작업을 수행하며, 통신 프로토콜은 MODBUS를 사용합니다. 또한 뒷면단자를 이용한 RS-485통신도 가능 합니다. 계전기에서 설정을 변경할 경우 각 항목별로 정정 작업을 반복 하여야 하나 SetGDRSeries을 사용할 경우 일괄적으로 처리할 수 있고, 작업내용을 파일로 저장할 수 있어 추후 동일 작업수행이 손쉽게 이루어지는 장점이 있습니다. 관련된 모든 작업 데이터는 파일로 저장 되고 이를 다시 불러올 수 있습니다.

아래는 SetGDRSeries을 실행하였을 때의 초기 화면입니다.

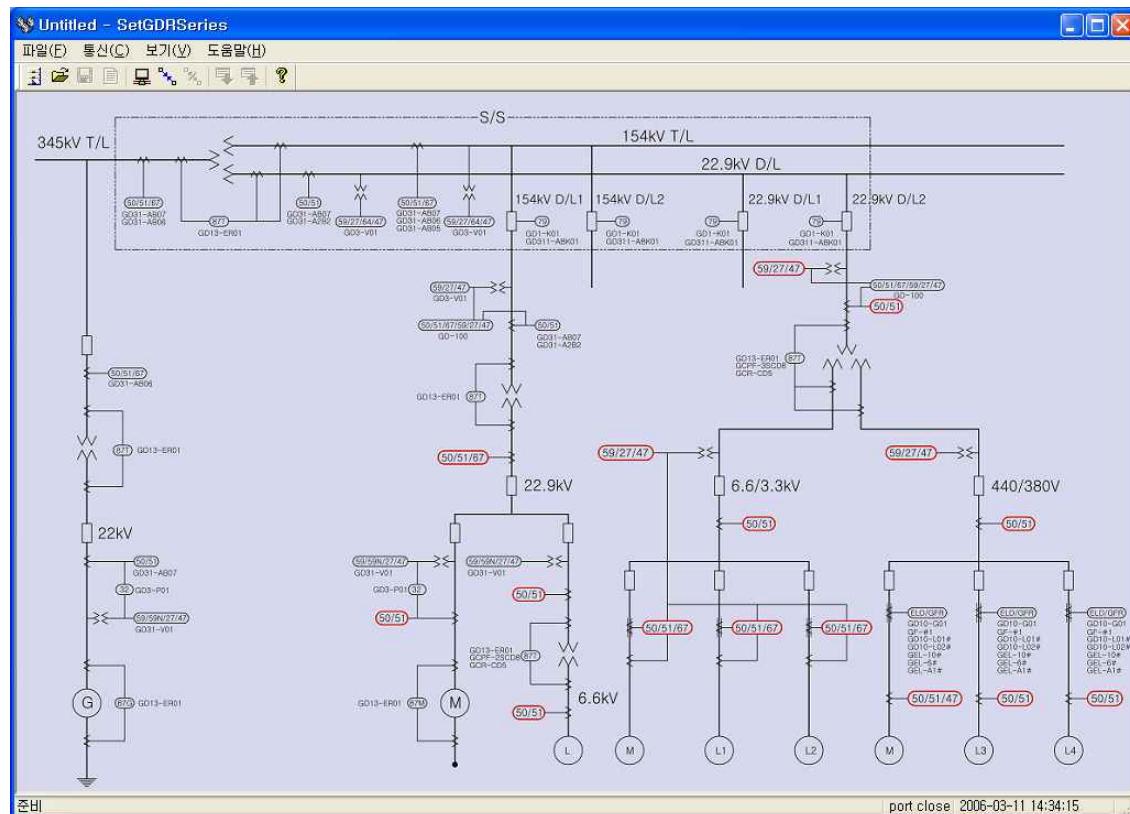

## 7.1 프로그램 메뉴

SetGDRSeries의 기본메뉴는 크게 통신포트 Setting 메뉴, 파일 입출력 메뉴, 계전기 관련 Setting 메뉴 등으로 나뉘어져 있으며 자세한 내용은 【표 7.1】를 참고하시기 바랍니다.

**【표 7.1】 SetGDRSeries Program Menus**

<b>• Program Menu</b>	
 Comm	컴퓨터의 통신포트를 선택합니다. 7.3 통신포트 설정 참조
 Connect	계전기와 SetGDRSeries의 포트 간 통신을 연결하고 초기화 합니다.
 Disconnect	통신포트 연결을 닫습니다.
 Device Selecting	SetGDRSeries과 통신할 계전기를 선택합니다.
 Open	기존의 Setting 파일을 읽습니다.
 Save	Setting(System, Protection)내용을 저장합니다.
 Report	Setting(Relay Information, System, Protection, Fault)내용을 텍스트 파일로 저장합니다.
 PC → Relay	System, Protection의 설정 변경 내용을 계전기로 전송합니다.
 Relay → PC	현재 계전기의 모든 설정내용을 SetGDRSeries으로 일괄 Upload 합니다.
Exit(X)	프로그램을 종료 합니다.

## 7.2 보호 계전기 선택 ( Device Selecting )

SetGDRSeries은 하나의 프로그램으로 GDR Series의 계전기를 제어하는 프로그램으로 제어할 계전기를 선택해야 합니다. Relay Select(버튼을 누르면 아래의 그림과 같이 계전기를 선택하는 창이 뜨며 원격 제어할 계전기를 선택합니다. GDR-JD01과 통신하기 위해서는 GDR-JD01을 선택하시고 “OK” 버튼을 누르시면 됩니다.



【그림 7.2】 Relay Selecting

## 7.3 통신포트 설정 ( Communication Port Configuration )

이 기능은 다른 장치에 의해 통신포트를 사용할 수 없을 경우 다른 Com-Port를 선택하여 사용할 수 있으며, 통신포트는 15개의 포트중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다. 또한 RS-232C 통신 프로토콜이 MODBUS를 사용하므로, RS-485 통신으로 SetGDRSeries를 사용할 수 있습니다.



【그림 7.3】 Communication Port Setting

【표 7.2】 Communication Port Configuration


• Communication	
Port	COM1 ~ COM15
ADDR	1~254
	RS-485C 통신 시 사용
	RS-485C를 위한 Slave Address (MODBUS Protocol)

## 7.4 정정치 변경 화면

SetGDRSeries 메뉴의 Relay Select()에서 계전기를 선택하면 Setting, Status, Report 항목을 설정할 수 있는 화면이 나타납니다. 여기에서 Relay → PC ()를 누르면 계전기에 저장되어 있는 시스템 구성과 Protection 설정 내용을 확인할 수 있으며, Setting 화면에서 내용을 PC → Relay ()를 누르면 현재 Setting 화면에 있는 내용이 계전기에 입력되게 됩니다. 또한 Save()를 누르면 Setting 화면에 있는 내용을 (\*.gdr) 파일로 저장할 수 있으며, Open()를 누르면 저장된 파일을 Load 할 수 있습니다. Report()를 누르면 보고서 작성에 편리하도록 (\*.txt) 파일로 저장이 됩니다.

### 7.4.1 Setting


Setting 화면에서는 계전기의 보호계전 요소와 System Configuration에 관련된 항목들을 설정합니다. 설정 항목은 크게 UVR(저전압 계전요소), POR(결상 계전요소), RPR(역상 계전요소), Power System, T/S Output 등으로 구성되어 있으며, 각 요소의 설명은 계전기 메뉴 구성화면과 동일하므로 “6.정정 및 표시방법” 부분을 참조하시기 바랍니다.

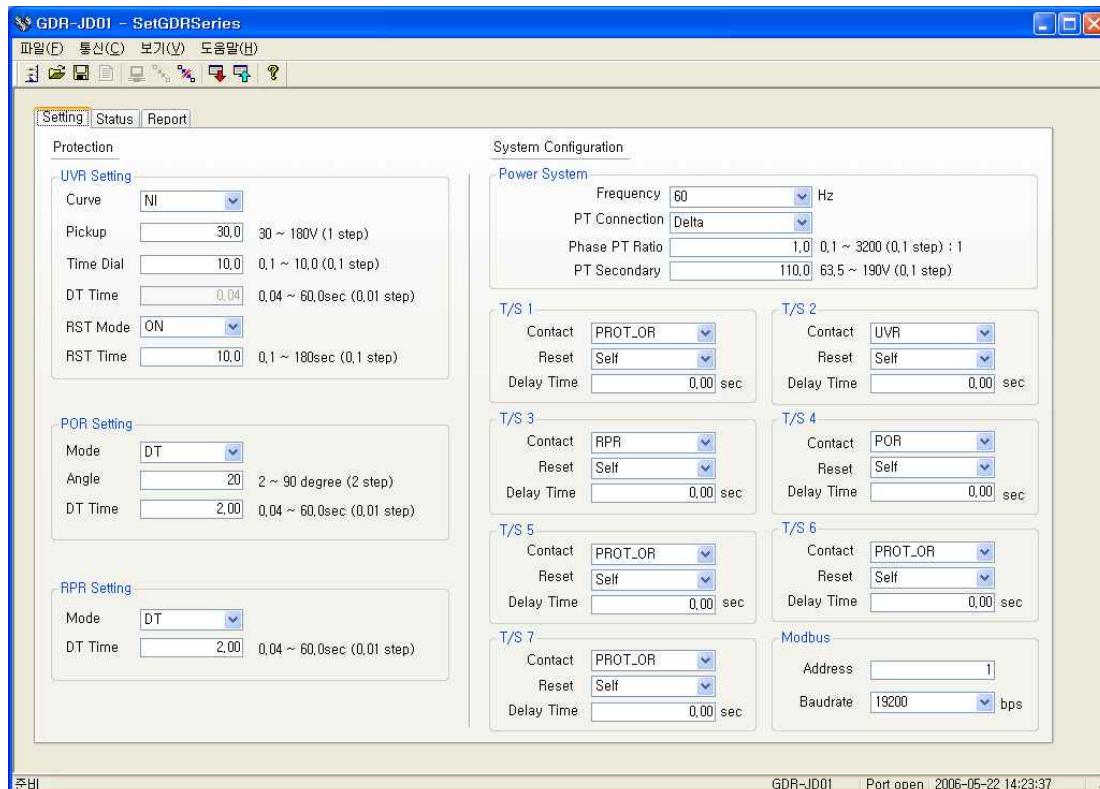

【그림 7.4】 GDR-JD01 Setting

### 7.4.2 Status

Status 화면은 계전기의 Voltage Measuremet, Fault Record, State 등 계전기에서 표현하는 항목들에 대하여 하나의 화면에서 볼 수 있도록 구성하였습니다. 이 항목에 대한 설명은 계전기의 메뉴 구성 화면과 동일하므로 “6.정정 및 표시방법” 부분을 참조하시기 바랍니다.

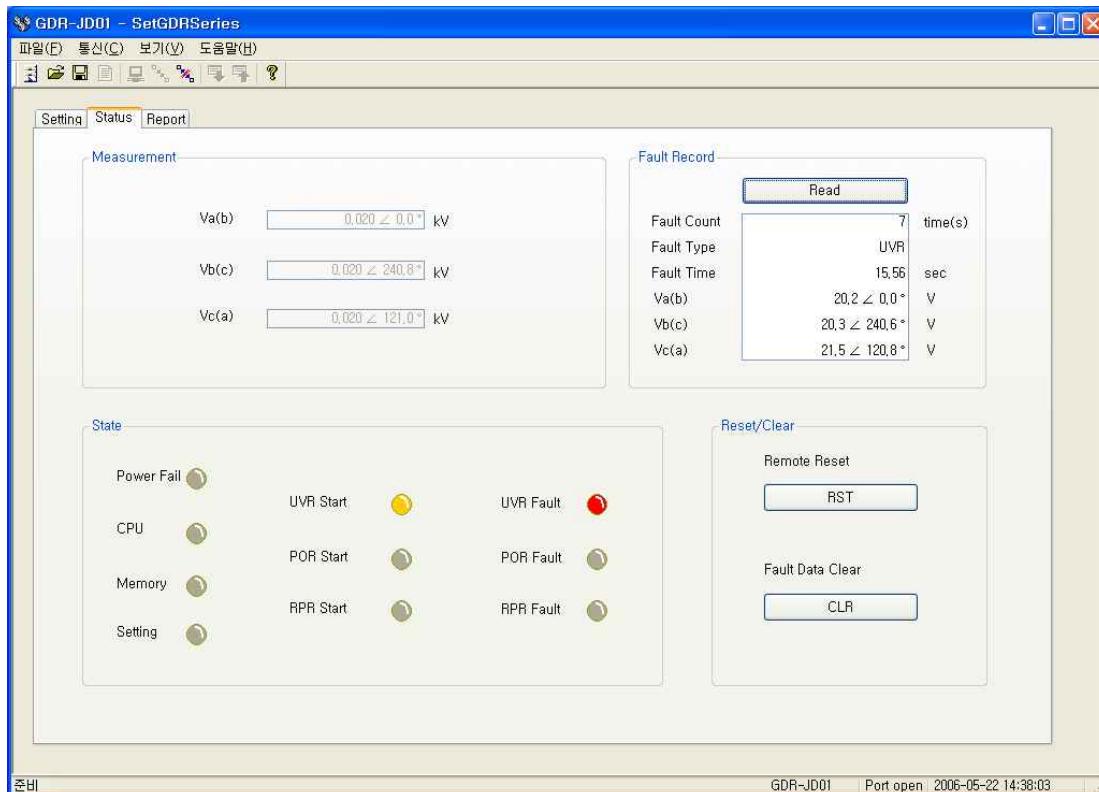


【그림 7.5】 GDR-JD01 Status

- SetGDRSeries의 Measurement 단위는 kV입니다.
- Read 버튼을 클릭 하면 계전기가 저장하고 있는 마지막 사고내용을 보여줍니다.
- RST 버튼을 클릭 하면 계전기의 **Reset ( ) Key** 역할 중 보호 계전 요소가 동작하여 Operating Indicator가 켜진 경우는 Indicator Reset으로 작동하는 역할을 PC를 통하여 원격으로 할 수 있습니다.
- CLR 버튼을 클릭 하면 계전기의 **Recorder ▶ 2.Clear Fault** 항목과 같은 역할을 PC를 통하여 원격으로 할 수 있습니다.

### 7.4.3 Report


계전기와 PC간 통신을 통하여 계전기의 정보( Relay Information, Setting Data, System Configuration, Fault Record )를 txt파일 형식으로 저장, 읽기를 할 수 있습니다.

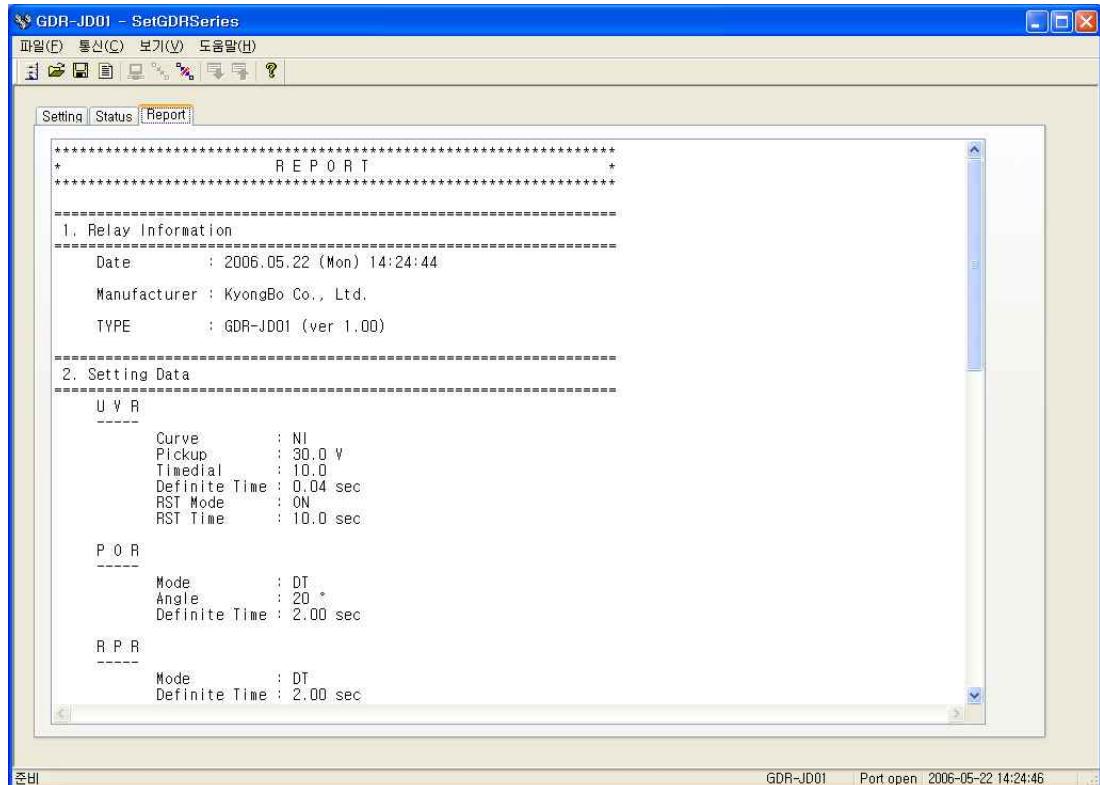

【그림 7.6】 GDR-JD01 Report

## 7.5 도움말

Setting Tool의 기능에 대한 설명, 기술(A/S)지원, 회사의 홈페이지, 메일주소, 주소, 전화번호 등을 알 수 있습니다.

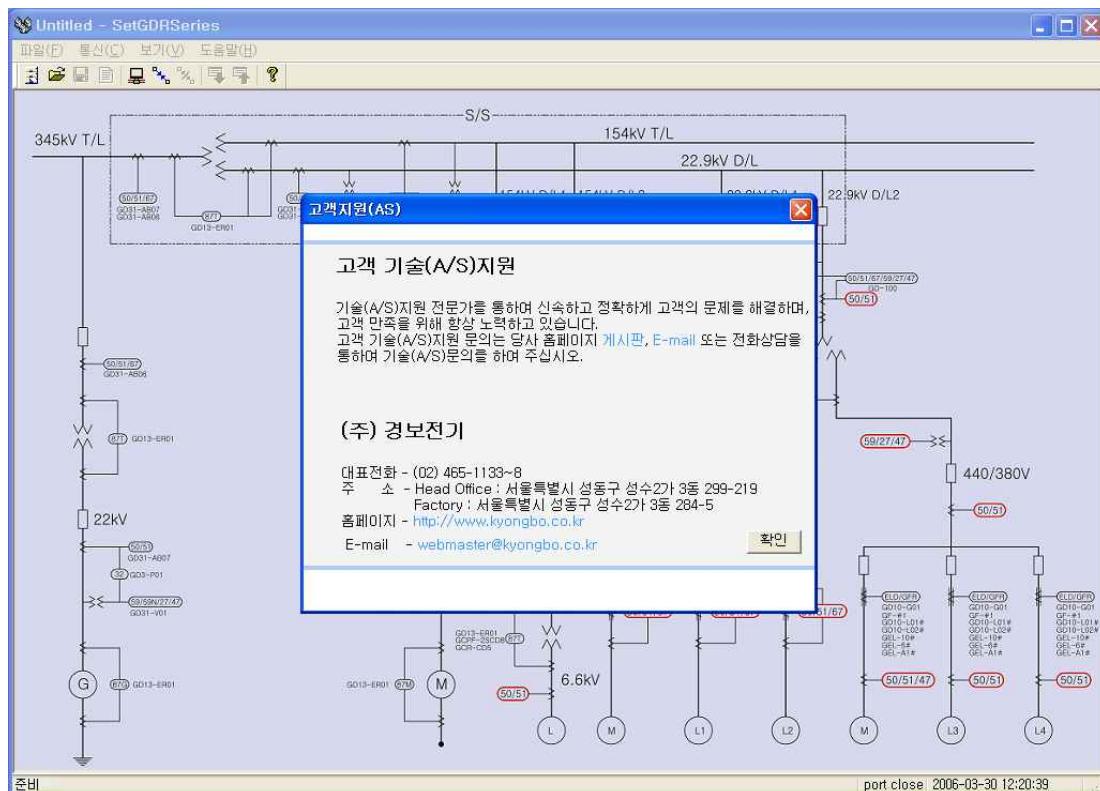


【그림 7.7】 도움말


## 부록 1. 제품 출하 시 Setting 값

초기화면 Setting (Menu)	1. Protection	1. UVR	1. Mode	NI	
			2. PickUp	90V	
			3. Time Dial	10	
			4. DT_Time	-	
			5. OP_MODE	INDUCTION	
			6. RST_MODE	OFF	
			7. RST_TIME	-	
	2. POR	2. POR	1. Mode	DT	
			2. ANGLE	20°	
			3. DT Time	2.0Sec	
	3. RPR	3. RPR	1. Mode	DT	
			2. DT_Time	0.1Sec	
	2. RS-485 comm.	1. Baudrate		19200[bps]	
		2. Slave Addr		1	
	3. System Config.	1. Power System	1. FREQ	60Hz	
			2. P_PT_CON	Delta	
			3. P_PT_RAT	1:1	
			4. P_PT_SEC	110V	
		2. T/S OutPut	1. T/S1	1. CON	PROT_OR
				2. RST	SELF
				3. DLY	0.00Sec
			2. T/S2	1. CON	UVR
				2. RST	SELF
				3. DLY	0.00Sec
			3. T/S3	1. CON	RPR
				2. RST	SELF
				3. DLY	0.00Sec
			4. T/S4	1. CON	POR
				2. RST	SELF
				3. DLY	0.00Sec
			5. T/S5	1. CON	PROT_OR
				2. RST	SELF
				3. DLY	0.00Sec
			6. T/S6	1. CON	PROT_OR
				2. RST	SELF
				3. DLY	0.00Sec
			7. T/S7	1. CON	PROT_OR
				2. RST	SELF
				3. DLY	0.00Sec
	3. Password			0000	


**부도 1. 외형 및 치수 ( Dimensioned Drawings )** Unit : mm

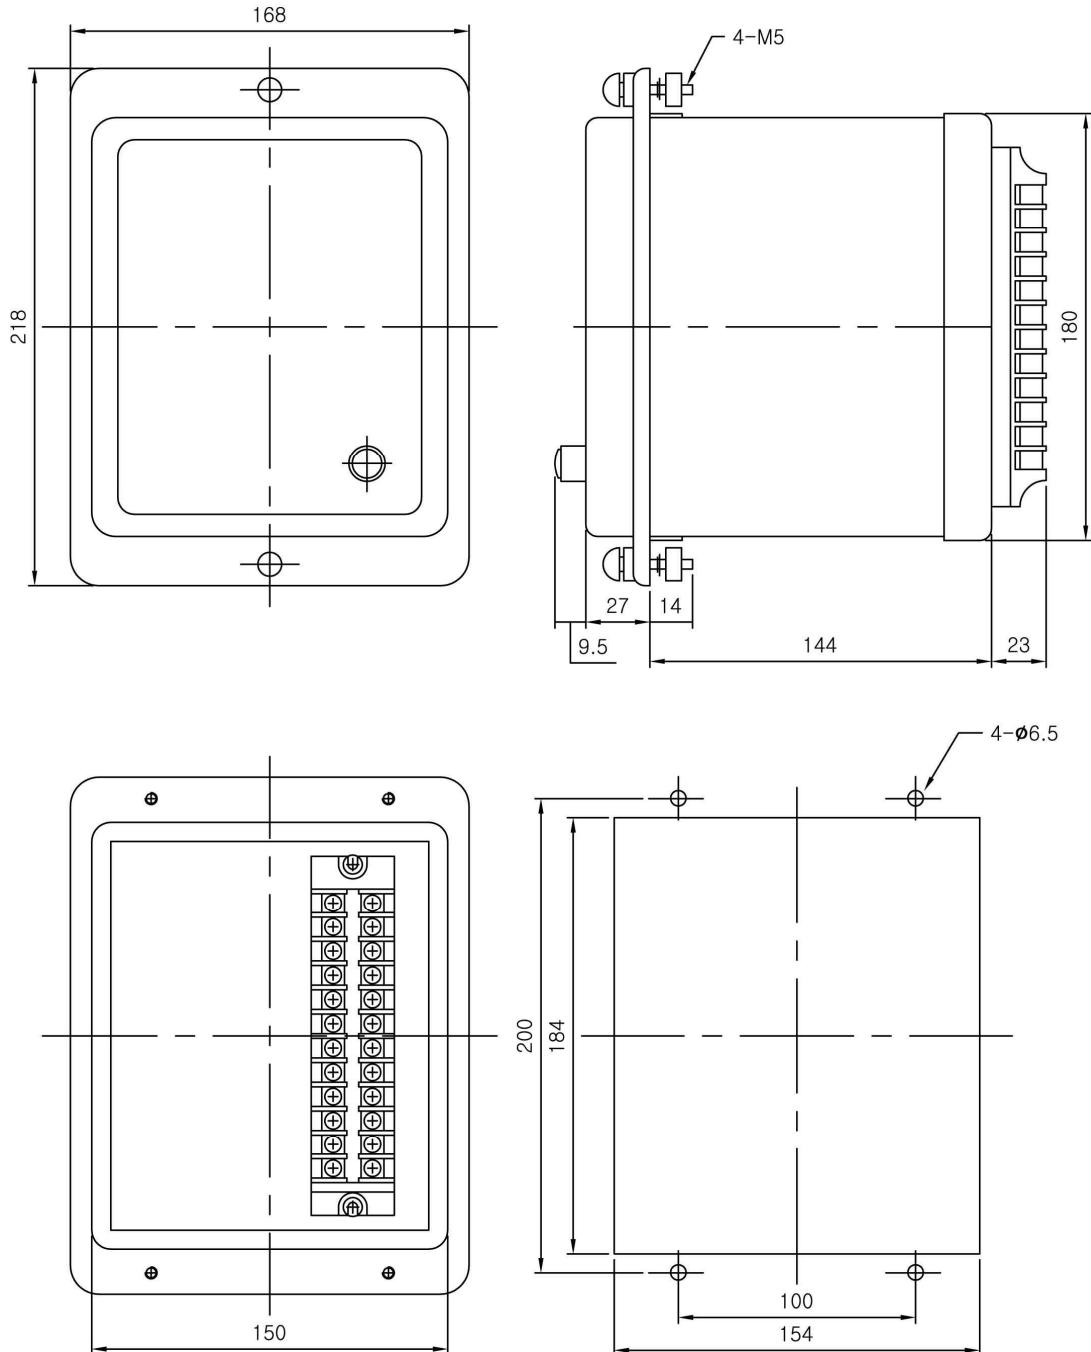

## 부도 2. 내부 Block Diagram ( Internal Block Diagram )

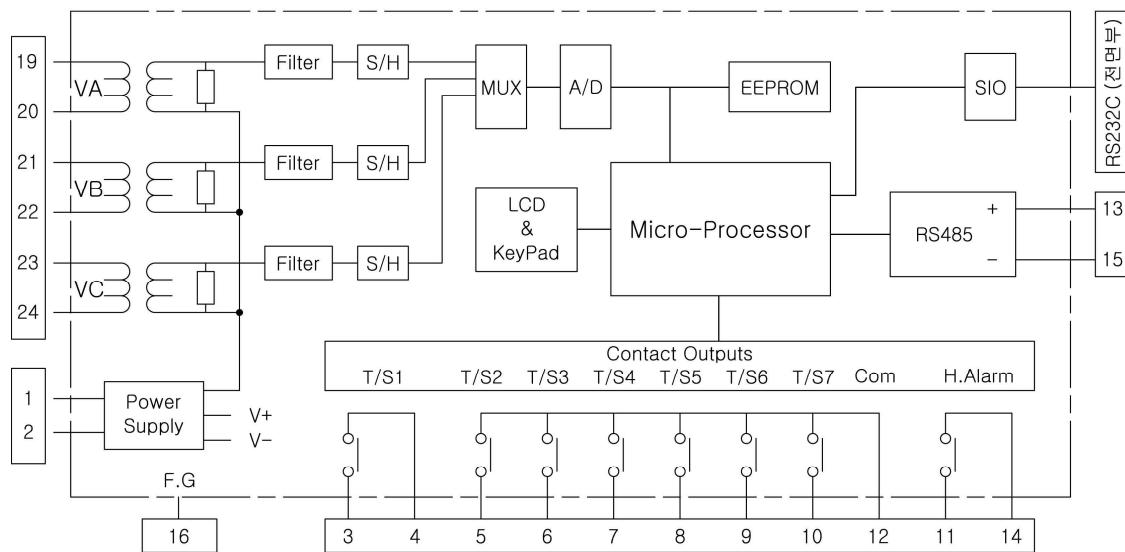


## 부도 3. 외부 결선도 ( External Connection Diagram )

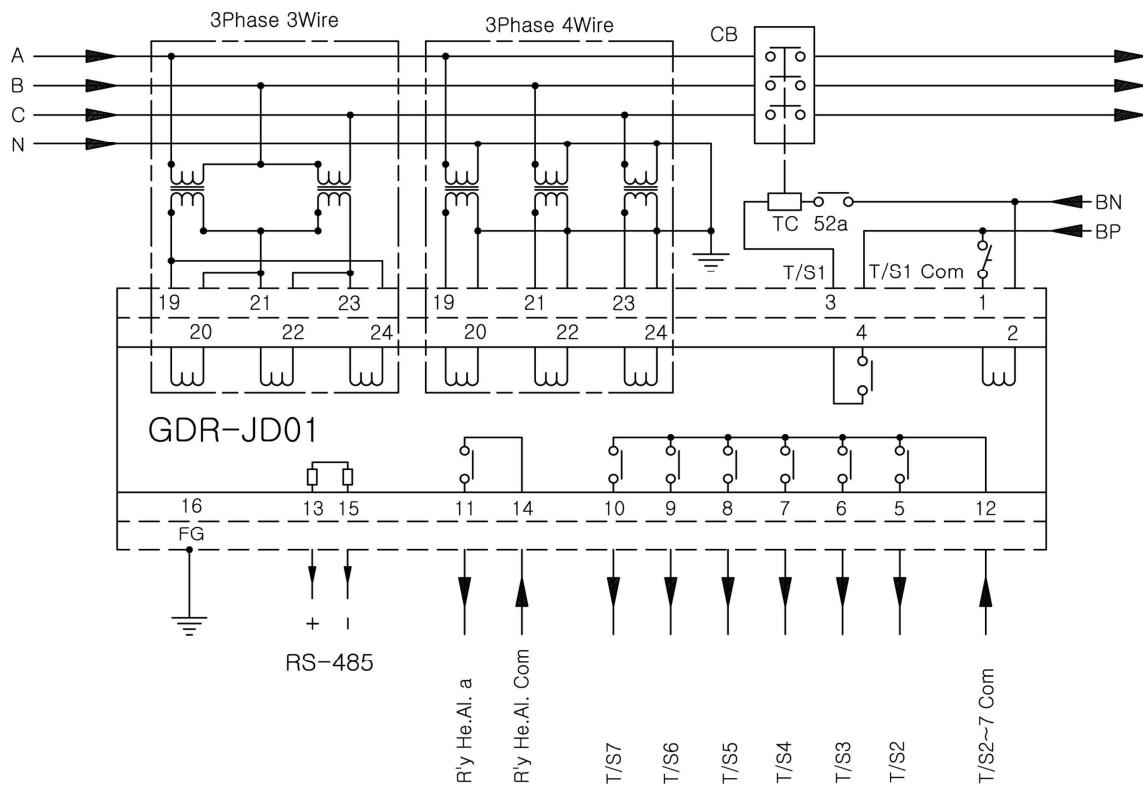

\*주 : 1)본 결선도는 "예"이므로 필요에 따라 변경하십시오.

2)R'y. He. AI 접점은 보조전원을 인가한 상태에서  
계전기에 이상이 없을때의 상태임.

## 부도 4. 저전압 요소 반한시 특성 곡선

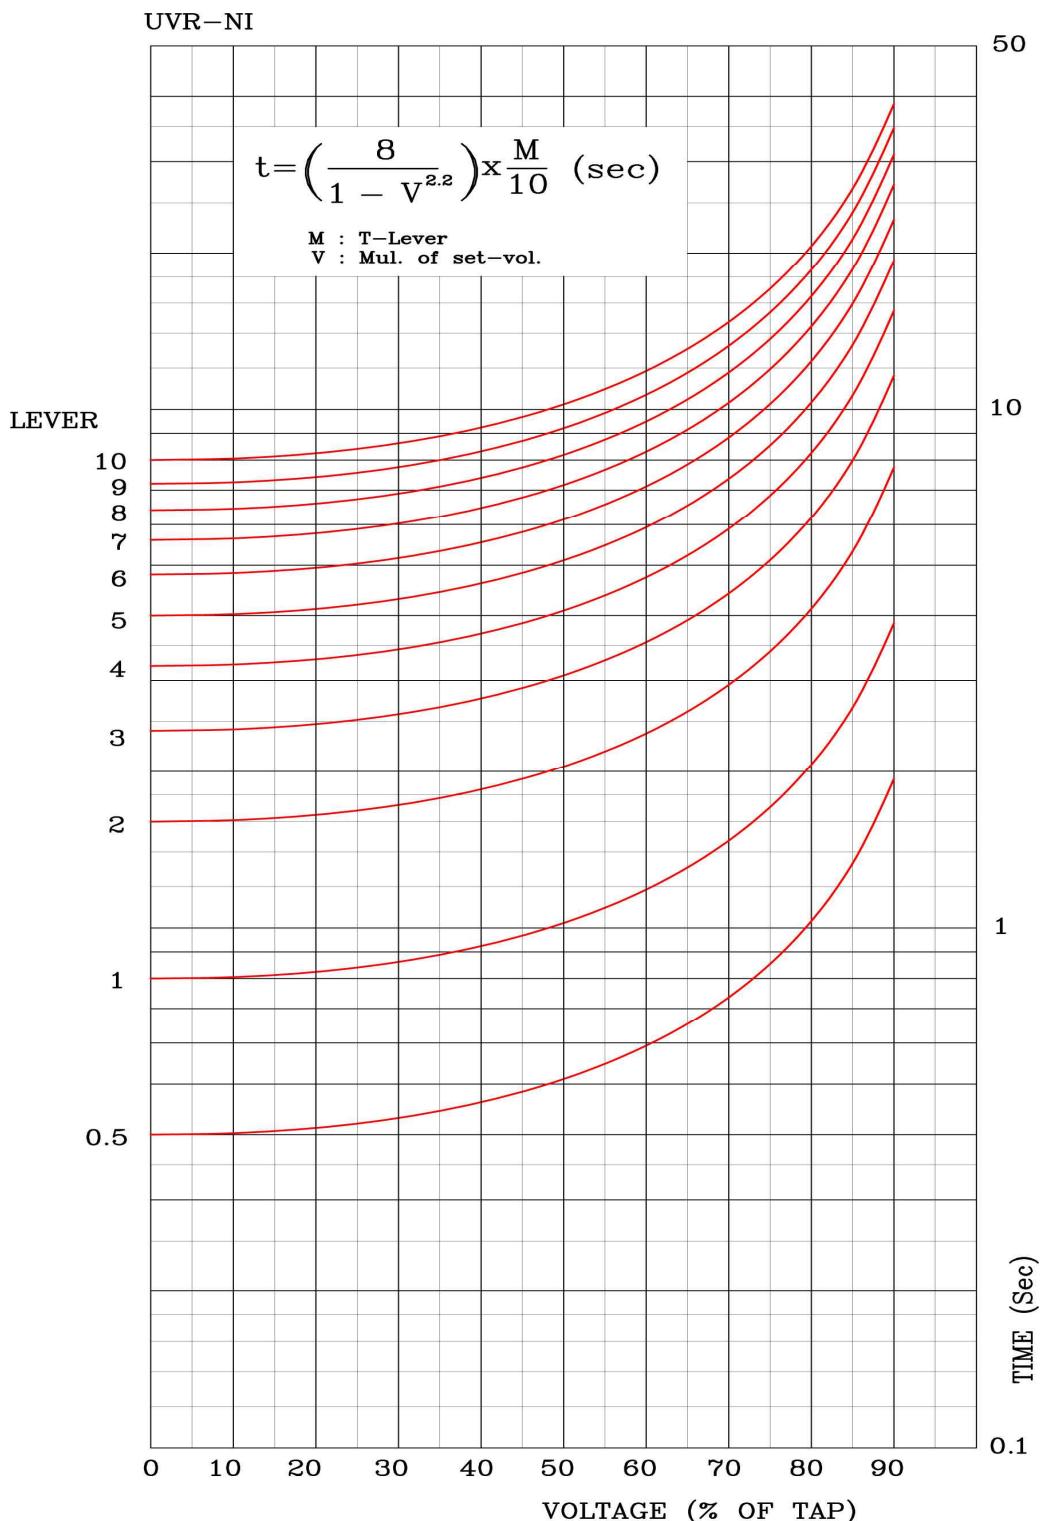

## 부도 5. 저전압 요소 정한시 특성 곡선

